


NÁVOD K OBSLUZE

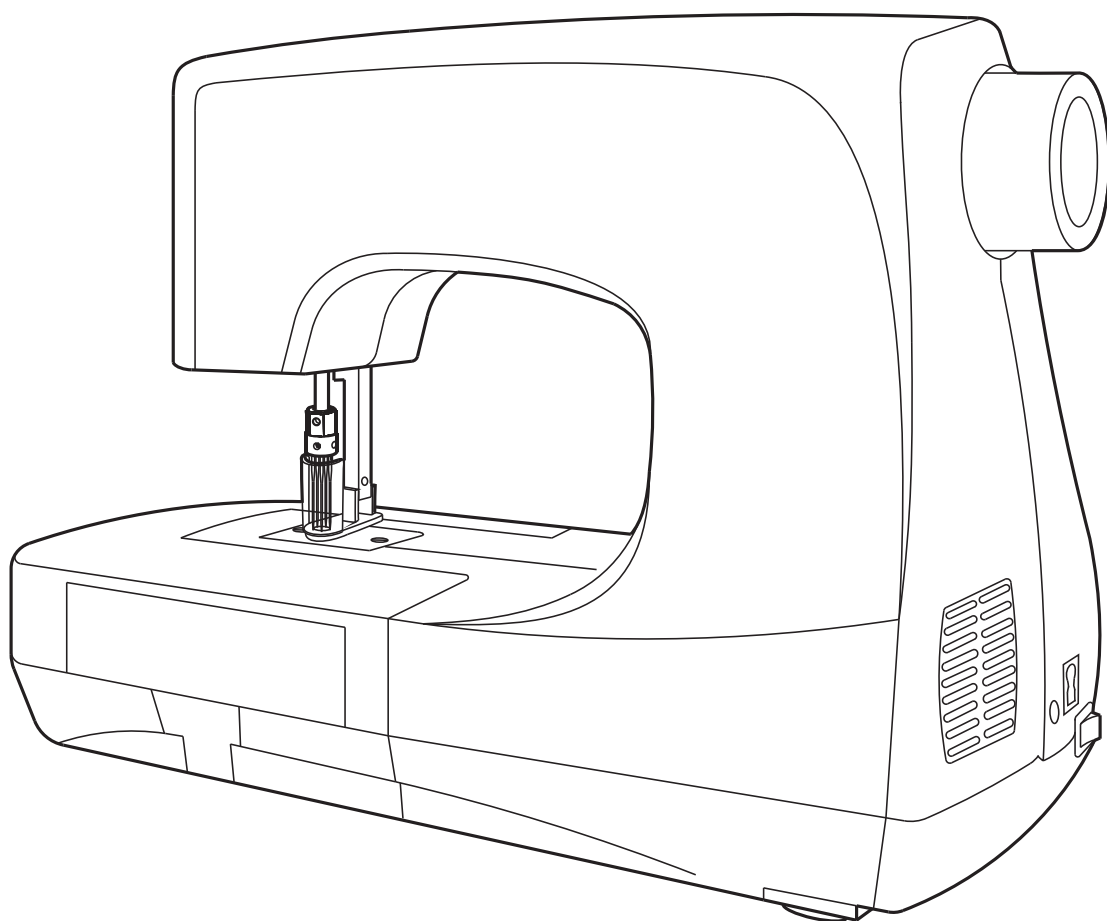

Model : SP1100

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických přístrojů si povšimněte základních bezpečnostních opatření. Toto se týká všech typů domácích šicích strojů.

"Čtěte tyto instrukce před použitím přístroje"

NEBEZPEČÍ - Pro snížení nebezpečí úrazem elektrickým proudem:

1. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jej nepoužíváte.
2. Vždy vytáhněte stroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte nebo čistíte.
3. Vždy vytáhněte ze zásuvky, když měníte žárovku.
Žárovku měňte vždy za stejný typ: 15 W / 230 V.

VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika popálení, vzplanutí, elektrického šoku nebo zranění osob.

1. Nedovolte používat tento stroj jako hračku. Je nutná zvýšená pozornost, pokud je stroj používán v blízkosti dětí.
2. Používejte tento stroj pouze v souladu s tímto návodem.
Používejte pouze příslušenství, které je výrobcem určeno a zahrnuto v tomto návodu.
3. Stroj se nesmí používat, pokud má poškozený kabel nebo zásuvku, pokud nepracuje správně, pokud spadl na zem nebo do vody. Ihned poté zašlete stroj k autorizovanému prodejci ke kontrole a případné opravě.
4. Stroj nesmí být uveden do provozu, pokud jsou ucpány nebo uzavřeny ventilační otvory prachem, tkaninou nebo jiným materiálem. Zachovejte ventilační otvory průchodné a nožní pedál čistěte od hromadících se zbytků nití, látek a dalších materiálů.
5. Prsty udržujte dál od pohybujících se částí. Zvláštní pozornost věnujte okolí plastických jehel stroje.
6. Nepoužívejte stroj s poškozenou stehovou deskou. Poškozená deska může způsobovat lámání jehel.
7. Nepoužívejte ohnuté jehly.
8. Netahejte za tkaninu při zapíchnuté jehle. Toto může vychýlit jehlu a poté dojít ke zlomení.
9. Vždy vypněte stroj do polohy vypínače OFF, když upravujete cokoli v okolí jehel. Toto platí pro výměnu jehel, výměnu stehové desky, změnu nastavení přitlačné patky a podobné aktivity.

10. Vždy vypněte stroj z elektrického proudu, když odkrýváte stroj, mažete nebo provádíte jakékoliv uživatelské úkony, týkající se údržby uvedené v tomto návodě
11. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
12. Stroj je určen pro použití ve vnitřních prostorech.
13. Stroj nepoužívejte v prostorech, kde se používá aerosol (spreje) a jiné produkty, produkující kyslík.
14. Chcete-li stroj vypnout, vypněte nejdříve vypínač a poté odpojte stroj ze zásuvky.
15. Netahejte ze zásuvky za síťový kabel.


"UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE"

"Tento stroj je určen pouze pro domácí použití."


Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění.....	1
Obsah.....	3
Popis stroje	4
Příslušenství.....	4
Než začnete zatkávat	5
Připojení nožního pedálu	5
Rychlost zatkávání	5
Plastový kryt jehel	5
Pozice krytu	5
Zdobení	6
Jaké materiály můžete používat	6
Praní zatkávaných výrobků	6
Začněte zdobit	7
Šicí stolek - volné rameno	7
Schránka na příslušenství	7
Údržba	8
Výměna jehel	8
Výměna žárovky	9
Čištění	9
Řešení problémů.....	10
Specifikace	10


Popis stroje

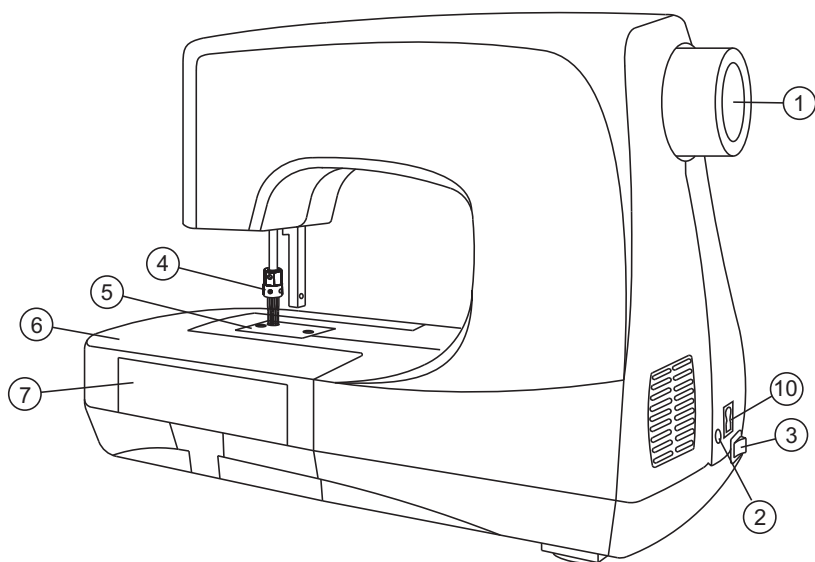


1. Ruční kolo
2. Zásuvka pro připojení nožního pedálu
3. Spínač stroje
4. Jehelník
5. Stehová deska
6. Šicí plocha
7. Schránka na příslušenství
8. Šroub pro posunutí plastového krytu
9. Plastový kryt jehel
10. Elektrická zásuvka

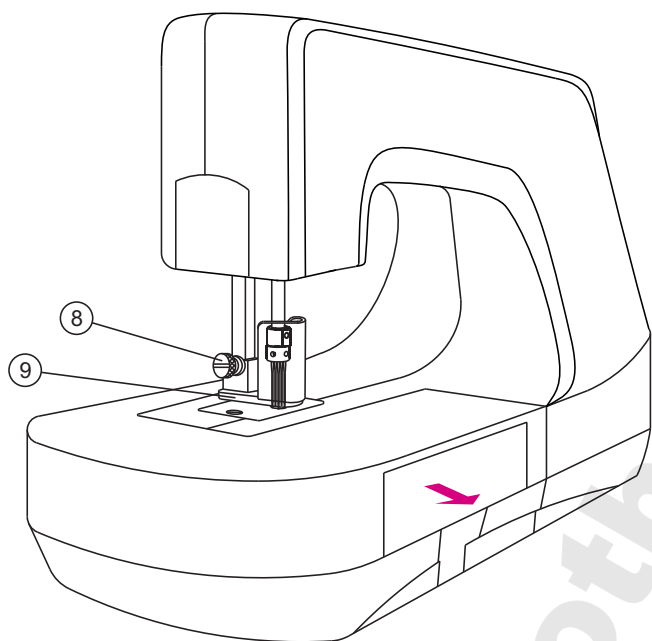


Příslušenství

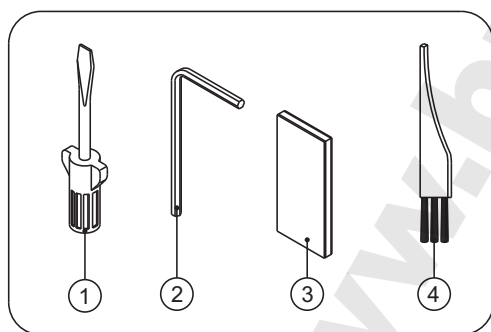

1. Šroubovák
2. Imbusový klíč
3. Sada jehel
4. Čistící štětec
5. Kryt stroje
6. Návod k obsluze
7. Nožní pedál

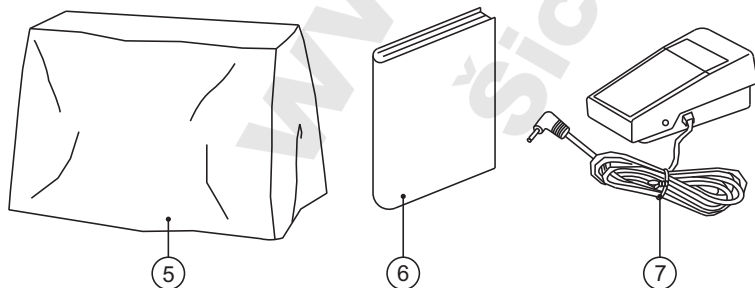

Než začnete zatkávat

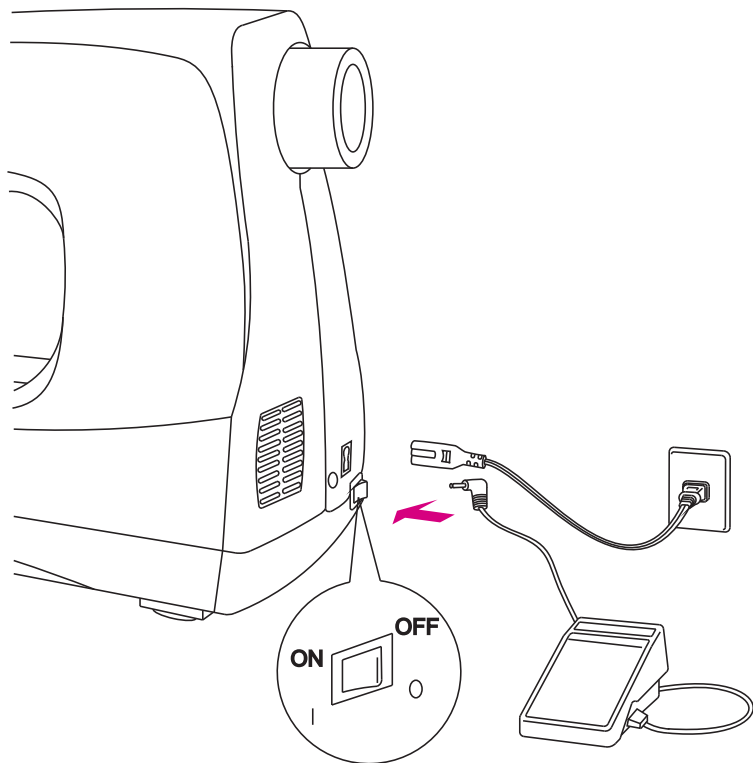

1. Připojení síťového kabelu a nožního pedálu

Připojte elektrický kabel do zátrčky na stroji a poté do elektrické zásuvky ve zdi. Vždy se přesvědčte, že je stroj vypnutý. Pokud stroj nepoužíváte nebo děláte servisní úkony jako je výměna jehly nebo žárovky stroje, vytáhněte kabel ze zásuvky ve zdi. Připojte do konektoru ve stroji pedál.


Varování:

Používejte pouze originální pedál určený pro tento typ stroje (Typ 4C-337G)

2. Rychlost zatkávání

Rychlost zatkávání můžete plynule regulovat sešlápnutím nožního pedálu.

Pokud stroj nepoužíváte, nepokládejte žádné věci na pedál stroje. Kdyby stroj začal pracovat, mohlo by dojít ke zničení pedálu nebo motoru stroje.

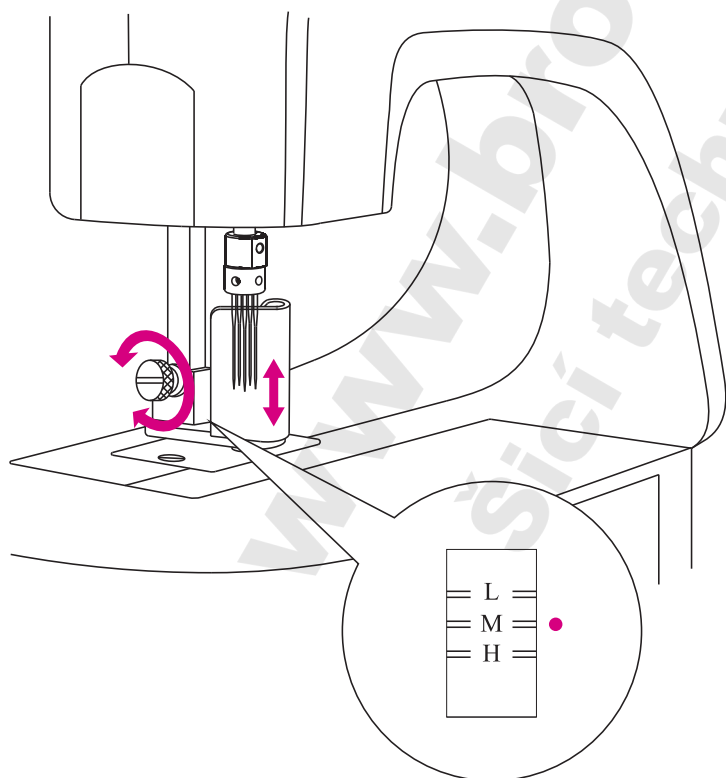

3. Plastový kryt jehel - patka

Plastový kryt přitlačuje materiál během zatkávání a zabraňuje jeho zvedání.

1. umístěte materiál pro zatkávání mezi stehovou desku a spodní část krytu
2. Výšku krytu můžete regulovat uvolněním šroubu a posunutím krytu nahoru nebo dolů.
3. Posuňte kryt jehel nahoru nebo dolů na jednu ze tří vyznačených pozic nebo mezi ně
Označení pozic:
L= nízko - tenké nebo středně silné materiály
M= střední pozice - středně silné materiály
H= vysoko - pro vysoké materiály

4. Pozici krytu upevněte šroubovákem.

Poznámka:

Kryt by vždy měl být lehce nad materiálem tak, aby s materiálem šlo lehce pod krytem pohybovat a zároveň dostatečně nízko, aby materiál neskákal.

Zdobení

Nyní můžete uplatnit Vaši kreativitu v práci s tímto strojem. Využít Vaši představivost bez hranic při zdobení, plstění, dekoraci látek a výrobků a jejich kombinaci při využití spousty různých zbytků materiálů, které doma najdete.

Jaké materiály můžete používat?

Můžete využít v podstatě všechny látky, které doma máte. Nicméně jsou materiály, které se zatkávají a vypadají přeci jen lépe.

Doporučujeme používat látky z přírodních vláken jako len, vlna, vlněná příze, bavlna, plst', jako podklad pro začátečníky je dobrá např. riflovina. Pro dozdobení můžete použít libovolné efektní příze nebo česanou merino vlnu.

Nedoporučujeme syntetické nebo hladké materiály

Dají se zatkávané výrobky prát?

Ještě před zatkáváním si ověřte, že jde prát tkanina, do které budete zatkávat. Ideální je vytvořit si vzorek včetně zamýšleného zdobení a zkusit ho vyprat. Poté perte hotový výrobek stejně, jako jste prali testovací vzorek.




Například pokud chcete zdobit rifle a sušit je v sušičce, udělejte totéž s pokusným vzorkem. Neperte vzorek opatrně, pokud nechcete prát opatrně i celý výrobek.

Poznámka: předepírání látek

Látky není třeba před zatkáváním předepírat. Proto se může po zatkání finální výrobek lehce srazit - s tímto počítejte a látku stříhněte malinko větší. Sražení látky je pro zatkané věci spíše lepší, zhuští to jejich strukturu.

Pokud si nejste jistí stálobarevností používaných materiálů a chcete výrobek v budoucnu prát, je nutné vzorek předeprat a zjistit jeho stálobarevnost.

Začínáme zdobit

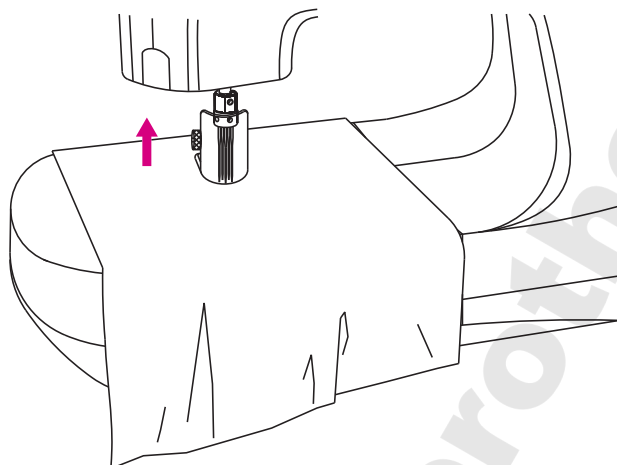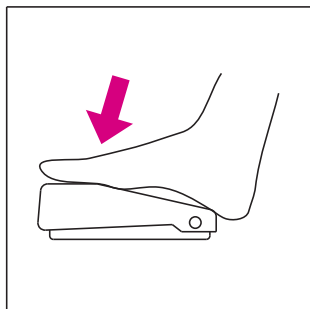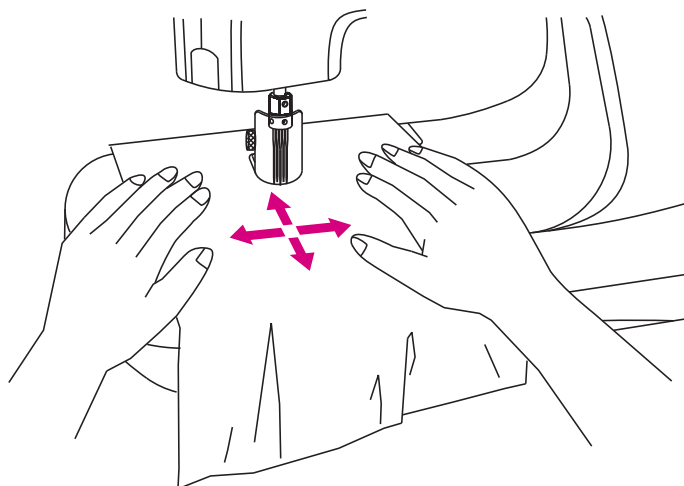

Nachystejte si spodní vrstvu, do které budete zatkávat. Na ni si naskládejte materiály, kterými chcete zdobit. Ujistěte se, že máte zdobení - vlnu nebo plst' na správném místě - tam, kam je chcete ztkat.

Vrstvy, které chcete spojit zatkáváním, umístěte pod plastový kryt jehel. Dejte plastový kryt jehel dolů. Pokud je třeba, upravte výšku krytu tak, aby se všechny vrstvy mohly pod ním plynule pohybovat.

Pohybujte materiálem ve všech směrech tak, aby se všechny vrstvy vpichováním jehel spojily dohromady. Materiálem vždy hýbejte v okamžiku, kdy jsou zatkávací jehly nahoře. V opačném případě by mohlo dojít ke zlomení zatkávací jehly / jehel.


Když uvolníte pedál stroje, jehly vždy automaticky vyjedou až do horní pozice tak, abyste mohli výrobkem pohybovat a vyndat ho ze stroje. V okamžiku zdvihání jehel počkejte než dojedou do horní polohy a nehýbejte s materiálem.

Volné rameno

Pokud chcete pracovat s úzkými díly, sundejte stoleček stroje táhnutím doleva. Stroj takto získá volné rameno. Toto vám dovolí zatkávat rukávy, nohavice a další podobné díly. S volným ramenem máte také přístup k šuplíčku na nečistoty a můžete lehce vyčistit zbytky zatkávaných materiálů

Box na příslušenství

Otevřete schránku na příslušenství lehkým potažením za šuplíček v přední části vysunovacího stolku.

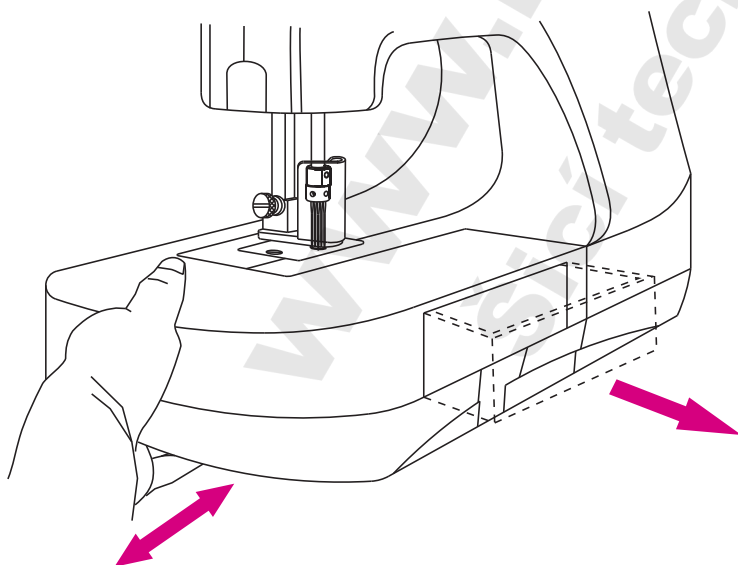

Údržba

Výměna jehel

Používejte výhradně jehly určené pro zatkávání a vhodné pro tento typ stroje. Jsou to jehly označené: #S1037

Poznámka:

Tyto jehly jsou úzce specializované a jsou určeny přímo a pouze pro zatkávání.

Upozornění:

Pokud měníte jehly, stroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

1. Otočte ručním kolem tak, aby jehly byly v nejvyšší pozici. Sundejte plastový kryt.
2. Pomocí úzkého imbusového šroubováku uvolněte celý držák všech pěti jehel ze stroje.
3. Zlomenou jehlu uvolníte pomocí šroubku přímo nad ní. Otočte imbusovým klíčem proti směru hodinových ručiček.
4. Zlomenou jehlu opatrně vyjměte z držáku a nahraďte novou.
5. Novou jehlu zasuněte do držáku až na doraz. Jehlu upevněte utažením šroubku nad ní pomocí imbusového klíče po směru hodinových ručiček.



Poznámka:

Jehly typu #S1037 jsou kulaté a mohou být v držáku umístěny prakticky libovolně otočené.


6. Ujistěte se, že jehelní tyč je stále v nejvyšší pozici. Vraťte držák jehel do stroje a utáhněte šroubek v horní části držáku po směru hodinových ručiček imbusovým klíčem.

Poznámka:


Vraťte šroubovák na své místo ve schránce stroje dříve, než začnete znovu zatkávat.

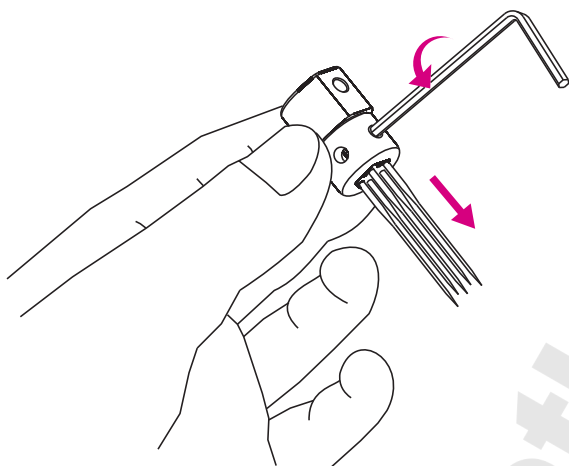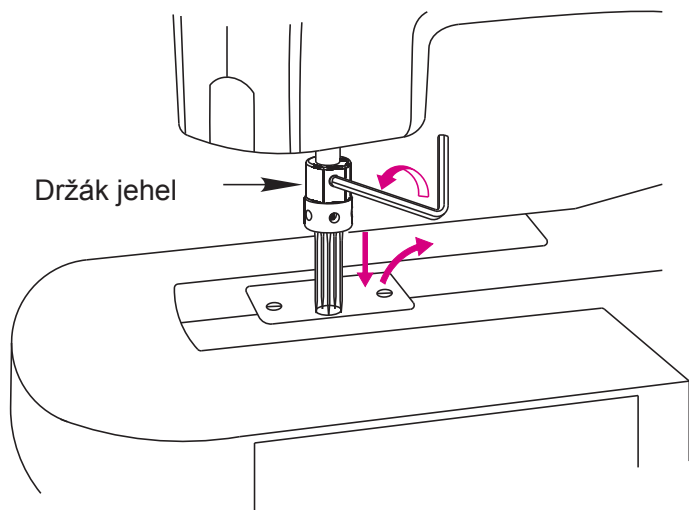


Drážka
(v držáku)

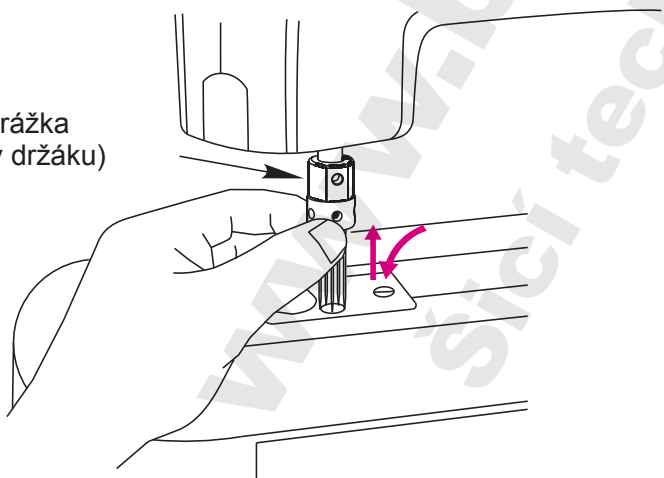

Výměna žárovky

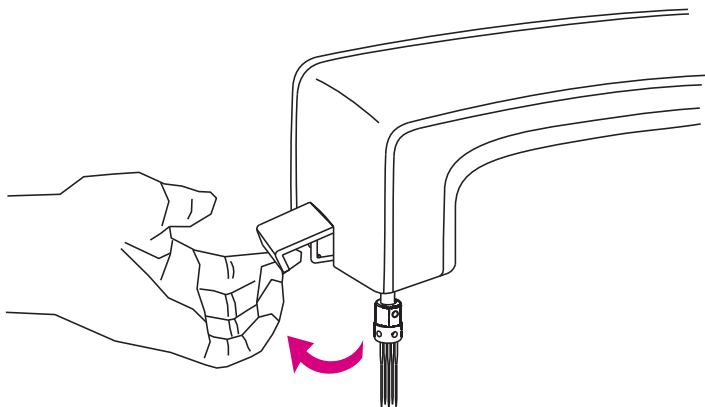


1. Z bezpečnostních důvodů stroj před výměnou žárovky nejprve odpojte z el. sítě.
2. Ověřte si, že žárovka je studená. Pokud byl stroj předtím v provozu, počkejte s výměnou, až žárovka vychladne. Teprve potom ji začněte odmontovávat.

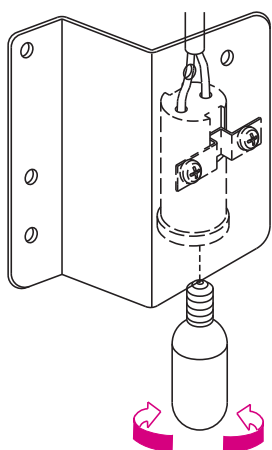

Otevřete kryt žárovky.

Odšroubujte žárovku a nahradte ji novou žárovkou stejného typu.
(15watts/ 220V-240V)

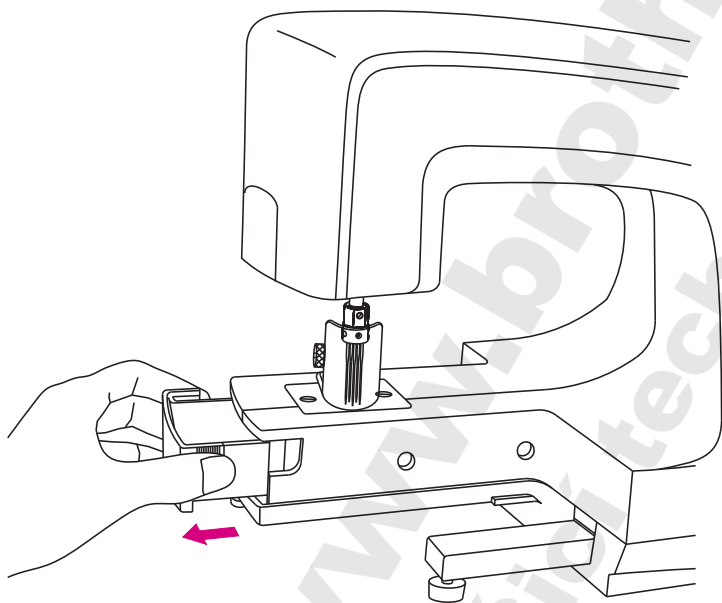

Čištění:

Vysuňte stoleček a poté vytáhněte šplík na nečistoty.

Pravidelně tento šplíček čistěte.

Prach nebo vlákna mohou způsobit zlomení jehly.

Čistý šplík zasuňte zpátky a můžete dál pracovat.

Řešení problémů

Ohnutá nebo zlomená jehla

1. Pohybovali jste materiálem příliš rychle a v době, kdy byla jehla ještě zapíchnutá v materiálu.
2. Pokud je jehla ohnutá, může narážet do plastového krytu nebo stehové desky
3. Stroj vyčistěte - prach na jehlách, plastovém krytu, v dírách ve stehové desce nebo příliš mnoho prachu ve schránce na nečistoty může způsobit problémy.
4. Jehly mohou být přehřáté. Stroj vypněte a nechte jej vychladnout.

Pokud máte jiný problém, než ohnutou nebo zlomenou jehlu, kontaktujte svého prodejce.

Specifikace:

Jehly: #S1037

Počet jehel: 5

Držák jehel : Kulatý typ

Spouštění: ručně, nožní pákou

Žárovka: 15W/220V-240V

Rozměry: 435mm x 189mm x 292mm

Váha: 5.6 kg



Nevhazujte elektrický odpad do komunálního odpadu. Použijte sběrná místa, určená ke sběru elektro odpadu.

Obráťte se na váš obecní úřad s informací o místě sběru elektroodpadu.

Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách mohou do spodních vod unikat nebezpečné látky a dostat se tak do potravinového řetězce, může tak dojít k poškození zdraví.

Při výměně starých spotřebičů za nové, je prodejce ze zákona povinen vzít bezplatně váš starý spotřebič zpět.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce, týkající se použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.

Dodavatel do České republiky:

Šicí technika Brother s.r.o.

Svatoplukova 4329/47

796 01, Prostějov

<http://www.brother-czech.cz>

www.brother-czech.cz
Šicí technika Brother s.r.o.