


Uživatelská příručka

Vyšívací stroj F540E

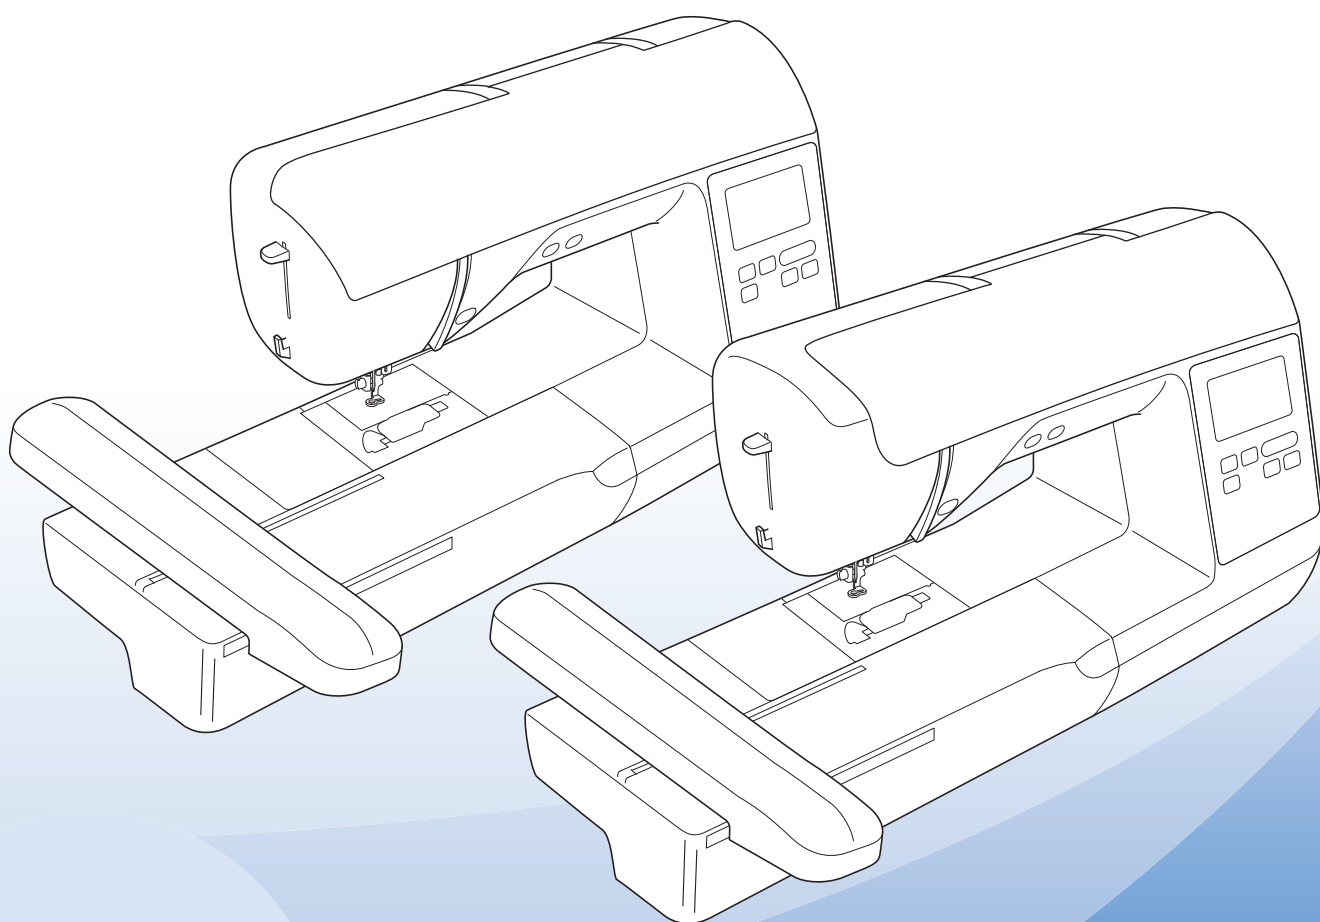

Před použitím stroje si přečtěte tento dokument.

Doporučujeme uschovat tento dokument v blízkosti stroje, aby byl k dispozici k nahlédnutí.

ÚVOD

Jsme rádi, že jste se rozhodli pro zakoupení tohoto stroje. Než začnete stroj používat, pečlivě si přečtěte část „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ a poté tuto uživatelskou příručku. Dozvíte se, jak správně ovládat různé funkce stroje. Jakmile přečtete tuto uživatelskou příručku, uschovejte ji na místo, kde ji budete mít vždy po ruce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před používáním stroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

⚠ NEBEZPEČÍ

- V zájmu snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Vždy odpojte stroj od elektrické zásuvky okamžitě po použití, při čištění, při provádění uživatelských seřízení popsaných v této příručce nebo pokud ponecháváte stroj bez dozoru.

⚠ VAROVÁNÍ

- V zájmu snížení nebezpečí popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

2. Vždy odpojte stroj od elektrické zásuvky při provádění uživatelských seřízení popsaných v této příručce.
 - Pro odpojení stroje jej přepněte do pozice se symbolem „O“, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Netahejte za kabel.
 - Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
 - V případě výpadku elektrického proudu stroj vždy odpojte.

3. Nebezpečí poranění elektrickým proudem:

- Stroj se zapojuje do zdroje střídavého proudu v rozsahu uvedeném na štítku. Nezapojujte jej do zdroje stejnosměrného proudu ani měniče. Pokud si nejste jisti, jaký zdroj napájení máte, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Stroj smí být používán pouze v zemi, kde byl zakoupen.

4. Nikdy stroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud správně nefunguje, pokud byl upuštěn nebo je poškozen nebo pokud do stroje vnikla voda. Na prohlídku, opravu, elektrické nebo mechanické seřízení stroj vždy předejte nejbližšímu autorizovanému prodejci Brother.

- Ať je stroj uskladněn nebo jej používáte, pokud si všimnete něčeho neobvyklého, například zápachu, žáru, změny barvy nebo deformace, přestaňte jej okamžitě používat a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Při přepravě stroje jej držte za rukojeť. Při zvedání stroje za jinou část by mohlo dojít k poškození stroje nebo jeho pádu a následnému poranění osob.
- Když stroj zvedáte, neprovádějte žádné náhlé nebo neopatrné pohyby, které by mohly způsobit poranění osob.

5. Vždy zachovávejte pořádek na pracovišti:

- Nikdy nezapínejte stroj se zablokovanými větracími otvory. Nenechte na větracích otvorech stroje usazovat prach či zbytky textilu, ani je nezakrývejte volně položenou látkou.
- Do otvorů nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné cizí předměty.
- Nepoužívejte stroj v místech, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kyslík.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti zdroje tepla, jako je například sporák nebo žehlička, protože by mohlo dojít ke vzplanutí stroje, napájecího kabelu nebo vyšíváných oděvů a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte stroj na nestabilní povrch, jako je například vratký nebo nakloněný stůl, stroj může spadnout a způsobit zranění.

6. Během vyšívání musíte dávat bedlivý pozor:

- Vždy dávejte pozor na jehlu. Nepoužívejte ohnuté nebo poškozené jehly.
- Nepřibližujte se prsty k pohybujícím se částem. V okolí jehly dbejte zvýšené opatrnosti.

- Pokud budete provádět jakékoli seřizovací úkony v okolí jehly, přepněte hlavní vypínač stroje do polohy „O“.
- Nepoužívejte poškozenou nebo nesprávnou stehovou desku, mohlo by dojít ke zlomení jehly.

7. Stroj není hračka:

- Pokud stroj používáte v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti.
- Plastový pytel, ve kterém byl stroj při dodání zabalen, udržujte mimo dosah dětí nebo jej zlikvidujte. Nikdy nenechte děti si s pytlím hrát z důvodu nebezpečí udušení.
- Nepoužívejte stroj venku.

8. V zájmu prodloužení životnosti:

- Stroj používejte a skladujte mimo přímý sluneční svit a místa s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte nebo neskladujte stroj poblíž topení, žehliček, halogenových lamp nebo jiných horkých předmětů.
- K čištění stroje nepoužívejte čisticí prostředky ani organická rozpouštědla, jako je například ředidlo, petrolether nebo alkohol. Jinak by se povrch mohl odloupnout nebo poškrábat.
- Při výměně nebo montáži jakýchkoli dílů, přítlačných patek, jehly nebo jiných částí si přečtěte Uživatelskou příručku, abyste montáž provedli správně.

9. Opravy a seřízení:

- Pokud dojde k poškození osvětlení, musí jej vyměnit autorizovaný prodejce Brother.
- V případě poruchy nebo nutného seřízení nejdříve postupujte podle tabulky pro odstraňování problémů v zadní části Uživatelské příručky, abyste mohli stroj sami prohlédnout a seřídit. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na místního autorizovaného prodejce Brother.

Stroj používejte pouze pro účely popsané v příručce. Používejte příslušenství doporučené výrobcem v této uživatelské příručce.

Obsah této příručky a parametry výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Další informace o výrobku a aktualizace naleznete na našich webových stránkách na adrese www.brother.com

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Tento stroj je určen pro domácí použití.

PRO UŽIVATELE V ZEMÍCH, KTERÉ NEJSOU ČLENY CENELEC

Tento stroj není určen k použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické nebo mentální schopnosti, schopnosti vnímání nebo mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, pokud však nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny ohledně použití stroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se strojem nehrají.

PRO UŽIVATELE V ZEMÍCH, KTERÉ JSOU ČLENY CENELEC

Toto zařízení může být použito dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl přidělen dohled nebo pokud obdržely pokyny týkající se používání stroje bezpečným způsobem a pokud chápou možná nebezpečí.

Děti si nesmějí se strojem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.

POUZE PRO UŽIVATELE VE VELKÉ BRITÁNII, IRSKU, NA MALTĚ A KYPRU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- V případě výměny pojistky použijte pouze pojistku schválenou ASTA pro BS 1362, tj. označenou značkou  , s parametry vyznačenými na krytce.
- Vždy vraťte kryt pojistky na místo. Nikdy nepoužívejte pojistky bez krytu.
- Pokud pro zástrčku dodanou s tímto zařízením není k dispozici odpovídající elektrická zásuvka, měli byste kontaktovat svého autorizovaného prodejce Brother a vyžádat si správný kabel.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa a Turecko)

My, společnost Brother Industries, Ltd., se sídlem na adrese 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko, tímto prohlašujeme, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky všech směrnic a nařízení platných v Evropském společenství.

Toto prohlášení o shodě (DoC) lze stáhnout z Brother support webu. Navštivte support.brother.com

Prohlášení o shodě pro směrnicí RE 2014/53/EU (pouze Evropa a Turecko) (Platí pro modely s rádiovými rozhraními)

My, společnost Brother Industries, Ltd., se sídlem na adrese 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko, tímto prohlašujeme, že tyto výrobky jsou ve shodě s ustanoveními směrnice RE 2014/53/EU.

Toto prohlášení o shodě (DoC) lze stáhnout z Brother support webu. Navštivte support.brother.com

Bezdrátová síť LAN (pouze u modelů s funkcí bezdrátové sítě LAN)

Tento stroj podporuje bezdrátové rozhraní.
Frekvenční pásma: 2400–2483,5 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech: méně než 20 dBm (e.i.r.p)

Podmínky používání

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ:

Tyto Podmínky používání („Dohoda“) představují právně závaznou dohodu mezi společností Brother Industries, Ltd. („Společnost“) a vámi, která upravuje vaše používání jakéhokoli Softwaru, nainstalovaného nebo zpřístupněného Společností pro použití s šicími stroji nebo stroji pro řemeslnou výrobu („Produkt společnosti“). Výraz „Software“ znamená veškerá obsahová data, údaje o návrhu, datový formát, mikroprogramové vybavení Produktu společnosti a aplikace pro PC nebo aplikace pro mobilní zařízení.

Používání Softwaru a Produktu společnosti znamená váš souhlas s dodržováním podmínek této Dohody. Nebudete-li souhlasit s podmínkami této Dohody, Společnost vám neposkytne licenci na Software a Software nesmíte používat. Změny a dodatky k této Dohodě lze připojit k Softwaru.

Společnost bude jakoukoliv fyzickou osobu, která přijme tuto Dohodu jménem subjektu, považovat za osobu oprávněnou uzavírat za tento subjekt právně závaznou dohodu.

Obchodní podmínky

1 Udělení licence

- 1.1 Společnost vám na základě této Dohody tímto uděluje osobní, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k používání Softwaru pouze v rámci Produktu společnosti.
- 1.2 Vaše právo používat Software je udělováno formou licence a nikoliv prodeje a je určeno výlučně pro vaše použití v souladu s touto Dohodou. Společnost nebo její dodavatelé si ponechají veškerá práva, nároky a podíly týkající se Softwaru, mimo jiné včetně veškerých s tím souvisejících práv duševního vlastnictví.

2 Omezení

- 2.1 Pokud to není výslovně stanoveno v této Dohodě nebo vyžadováno jakýmkoli místními zákony, zavazujete se, že:
 - 2.1.1 nebudete rozebírat, rozkládat, zpětně analyzovat, překládat ani se jinak pokoušet zjišťovat zdrojový kód Softwaru (včetně dat nebo obsahu vytvořeného používáním Produktu společnosti nebo aplikačního softwaru pro editaci obsahu; totéž platí dále v odstavci 2);
 - 2.1.2 nebudete vytvářet odvozená díla na základě celého Softwaru nebo jakékoli jeho části;
 - 2.1.3 nebudete distribuovat, poskytovat či zpřístupňovat Software v jakémkoli formě, zcela nebo zčásti, jakémkoli osobě bez předchozího písemného souhlasu Společností;
 - 2.1.4 nebudete kopírovat Software, s výjimkou případů, kdy toto kopírování souvisí s normálním používáním Softwaru s Produktem společnosti nebo kdy je zapotřebí pro účely zálohování nebo provozní bezpečnosti;

- 2.1.5 nebudete převádět, pronajímat, poskytovat sublicenci, půjčovat, překládat, spojovat, uzpůsobovat, měnit, upravovat nebo modifikovat celý Software nebo jakoukoliv jeho část a neumožníte kombinaci ani začlenění Softwaru či jakékoli jeho části do jakýchkoli jiných programů;
- 2.1.6 zahrnete upozornění na autorská práva Společnosti a tuto Dohodu do všech úplných a částečných kopií Softwaru; a
- 2.1.7 nebudete používat Software pro jakýkoli účel (mimo jiné včetně používání s neoprávněnými šicími stroji / stroji pro řemeslnou výrobu nebo softwarem) jiný než účel uvedený v Odstavci 1 této Dohody.

3

Žádná záruka

TENTO SOFTWARE JE VÁM V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY POSKYTOVÁN VE STAVU „JAK JE“ BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŽ JIŽ ÚSTNÍCH, NEBO PÍSEMNÝCH, EXPLICITNÍCH, ČI IMPLICITNÍCH. SPOLEČNOST SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH IMPLICITNÍCH PODMÍNEK NEBO ZÁRUK NA PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU, NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ A/NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

4

Omezení odpovědnosti

- 4.1 SPOLEČNOST NEBUDE VÁM, SVÝM KONCOVÝM UŽIVATELŮM ANI JAKÉMUKOLIV JINÉMU SUBJEKTU ZODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ZISKŮ ČI PŘÍJMŮ NEBO ÚSPOR, ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ, NEBO NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PUNITIVNÍ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ TOUTO STRANOU (AŽ JIŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, NEBO DELIKTEM), I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD, VYVSTÁVAJÍCÍCH Z NEBO SOUVISEJÍCÍCH SE SOFTWAREM, SLUŽBOU PODPORY NEBO TOUTO DOHODOU. TATO OMEZENÍ BUDOU PLATIT V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLIV OMEZENÉ NÁPRAVY.
- 4.2 TATO DOHODA, BEZ OHLEDU NA ZDE UVEDENÉ ODSTAVCE 3 NEBO 4.1, NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ZA ÚMRTÍ ČI OSOBNÍ ÚJMU V DŮSLEDKU NEDBALOSTI ANI ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELE.

5 Vypovězení

- 5.1 Společnost bude mít právo kdykoliv vypovědět tuto Dohodu formou písemného oznámení, jestliže se dopustíte závažného porušení jakýchkoliv podmínek této Dohody a jestliže neprodleně nenapravíte toto porušení na žádost Společnosti.
- 5.2 Po vypovězení z jakéhokoliv důvodu přestanou platit veškerá práva, která vám byla udělena podle této Dohody, ukončíte veškeré činnosti, k nimž jste byli oprávněni touto Dohodou, a okamžitě smažete nebo odstraníte Software z veškerého počítačového zařízení, které vlastníte, a smažete nebo zničíte veškeré kopie Softwaru nebo z něj odvozených děl, které vlastníte. Kromě výše uvedeného smažete veškerý obsah nebo údaje o návrhu, které jste vytvořili pomocí Produktu společnosti ve vašem vlastnictví.

6 Různá ustanovení

- 6.1 Nebudete vyvážet ani zpětně vyvážet Software nebo jakoukoliv jeho kopii nebo modifikaci v rozporu s veškerými platnými zákony nebo předpisy.
- 6.2 Nebudete převádět tuto Dohodu ani jakoukoliv její část na žádnou třetí stranu ani jakýkoliv její podíl bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Změna řízení nebo reorganizace na základě splynutí, prodeje majetku nebo akcí bude považována za převod podle této Dohody.
- 6.3 Souhlasíte, že porušení této Dohody znamená pro Společnost nenapravitelné poškození, za které by peněžní náhrada nebyla adekvátní nápravou, a Společnost bude oprávněna vyhledat spravedlivý právní prostředek kromě veškerých náhrad, které ji mohou náležet podle této Dohody nebo ze zákona bez závazku, jiné záruky či důkazu o náhradě škody.
- 6.4 Budou-li jakákoliv ustanovení této Dohody prohlášena nebo určena za neplatná nebo nevymahatelná příslušným soudem, budou tato ustanovení oddělitelná a nezávislá na ostatních ustanoveních této Dohody a platnost ostatních ustanovení a celé Dohody zůstane tímto nedotčena.
- 6.5 Tato Dohoda, společně se všemi zde uvedenými doplňky nebo ostatními přílohami, tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu a nahrazuje všechny návrhy, ústní a písemné, mezi smluvními stranami ohledně tohoto předmětu.
- 6.6 Jestliže Společnost nebude naléhat, abyste splnili jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Dohody, nebo Společnost vůči vám neprosadí žádná práva, nebo tak Společnost učiní pozdě, nebude to znamenat, že se Společnost zřiká jakýchkoliv práv vůči vám a že nemusíte tyto povinnosti splnit. Jestliže vás Společnost zproští plnění určité povinnosti, učiní tak pouze písemně, a nebude to znamenat, že vás Společnost zproští jakékoliv další povinnosti.

- 6.7 Tato smlouva se řídí zákony Japonska a výlučnou pravomoc s ohledem na tuto smlouvu mají japonské soudy, s výjimkou případů vynucování práva, kde pravomoc japonských soudů není výlučná.
- 6.8 Společnost může upravit tuto smlouvu v následujících případech: a) když jsou provedené změny ve prospěch uživatelů nebo b) když jsou změny smlouvy adekvátní, rozumné a nikoliv v rozporu s účely této smlouvy. Společnost vás upozorní a dá vám možnost zkontrolovat veškeré podstatné změny či aktualizace smlouvy zveřejněním oznámení na webových stránkách společnosti nebo webových stránkách určených společností nejméně 30 dnů předtím, než smlouva vstoupí v platnost. Jakmile vstoupí aktualizovaná smlouva v platnost, budete jí vázáni, pokud budete pokračovat v používání softwaru.

POZNÁMKY K LICENCOVÁNÍ TYPU OPEN SOURCE

Tento produkt obsahuje software v licenci open-source. Chcete-li si přečíst poznámky k licencování typu open source, přejděte do části pro stahování příručky na domácí stránce vašeho modelu na Brother support webu na adrese „<http://s.brother/cphan/>“.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

WPA™ a WPA2™ jsou ochranné známky Wi-Fi Alliance®.

Všechny obchodní názvy a názvy výrobků jiných společností objevující se na výrobcích společnosti Brother, v souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

AUTORSKÉ PRÁVO A LICENCE

Tento výrobek obsahuje programové vybavení, které vyvinul tento dodavatel:
©2008 Devicescape Software, Inc.

OPATŘENÍ PŘI BEZDRÁTOVÉM PŘIPOJENÍ

Ujistěte se, že při připojování svého stroje k internetu používáte router nebo firewall, abyste jej ochránili před nepovolaným přístupem z internetu.

OBSAH

Kapitola 1 PŘÍPRAVA 7

Názvy dílů stroje	7
Příložené příslušenství	9
Vypínání/zapínání stroje	9
Ovládání LCD obrazovky	10
Zobrazení LCD obrazovky	10
Obrazovka nastavení	10
Nastavení citlivosti displejových tlačítek	12
Funkce připojení k bezdrátové síti	13
Operace dostupné s připojením k bezdrátové síti	13
Aktivace připojení k bezdrátové síti	13
Použití průvodce k nastavení připojení k bezdrátové síti	13
Navíjení/instalace cívky	15
Navíjení cívky	15
Instalace cívky	17
Zavedení horní nitě	19
Zavedení horní nitě	19
Výměna jehly	21
Kontrola jehly	21
Výměna jehly	22

Kapitola 2 VYŠÍVÁNÍ 23

Příprava na vyšívání	23
Připojení vyšívací jednotky	23
Atraktivní provedení vyšívky	24
Napnutí látky do vyšívacího rámečku	25
Přípevnění vyšívacího rámečku	27
Vyšívání	29
Výběr vyšívacího vzoru	29
Vyšívání vzoru	32
Seřízení napětí nitě	34
Seřízení cívkového pouzdra (bez zabarvení na šroubu)	35
Použití funkce automatického odstřihu nití (odstřížení konců jednotlivých barev)	36
Použití funkce odstřihu nitě (odstřih přejezdů nití)	36
Vyšívání vzorů aplikací	37
Vytvoření aplikace za použití rámového vzoru	38
Dělené vyšívací vzory	39
Úprava vzorů (obrazovka úpravy vzoru)	39
Úprava vzorů (obrazovka nastavení vyšívání)	41
Vyrovnání polohy vzoru a jehly	42
Vyšívání propojených znaků	42
Uspořádání barev nitě	43
Použití funkce paměti	44
Ukládání vyšívacích vzorů	44
Načítání vyšívacích vzorů	44

Kapitola 3 PŘÍLOHA 45

Péče a údržba	45
Čištění LCD obrazovky	45
Čištění povrchu stroje	45
Omezení mazání olejem	45
Opatření při skladování stroje	45
Čištění dráhy cívkového pouzdra	45
Dotykový panel nefunguje správně	46
Výměna vyšívací patky	47
Pokud se nit zamotá pod sedlem navíječe cívky	48

Odstranění závad	48
Seznam příznaků	48
Chybová hlášení	51
Jak mohu zjistit údaje o zabezpečení bezdrátové sítě (SSID a síťový klíč)	53
Specifikace	54
Aktualizace softwaru stroje	55


Kapitola 1 PŘÍPRAVA

Poznámka

- Nezapomeňte si nainstalovat nejnovější software. Postupujte podle „Aktualizace softwaru stroje“

Názvy dílů stroje

➔ Hlavní díly

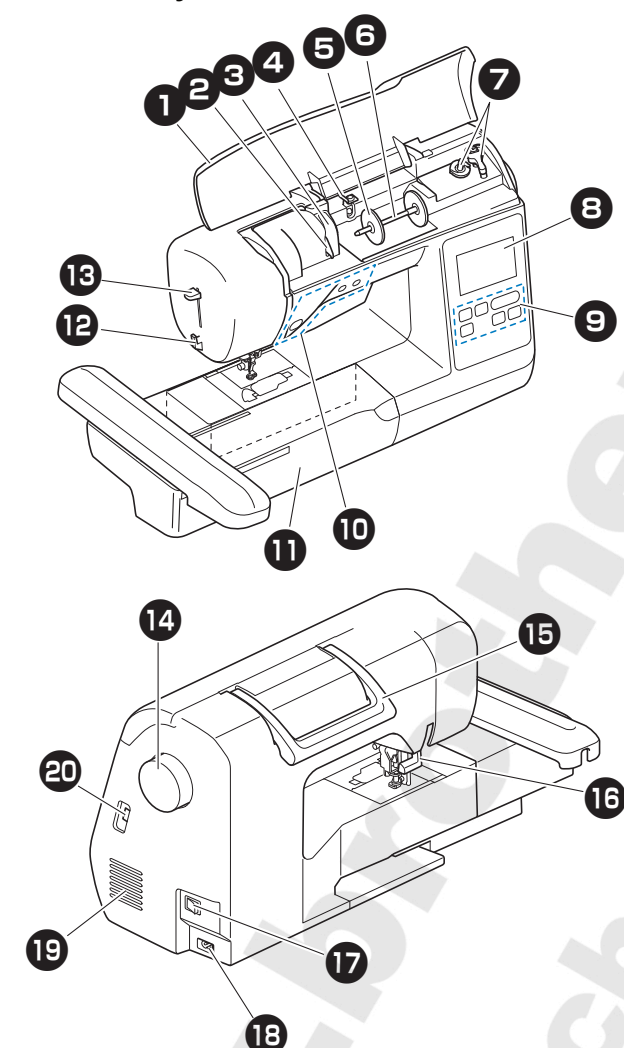


- ① Horní kryt
- ② Destička vodiče nitě
- ③ Chránič vodiče nitě
- ④ Vodič nitě pro navíjení cívky a předpínací kotouč
- ⑤ Krytka cívky horní nitě
- ⑥ Trn cívky horní nitě
- ⑦ Navíječ cívky
- ⑧ LCD cívky
- ⑨ Ovládací panel
- ⑩ Ovládací tlačítka
- ⑪ Vyšivací modul
- ⑫ Ořez nitě
- ⑬ Páčka navlékače jehly
- ⑭ Ovládací kolo
- ⑮ Rukojeť
- ⑯ Páčka přitlačné patky
- ⑰ Hlavní vypínač
- ⑱ Napájecí konektor
- ⑲ Větrací otvor
- ⑳ USB port (pro USB disk)

DŮLEŽITÉ


- Do USB portu nevkládejte nic jiného než USB flash disk. Cokoli jiného může stroj poškodit.

➔ Jehla a sekce přitlačné patky

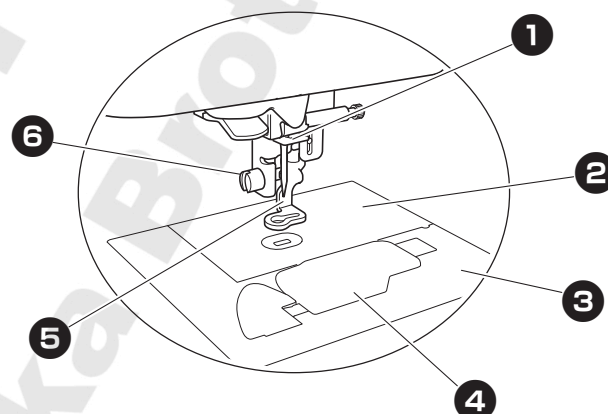


- ① Vodič nitě jehelní tyče
- ② Stehová deska
- ③ Kryt stehové desky
- ④ Kryt cívky spodní nitě/cívkové pouzdro
- ⑤ Vyšivací patka
Vyšivací patka pomáhá řídit poddajnost látky kvůli vyšší konzistenci stehů.
- ⑥ Šroub vyšivací patky
Pomocí šroubu vyšivací patky upevněte vyšivací patku na místě.

➤ Vyšivací jednotka

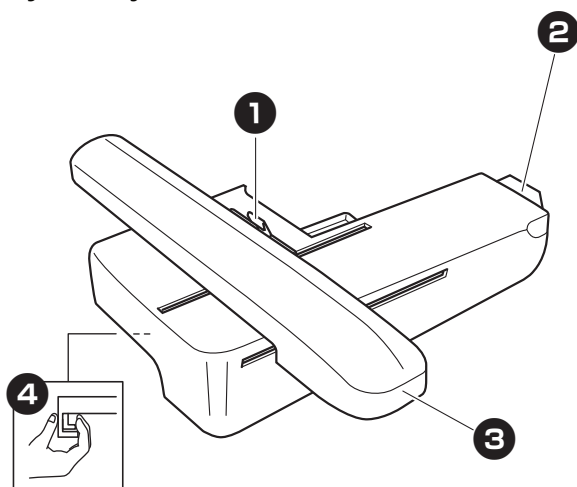

- ① Páčka pro zajištění vyšivacího rámu
- ② Připojení vyšivacího modulu
- ③ Vyšivací pojezdový vozík
- ④ Uvolňovací tlačítko

➤ Ovládací tlačítka

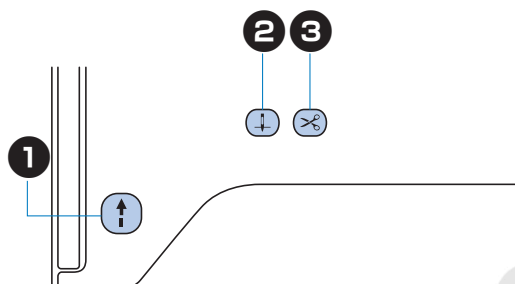

- ① **Tlačítko „Start/Stop“**


Stiskněte tlačítko „Start/Stop“ pro zahájení nebo ukončení vyšívání. Tlačítko mění barvu podle provozního režimu, ve kterém se stroj nachází.

Zelená: Stroj je připraven k vyšívání, nebo vyšívá.
Červená: Stroj nemůže vyšívát.
Oranžová: Stroj navíjí spodní nit nebo se trn navíječe přesouvá na pravou stranu.
- ② **Tlačítko Polohování jehly**

Stisknutím tlačítka Polohování jehly zvýšíte nebo snížíte jehlu.
- ③ **Tlačítko Odstrihu nitě**

Stisknutím tlačítka Odstrihu nitě po zastavení vyšívání ustrihnete vrchní i spodní nit.

➤ Ovládací panel a displejová tlačítka

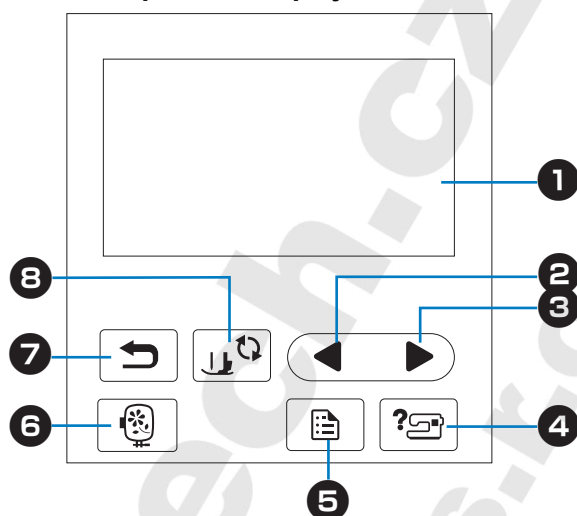

- ① **Displej LCD (s tekutými krystaly) (dotykový panel)**

Je zobrazeno nastavení zvoleného vzoru a zprávy. Stroj můžete ovládat pomocí tlačítek zobrazených na displeji LCD. Další informace naleznete v části „Ovládání LCD obrazovky“.
- ② **Tlačítko Předchozí stránka**

Pokud se na displeji LCD některé položky nezobrazí, stisknutím zobrazíte předchozí obrazovku.
- ③ **Tlačítko Další stránka**

Pokud se na displeji LCD některé položky nezobrazí, stisknutím zobrazíte další obrazovku.
- ④ **Tlačítko Náповěda**

Stisknutím se zobrazí nápověda pro použití stroje.
- ⑤ **Tlačítko Nastavení**

Stiskněte pro nastavení polohy zastavení jehly, zvukové signalizace a dalšího.
- ⑥ **Tlačítko Vyšívání**

Stiskněte pro zobrazení obrazovky volby typu vzoru.
- ⑦ **Tlačítko Zpět**

Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
- ⑧ **Tlačítko výměny přitlačné patky/jehly**

Stiskněte před výměnou jehly, přitlačné patky apod. Toto tlačítko uzamkne funkce všech kláves a tlačítek, aby stroj nemohl pracovat.

💡 **Poznámka**

- Displejová tlačítka tohoto stroje tvoří kapacitní dotykové snímače. Tlačítka ovládejte tím, že se jich přímo dotknete prstem. Odezva tlačítek se liší podle uživatele. Vyvinutá síla na tlačítka neovlivňuje jejich odezvu.
- Protože displejová tlačítka reagují na různé uživatele různě, upravte nastavení pro „Nastavení citlivosti displejových tlačítek“.
- Při použití elektrostatického dotykového pera se ujistěte, že má hrot 8 mm nebo větší. Nepoužívejte dotykové pero s tenkým hrotem, nebo zvláštním tvarem.

Příložené příslušenství

Informace o příloženém příslušenství vašeho stroje naleznete v doplňkovém listu "Included Accessories".

Vypínání/zapínání stroje

! VAROVÁNÍ


- Jako zdroj napájení používejte pouze standardní domácí přívod elektrické energie. Použitím jiných zdrojů napájení může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození stroje.
- Zkontrolujte, že jsou zástrčky na napájecím kabelu pevně zastrčeny do elektrické zásuvky a zásuvky pro napájecí kabel na stroji. Jinak může dojít k požáru, nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zástrčku napájecího kabelu nestrkejte do elektrické zásuvky ve špatném stavu.
- **VYPNĚTE** hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku v těchto případech:
 - Pokud nejste u stroje
 - Po dokončení práce se strojem
 - Pokud dojde k výpadku napájení během používání
 - Pokud stroj řádně nefunguje v důsledku špatného připojení nebo odpojení
 - Během bouřek

! UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze napájecí kabel dodaný se strojem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo přívod s více zásuvkami s dalšími připojenými zařízeními. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování stroje vždy nejdříve **VYPNĚTE** hlavní vypínač. Při odpojování ze zásuvky držte napájecí kabel za zástrčku. Taháním za kabel můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte pořezání, poškození, úpravě, násilnému ohýbání, tahání, kroucení nebo zamotání kabelu. Nepokládejte na kabel těžké předměty. Nevystavujte kabel žaru. Takovým jednáním můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, nechte stroj před dalším používáním opravit u autorizovaného prodejce Brother.
- Pokud stroj nebudete dlouho používat, odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru.

- 1 Ověřte, zda je stroj vypnut (hlavní vypínač v poloze „○“), a poté zapojte zástrčku napájecího kabelu do napájecího konektoru na pravé straně stroje.

- 2 Zastrčte zástrčku napájecího kabelu do domácí sítě zásuvky.

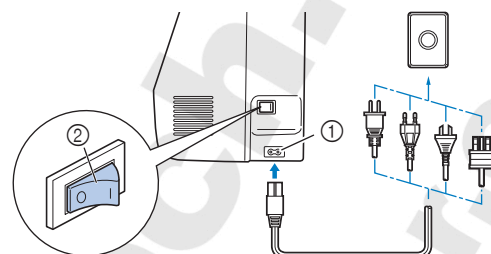

- ① Napájecí konektor
② Hlavní vypínač

- 3 Zapněte stroj stisknutím pravé části hlavního vypínače na pravé straně stroje (poloha „I“).



→ Rozsvítí se kontrolka, LCD a tlačítko „Start/Stop“.
když je stroj zapnutý.

Poznámka

- Pokud je stroj vypnutý uprostřed vyšívání, operace se obnoví po opětovném zapnutí.

- 4 Po zapnutí stroje se přehraje úvodní film. Dotkněte se libovolného místa na obrazovce.


Poznámka

Při prvním zapnutí stroje:

- Vyberte jazyk zobrazení pro LCD.



- Zobrazí se následující zpráva o připojení k bezdrátové síti LAN. Chcete-li nastavit připojení, stiskněte **OK** a postupujte podle kroků 3 až 6 v části „Použití průvodce k nastavení bezdrátového síťového připojení“ pro dokončení nastavení připojení k bezdrátové síti LAN.

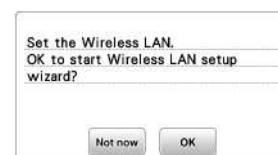

- 5 Chcete-li stroj vypnout, stiskněte levou stranu hlavního vypínače (přepněte jej do polohy „○“).


Ovládání LCD obrazovky

Zobrazení LCD obrazovky

Po zapnutí napájení se může zobrazit úvodní film.

Když je zobrazen úvodní film, obrazovka se zobrazí jakmile se dotknete LCD displeje prstem.

Dotkněte se prstem tlačítka pro výběr operace uvedené na tlačítku.

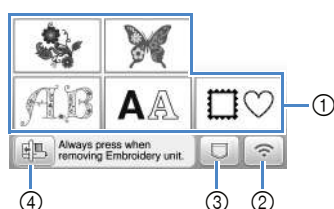

- ① Kategorie vyšívacích vzorů
- ② Klíč bezdrátové sítě LAN
Nastavte připojení k bezdrátové síti LAN.
Pokud  se zobrazí, aktualizujte software.
- ③ Tlačítko pro vyvolání vzoru
- ④ Dotkněte se tohoto tlačítka pro napolohování vyšívací jednotky pro její uložení.

Obrazovka Nastavení


Stiskněte  pro změnu výchozího nastavení stroje.

Stiskněte  nebo  po změně nezbytných nastavení.

Poznámka


- Ve vašem zařízení je nainstalována nejnovější verze softwaru. Informace o dostupných aktualizacích získáte u místního autorizovaného prodejce Brother nebo na adrese <https://s.brother/cphag/>.
- Obraz aktuální obrazovky nastavení můžete uložit na USB flash disk stisknutím , když je USB flash disk zasunutý do USB portu. Soubory jsou uloženy ve složce označené „bPocket“.

➔ Nastavení vyšívání

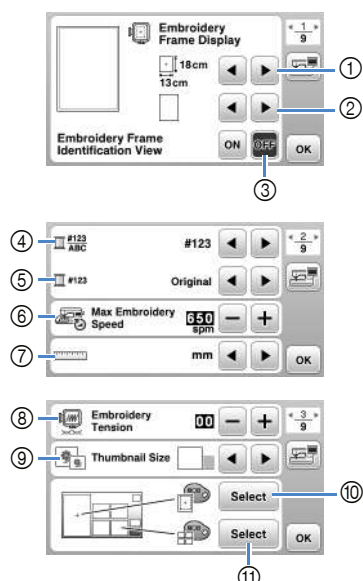


- ① Vyberte vyšívací rámeček, který chcete použít.
- ② Zvolte středovou značku a mřížkové čáry, které jsou zobrazeny.
- ③ Při nastavení na [ON] můžete vybrat pouze vzor výšivky odpovídající velikosti vyšívacího rámečku, který jste vybrali v bodu ①.
- ④ Změňte zobrazení barvy nitě na obrazovce vyšívání; číslo nitě, název barvy.
- ⑤ Vyberte značku nitě.
- ⑥ Zvolte nastavení maximální rychlosti vyšívání.
- ⑦ Nastavte jednotky zobrazení (mm/palce).
- ⑧ Upravte napětí horní nitě pro vyšívání.
- ⑨ Nastavte velikost miniatur vzorů.
- ⑩ Vyberte barvu pozadí pro oblast zobrazení výšivky.
- ⑪ Vyberte barvu pozadí pro oblast miniatur vzorů.

➔ Obecné nastavení

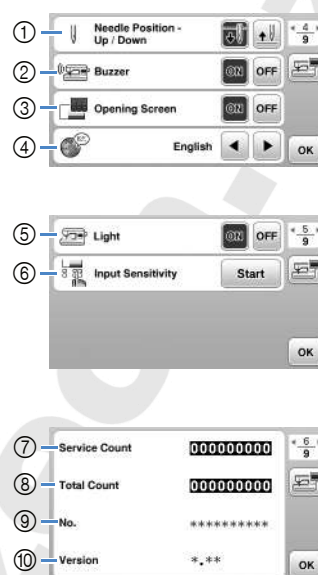

- ① Zvolte polohu zastavení jehly (poloha jehly pro situace, kdy stroj nepracuje) nahoře nebo dole.
- ② Zvolte, zda se má ozvat zvuková signalizace činnosti.
- ③ Zvolte, zda se má po zapnutí stroje zobrazovat uvítací obrazovka.
- ④ Zvolte jazyk displeje.
- ⑤ Vyberte, zda se má zapnout nebo vypnout osvětlení pracovního prostoru.
- ⑥ Zvolte úroveň citlivosti displejových tlačítek.
- ⑦ Servisní počet slouží k upomenutí na pravidelný servis vašeho stroje. (Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte autorizovaného prodejce Brother.)
- ⑧ Zobrazuje celkový počet vyšitých stehů na tomto stroji.
- ⑨ Číslo [No.] je interní číslo vašeho stroje.
- ⑩ Zobrazuje verzi programu nainstalovanou na vašem stroji.

➔ Nastavení bezdrátové sítě LAN

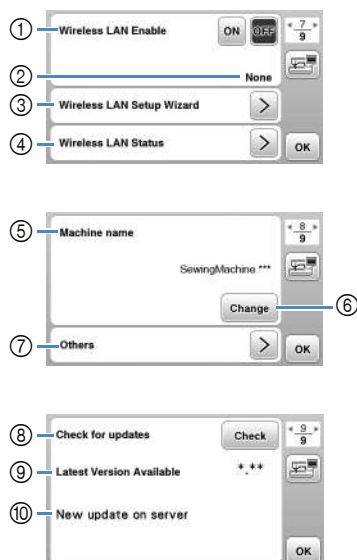

- ① Aktivace/deaktivace funkce bezdrátové sítě LAN.
- ② Zobrazení připojeného identifikátoru SSID.
- ③ Nastavení stroje pro připojení funkce bezdrátové sítě LAN.
- ④ Kontrola stavu bezdrátové sítě LAN.
- ⑤ Zobrazení názvu stroje pro funkci bezdrátové sítě LAN.
- ⑥ Změna názvu stroje.
- ⑦ Zobrazuje nabídku k provedení dalšího nastavení nebo obnovení nastavení připojení nastavení bezdrátové sítě LAN.
- ⑧ Kontrola nejnovější verze softwaru.
- ⑨ Zobrazení nejnovější verze softwaru.
- ⑩ Zobrazí zprávu, je-li pro tento stroj k dispozici nová aktualizace na serveru. Zobrazí-li se nová aktualizace na serveru, aktualizujte stroj.


Nastavení citlivosti displejových tlačítek

Citlivost displejových tlačítek můžete nastavit na jednu z 5 úrovní. Zobrazte obrazovku nastavení pro volbu požadované úrovně.

1 Stisknutím zobrazíte obrazovku s nastavením.


2 Zobrazte stranu 5 stisknutím .

3 Stiskněte [Start].

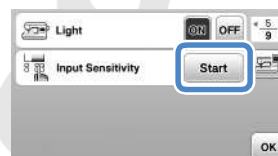

4 Nastavte [Vstupní citlivost] stisknutím tlačítka .

- Čím vyšší nastavení, tím citlivější budou tlačítka. Výchozí nastavení je [3].
- Pokud je používáno elektrostatické dotykové pero, doporučujeme zvolit nejvyšší nastavení.
- Při nastavování citlivosti stisknutím tlačítka zkontrolujte, zda dotyčné displejové tlačítko reaguje. Když tlačítko reaguje, nastavená hodnota citlivosti bliká.



5 Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.

➔ Pokud stroj nereaguje při stisknutí displejového tlačítka

Stroj vypněte, pak přidržeť (tlačítko odstříhu nitě) a stroj zapněte, aby se obnovila vstupní citlivost. Zobrazte obrazovku nastavení a znovu vstupní citlivost upravte.


Funkce připojení k bezdrátové síti

Operace dostupné s připojením k bezdrátové síti


Tento stroj podporuje připojení k bezdrátové síti. Následující užitečné činnosti budou k dispozici po připojení stroje k bezdrátové síti.

Poznámka

- Připojte stroj a počítač ke stejné síti.
- Bezdrátově přeneste vyšivací vzor ze svého počítače do stroje pomocí speciální aplikace systému Windows (Design Database Transfer). Aplikaci lze stáhnout z následující adresy URL: <http://s.brother/cahkb/>
- * Nastavení musí být specifikováno v Design Database Transfer. Více informací viz návod pro Design Database Transfer.

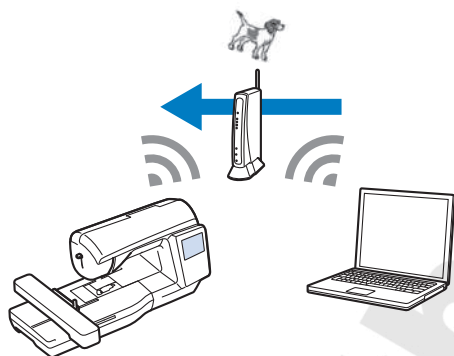

- Bezdrátově přeneste do stroje vyšivací vzor upravený softwarem pro úpravu výšivek (PE-DESIGN verze 11 nebo novější) na počítači. Rovněž přeneste do softwaru PE-DESIGN vyšivací vzor upravený na stroji.
- * Nastavení musí být specifikováno v softwaru PE-DESIGN. Více informací viz návod pro software PE-DESIGN.

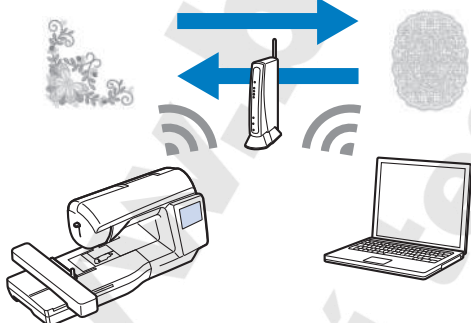


- Když je na našem webu k dispozici aktualizovaná verze softwaru, klíč bezdrátové sítě LAN se zobrazí jako .

Aktivace připojení k bezdrátové síti


Zařízení lze připojit k vaší bezdrátové síti.

- 1 Stiskněte .

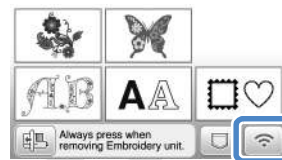

→ Zobrazí se stránka 7 obrazovky nastavení.

- 2 Nastavte [Wireless LAN Enable] na [ON].

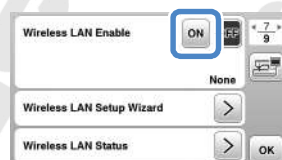

→ Zařízení se připravuje na bezdrátové připojení.

Použití průvodce k nastavení připojení k bezdrátové síti

Existuje řada způsobů nastavení připojení k bezdrátové síti. Doporučujeme způsob, který používá průvodce na tomto stroji.

- 1 Pro připojení stroje k bezdrátové síti jsou zapotřebí bezpečnostní údaje (SSID a síťový klíč) pro vaši domácí síť. Síťový klíč může být také nazýván heslem, bezpečnostním klíčem nebo šifrovacím klíčem. Zkontrolujte své bezpečnostní údaje a napište je níže.

SSID	Síťový klíč (heslo)

Doplnkové informace

- Připojení k bezdrátové síti nelze nastavit, nemáte-li bezpečnostní údaje.
- Jak mohu zjistit bezpečnostní údaje
 - ① Přečtěte si příručku dodanou z vaší domácí sítě.
 - ② Výchozí SSID může být název výrobce nebo název modelu.
 - ③ Nemůžete-li nalézt bezpečnostní údaje, obraťte se na výrobce routeru, správce sítě nebo poskytovatele připojení k internetu.
 - ④ Některé SSID a síťové klíče (hesla) mohou rozlišovat velká a malá písmena.

2 Stiskněte **>** vedle [Wireless LAN Setup Wizard].



→ Zobrazí se seznam dostupných SSID.

3 Vyberte SSID, které jste si poznamenali v kroku **1**.




→ Zobrazí se obrazovka pro zadání síťového klíče (hesla).

Doplňkové informace


- Po zobrazení další nebo předchozí stránky stisknutím tlačítka **<** nebo **>** vyhledejte zaznamenaný identifikátor SSID.
- Není-li požadovaný identifikátor SSID uveden, zadejte jej podle popisu níže.
 - Stiskněte **Nové SSID** na konci seznamu SSID.
 - Zadejte požadovaný identifikátor SSID a pak stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberte metodu ověření a šifrování.
- Pokud používáte předchozí připojení, stiskněte **Uložené SSID** a poté vyberte uložený identifikátor SSID.

4 Zadejte síťový klíč (heslo), který jste si poznamenali a pak se dotkněte **OK**.

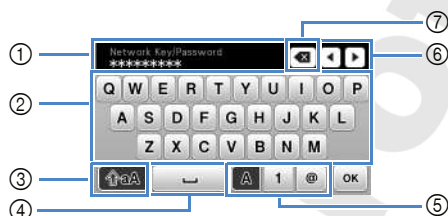

- Oblast pro zadávání textu
- Klávesy znaků
- Klávesa Caps
- Mezerník
- Klávesy písmen/čísel/symbolů
- Kurzorové klávesy (přesunutí kurzoru doleva nebo doprava).
- Klávesa Backspace (odstranění znaku na pozici kurzoru).

5 Zobrazí-li se následující zpráva, stiskněte **OK**.

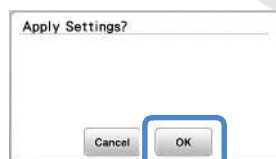


→ Po navázání připojení se zobrazí následující zpráva.



6 Stiskněte **OK** pro ukončení nastavení.




→ Použijte název stroje na straně 8 obrazovky nastavení pro funkci bezdrátové sítě LAN.

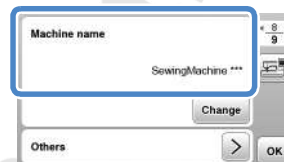

Doplňkové informace



- Po připojení lze sílu signálu zkontrolovat tlačítkem bezdrátové sítě LAN v pravé dolní části obrazovky pro výběr typu vzoru.

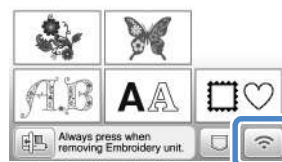

- Po navázání připojení k bezdrátové síti bude připojení k bezdrátové síti navázáno při každém zapnutí stroje. Možnost [Zapnout bezdrátovou síť LAN] na obrazovce nastavení bezdrátové sítě LAN však musí zůstat nastaveno na [ON].

➔ Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN z menu [Ostatní]

Nabídka [Ostatní] na straně 8 obrazovky nastavení obsahuje následující položky.

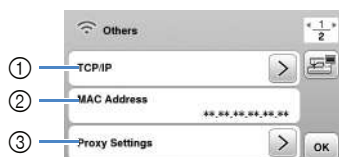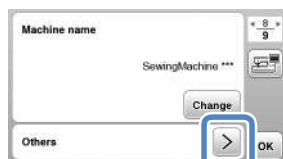

- ① Nastavení protokolu TCP/IP lze provést manuálně.
- ② Zobrazí MAC adresu.
- ③ Použijte, je-li vyžadováno nastavení serveru proxy.
- ④ Resetuje nastavení připojení bezdrátové sítě LAN.


Navíjení/instalace cívky

DŮLEŽITÉ

- Používejte plastovou cívku, která se dodává s tímto strojem, nebo cívku stejného typu. Výška cívky je 11,5 mm (asi 7/16 palce). SA156 je cívka typu Class 15.

Navíjení cívky

Tato část popisuje, jak navíjet nit na cívku.

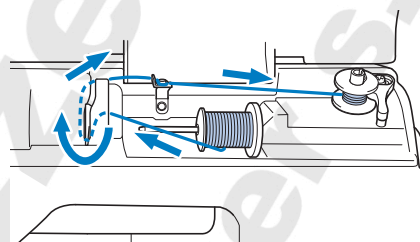


Poznámka

- Při navíjení cívky pro vyšívání se ujistěte, že používáte cívkovou nit doporučenou pro tento stroj.

1 Otevřete horní kryt.


2 Nasaďte cívku na trn navíječe cívky tak, aby drážka na cívce byla na úrovni pružinky na trnu, a pak posuňte trn navíječe cívky doprava, aby zapadl na své místo.

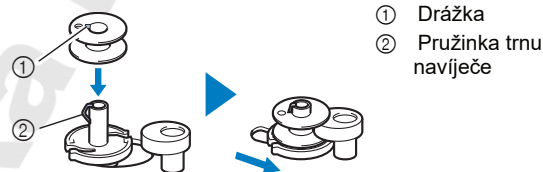

Doplňkové informace


- Umístěním cívky do pouzdra cívky spodní nitě ve stejné orientaci, která byla na trnu navíječe, lze cívku nainstalovat se správným směrem navíjení spodní nitě.

Značku „b“ na jedné straně cívky přiložené k tomuto stroji lze použít jako referenci.

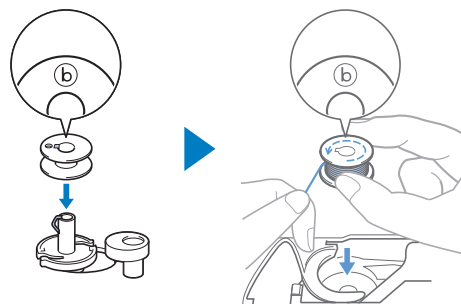

3 Sejměte krytku cívk vrchní nitě a cívku s nití pro spodní cívku nasadte na trn cívk vrchní nitě.


Nasuňte cívku na trn cívk vrchní nitě tak, aby se nit odvíjela zespodu směrem k vám. Jinak by se mohla nit zamotat kolem trnu cívk vrchní nitě.

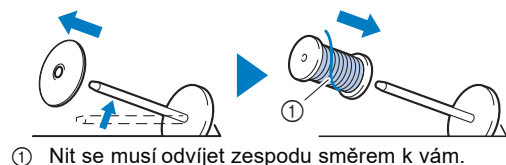

① Nit se musí odvíjet zespodu směrem k vám.

4 Nasuňte krytku cívk vrchní nitě na trn cívk vrchní nitě.

Nasuňte dle znázornění krytku cívk vrchní nitě co nejdále doprava (zakulacenou stranou vlevo).




! UPOZORNĚNÍ

- Pokud cívku nebo krytku cívk vrchní nitě nenasadíte správně, nit se může po čase na trnu cívk vrchní nitě zamotat, což může způsobit zlomení jehly.
- K dispozici jsou tři velikosti krytek cívk vrchní nitě. Můžete si tedy vybrat krytku, která bude nejlépe vyhovovat použité velikosti cívk. Pokud bude krytka cívk vrchní nitě pro používanou cívku příliš malá, nit se může zachytit ve výřezu cívk nebo může dojít k poškození stroje. Když používáte mini cívku na silnou nit, použijte vložku cívk vrchní nitě (mini cívku na silnou nit).



Doplňkové informace


- Když používáte cívku tak, jak je znázorněno níže, použijte vložku cívk vrchní nitě (mini cívku na silnou nit).
Ověřte, zda je vložka cívk vrchní nitě pevně zasunutá. Po instalaci povytáhněte nit a ověřte, že se nit odvíjí, aniž by se zachytila.

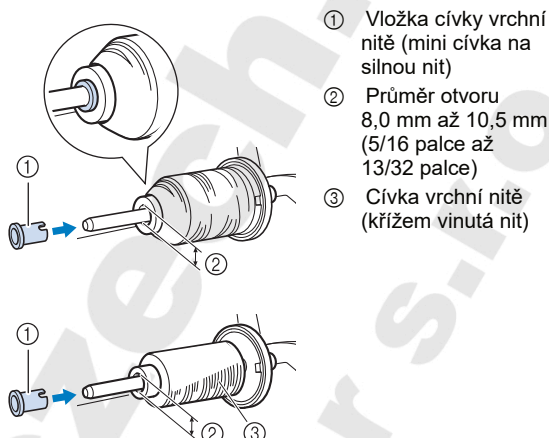

- Při použití rychle se odvíjející nitě, například metalické nitě, nasadte sítku cívk vrchní nitě na cívku před jejím umístěním na trn cívk vrchní nitě. Pokud bude síťka cívk vrchní nitě příliš dlouhá, zahněte ji tak, aby cívk vyhovovala.




5 Přidržte nit u cívk a protáhněte nit chráničem vodiče nitě. Poté prostrčte nit pod destičkou vodiče nitě a vytáhněte ji napravo.

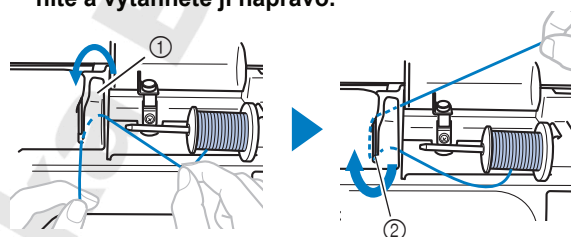

① Chránič vodiče nitě
② Destička vodiče nitě

- 6** Prostrčte nit pod lapačem vodiče nitě navíječe a poté ji spodem oviňte proti směru hodinových ručiček okolo předepínacího kotouče.

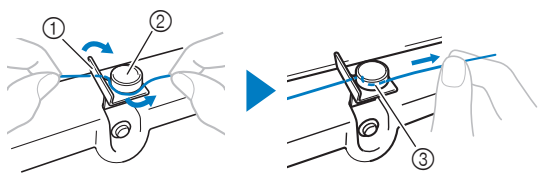


- ① Vodič nitě navíječe
② Předepínací kotouč
③ Vytáhněte co nejdále

Poznámka

- Ověřte, že nit prochází pod předepínacím kotoučem.

- 7** Oviňte nit ve směru hodinových ručiček asi 5krát nebo 6krát kolem cívky, prostrčte nit skrze výřez vodiče na sedle navíječe cívky a pak ji vytáhněte a odstříhněte.

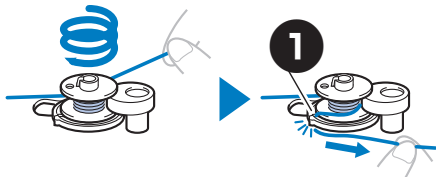

- ① Výřez vodiče na sedle navíječe (s vestavěným odstříhovačem)

Poznámka

- Ověřte, zda je nit kolem cívky navinutá po směru hodinových ručiček. V opačném případě se nit po čase namotá na trn navíječe.

UPOZORNĚNÍ

- Vždy odstříhujte nit dle znázornění. Pokud cívku navíječe navinete bez odstříhnutí nitě pomocí vestavěného odstříhovače ve výřezu sedla navíječe cívky, nit se může po čase zamotat na cívce nebo může dojít k ohnutí nebo zlomení jehly ve chvíli, kdy začne spodní nit na cívce docházet.

- 8** Zapněte stroj.

- Tlačítko „Start/Stop“ svítí oranžově.

- 9** Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ spustíte navíjení cívky.




- 10** Jakmile se navíjení cívky zpomalí, stisknutím tlačítka „Start/Stop“ zastavte stroj.

UPOZORNĚNÍ

- Jakmile se navíjení cívky zpomalí, zastavte stroj. Neučiníte-li tak, může dojít k poškození stroje.

- 11** Ustříhněte nit, trn navíječe cívky posuňte doleva, aby zapadl na své místo, a pak cívku sejměte.

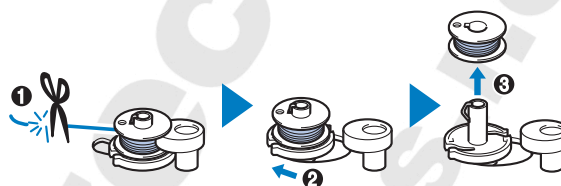

- 12** Sejměte cívku spodní nitě z trnu cívky vrchní nitě.

Instalace cívky

Nasadte cívku s navinutou nití.

Můžete hned začít vyšívat bez vytahování spodní nitě nahoru, stačí nasadit cívku do pouzdra cívky spodní nitě a protáhnout nit výřezem v krytu stehové desky.

UPOZORNĚNÍ

- Použijte cívku s řádně navinutou nití, v opačném případě může dojít ke zlomení jehly nebo nesprávnému napnutí nitě.




- Před zasunutím nebo výměnou cívky nezapomeňte na ovládacím panelu stisknutím tlačítka zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění.

- 1** Zapněte stroj.


- 2** Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka (tlačítko Polohování jehly) zvedněte jehlu.

3 Stiskněte .


→ Obrazovka se změní a všechny klávesy a ovládací tlačítka se zablokuje (kromě .

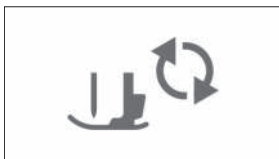


4 Zvedněte páčku přitlačné patky.

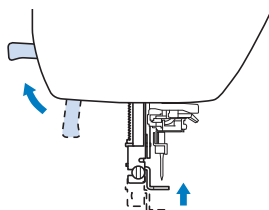

5 Přesuňte západku krytu cívky spodní nitě doprava a kryt sejměte.




6 Umístěte cívku do pouzdra cívky spodní nitě tak, aby se nit odvíjela doleva.

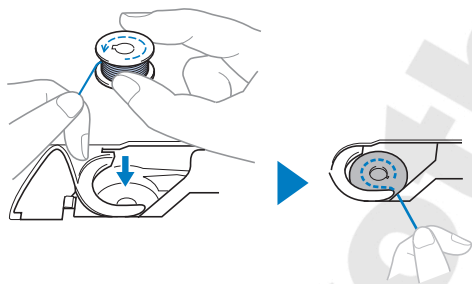


Doplnkové informace

- Aby byl zajištěn správný směr navíjení spodní nitě, je třeba cívku do pouzdra cívky spodní nitě umístit ve stejné orientaci jako na trnu navíječe.

Značku „b“ na jedné straně cívky přiložené k tomuto stroji lze použít jako referenci.

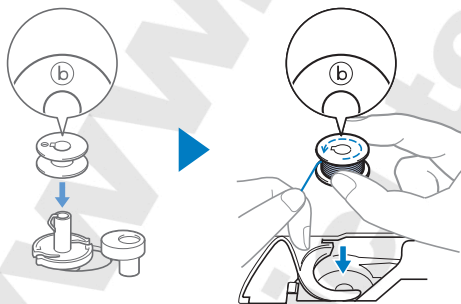


7 Jemně přidržujte cívku pravou rukou (1) a pak levou rukou protáhněte konec nitě kolem jazýčku krytu stehové desky (2).

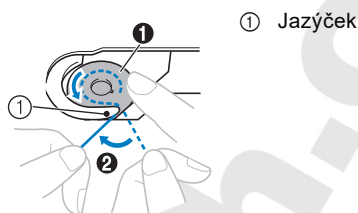

Poznámka

- Ujistěte se, že držíte cívku stisknutou prstem a správně odvíjíte nit z cívky, jinak by se nit mohla přetrhnout nebo by mohlo být napětí nitě nesprávné.


8 Pravou rukou lehce přidržujte cívku (1) a levou rukou pokračujte v protahování nitě výřezem (2). Pak nit ustříhněte odstříhovačem (3).

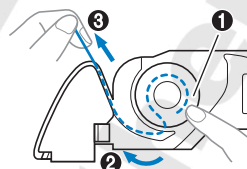

Doplnkové informace

- Veďte nit kolem jezdcy krytu stehové desky, provlékněte nit podle 2 na obrázku a pak v místě 3 nit lehce vytáhněte, nit se následně dostane do napínací pružiny pouzdra cívky spodní nitě, aby byla během vyšívání odpovídajícím způsobem napnutá.

9 Pravou rukou lehce přidržujte cívku (1) a levou rukou pokračujte v protahování nitě výřezem (2). Pak nit ustříhněte odstříhovačem (3).

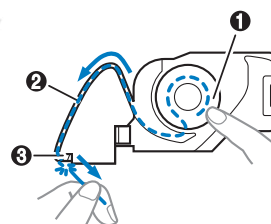


Doplnkové informace

- Zavedení spodní nitě se musí provést správně podle těchto pokynů. Pokud ji prostě jen vložíte do výřezu v krytu stehové desky, nebude spodní nit správně zavedena, což bude mít za následek špatné provedení vyšívání nebo nesprávné napnutí nitě.

10 Přiložte zpět kryt cívky spodní nitě.

Jazýček krytu cívky spodní nitě vložte do výřezu krytu stehové desky a poté jemně zatlačte na pravé straně směrem dolů.




11 Stiskněte pro odblokování všech tlačítek.

Zavedení horní nitě


! UPOZORNĚNÍ

- Při navlékání vrchní nitě postupujte přesně podle pokynů. Pokud nenavlečete vrchní nit řádně, nit se může po čase zamotat nebo může dojít k ohnutí či zlomení jehly.
- Nikdy nepoužívejte nit o jemnosti 20 nebo nižší.

Zavedení horní nitě

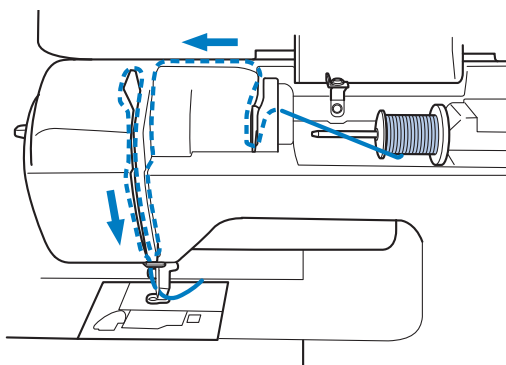


→ Při navlékání vrchní nitě postupujte přesně podle pokynů.

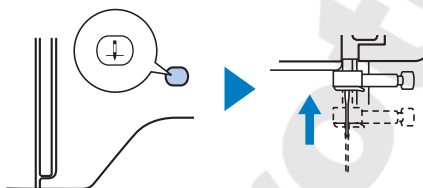1 Zapněte stroj.**2** Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka (tlačítko polohování jehly) zvedněte jehlu.**3** Stiskněte tlačítko .

→ Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě .

! UPOZORNĚNÍ

- Při navlékání nitě do jehly nezapomeňte ; na ovládacím panelu stisknutím tlačítka  zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění.

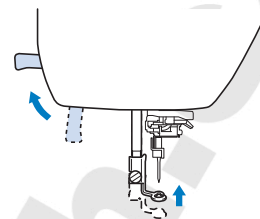4 Pro zvednutí přitlačné patky použijte páčku přitlačné patky. **Doplňkové informace**

- Pokud nezvednete přitlačnou patku, nebudete moci strojem provléci nit.

5 Sejměte krytku cívky vrchní nitě a cívku s nití nasadte na trn cívky vrchní nitě.


Nasuňte cívku na trn cívky vrchní nitě tak, aby se nit odvíjela zespodu směrem k vám. Jinak by se mohla nit zamotat kolem trnu cívky vrchní nitě.




① Nit se musí odvíjet zespodu směrem k vám.

6 Nasuňte krytku cívky vrchní nitě na trn cívky vrchní nitě.

Nasuňte dle znázornění krytku cívky vrchní nitě co nejdále doprava (zakulacenou stranou vlevo).


**! UPOZORNĚNÍ**

- Vyberte krytku cívky vrchní nitě, která bude nejlépe vyhovovat použité velikosti cívky.




- Pokud cívku nebo krytku cívky vrchní nitě nenasadíte správně, nit se může po čase zamotat kolem trnu cívky vrchní nitě nebo může dojít ke zlomení jehly.

- 7 Přidrže nit u cívky a protáhněte nit chráničem vodiče nitě. Poté prostrčte nit pod destičkou vodiče nitě a vytáhněte ji nahoru.**

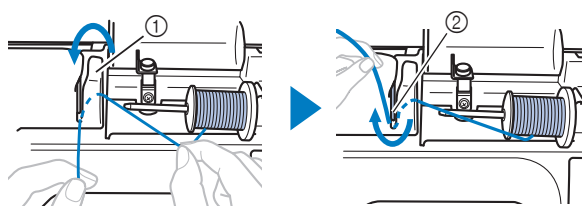


- ① Chráníč vodiče nitě
② Destička vodiče nitě

- 8 Prostrčte nit pod destičkou vodiče nitě a protáhněte ji kanálkem v pořadí znázorněném níže.**

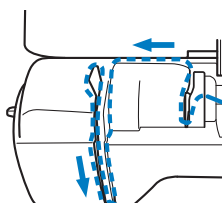


Poznámka

- Pokud je snížena přitlačná patka a uzavřen uzávěr, nelze nit strojem provléct. Ujistěte se, že je přitlačná patka zvednutá a uzávěr otevřený. Až poté začněte provlékat nit. Před vyjímáním vrchní nitě nezapomeňte zvednout přitlačnou patku a otevřít uzávěr.
- Tento stroj je vybaven průzorem, který umožňuje kontrolu polohy nitě na vodicí páčce. Zkontrolujte průzorem, zda je nit řádně protažena vodicí páčkou nitě.

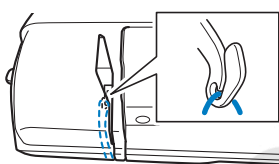


- 9 Provlečte nit za vodicí tyčkou jehly.**
Nit lze snadno navléct za vodicí tyčku jehly, když ji levou rukou chytíte a pravou nasadíte za tyčku (jako na obrázku). Ujistěte se, že je nit protažena vlevo od jazýčku vodicí tyčky jehly.

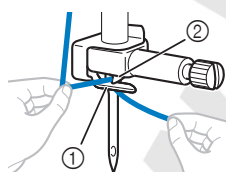


- ① Vodicí tyčka jehly
② Jazýček

- 10 Ujistěte se, že jsou jehla a nit kompatibilní s navlékačem jehel. Pokud ano, pokračujte následujícím krokem.**

- Navlékač jehel můžete použít s jehlami o velikosti 75/11 až 90/14.
- Pokud navlékač jehel nelze použít, protáhněte nit uchem jehly zepředu dozadu ručně. Přitom nezapomeňte zablokovat všechna ovládací tlačítka podle kroku 3.

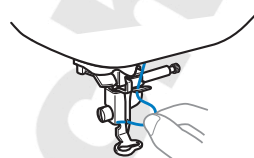


- 11 Protáhněte konec nitě, která byla protažena vodicí tyčkou jehly, doleva, pak nit protáhněte zářezem vodiče navlékače nitě a pak pevně vytáhněte nit vepředu a zcela ji zaveďte do výřezu ve vodicím kotouči navlékače nitě označeném č. „7“.**

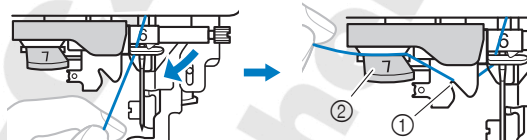


- ① Zářez vodiče navlékače nitě
② Vodicí kotouč navlékače nitě

- 12 Snížením páčky přitlačné patky snižte přitlačnou patku.**

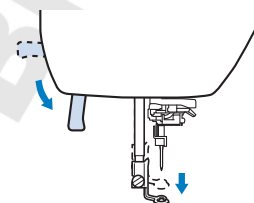


- 13 Ořízněte nit ořezem nitě na levé straně stroje.**

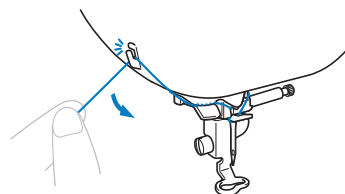

Poznámka

- Pokud použijete nit, která se rychle odvíjí z cívky, například metalickou nit, můžete mít po ustřížení nitě potíže s navlékáním jehly. Proto namísto použití ořezu nitě povytáhněte nit po jejím provléknutí vodicím kotoučem navlékače nitě (označenými č. „7“) přibližně o 8 cm (cca 3 palce).

- 14 Snižujte páčku navlékače jehly po levé straně stroje, dokud nezaklapne, a poté vraťte páčku pomalu do původní polohy.

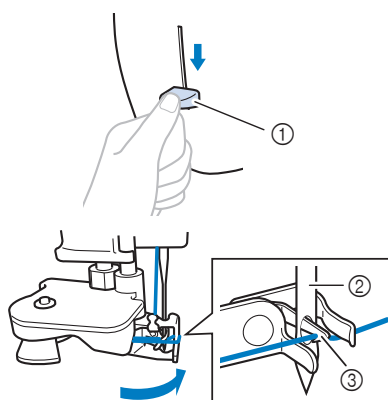


- ① Páčka navlékače jehly
② Jehla
③ Háček

Poznámka


- Pokud není jehla zdvižena do své nejvyšší polohy, nemůže navlékač jehly nit navléknout. Není-li jehla v nejvyšší poloze, otáčejte ovládacím kolem proti směru hodinových ručiček, dokud se jehla nedostane do nejvyšší polohy.

- 15 Opatrně vytáhněte nit, která byla protažena okem jehly.

Pokud nebude nit zcela navlečena v jehle a v očku jehly se utvoří na niti smyčka, opatrně provlečte smyčku okem jehly a povytáhněte konec nitě.

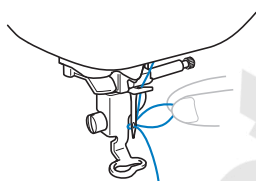

- 16 Zvedněte páčku přítlačné patky, protáhněte konec nitě skrz a pod přítlačnou patkou a pak ji vytáhněte přibližně 10 cm (cca 4 palce) směrem k zadní straně stroje.

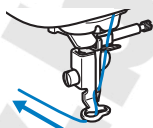

- 17 Stiskněte pro odblokování všech tlačítek.

Výměna jehly

! UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze doporučené jehly domácích šicích strojů. Pokud použijete jiné jehly, můžete ohnout jehlu nebo poškodit stroj.
- Nikdy nepoužívejte ohnuté jehly. Ohnuté jehly se mohou snadno zlomit a způsobit úraz.

➔ Číslo nitě a jehly


Čím nižší je číslo nitě, tím je nit těžší, čím vyšší číslo jehly, tím je jehla větší.

➔ Vyšívací jehly

Doporučujeme používat jehlu domácího šicího stroje o velikosti 75/11. Pokud však stroj při vyšívání na těžkých látkách nestehuje dobře, použijte jehlu 90/14.

Kontrola jehly

Před použitím jehly umístěte plochou stranu jehly na vodorovný povrch a zkontrolujte, zda je úsek mezi jehlou a vodorovným povrchem rovnoběžný.

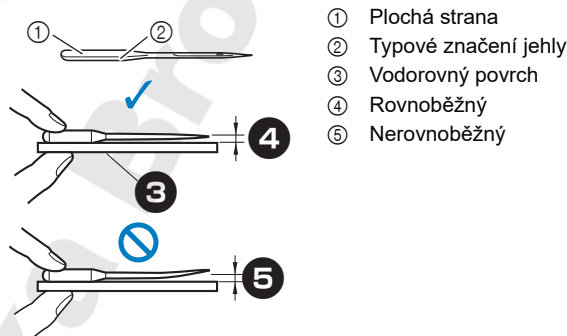

- ① Plochá strana
② Typové značení jehly
③ Vodorovný povrch
④ Rovnoběžný
⑤ Nerovnoběžný

Poznámka

- Jehly stroje jsou spotřebním zbožím. Vyměňte jehlu v níže popsaných případech.
 - Ozve-li se při průniku jehly do látky neobvyklý zvuk. (Špička jehly může být zlomená nebo tupá.)
 - V případě přeskokování stehů. (Jehla může být ohnutá.)

Výměna jehly


Použijte šroubovák a novou jehlu, která byla podle pokynů v části „Kontrola jehly“ vyhodnocena jako rovná.

- 1 Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka  (tlačítko Polohování jehly) zvedněte jehlu.

- 2 Přiložením látky nebo papíru pod přitlačnou patku zakryjte otvor na stehové desce, aby jehla nespadla dovnitř stroje.

- 3 Stiskněte tlačítko .

→ Obrazovka se změní a všechna tlačítka a ovládací tlačítka budou zablokována (kromě ).

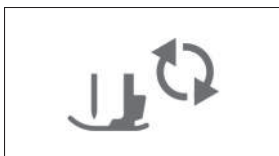


! UPOZORNĚNÍ

- Při výměně jehly nezapomeňte na ovládacím panelu stisknutím tlačítka  zablokovat všechna tlačítka, jinak by při stisknutí tlačítka „Start/Stop“ nebo jiného tlačítka vedoucího ke spuštění stroje mohlo dojít ke zranění.

- 4 Při vyjímání přitlačné patky postupujte podle kroků 3 až 4 „Výměna vyšívací patky“.


- 5 Chytněte jehlu do levé ruky, pomocí šroubováku vyšroubujte upínací šroub jehly směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a vyjměte jehlu.

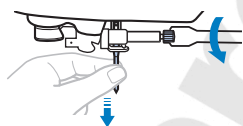

- Upínací šroub jehly neuvolňujte ani neutahujte nadměrnou silou, protože by mohlo dojít k poškození některých součástí stroje.

- 6 Zasuňte novou jehlu plochou stranou směrem k zadní straně stroje, dokud se nedotkne zarážky jehly. Šroubovákem utáhněte upínací šroub jehly ve směru hodinových ručiček.

① Zarážka jehly

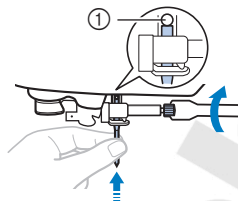

! UPOZORNĚNÍ

- Vždy vložte jehlu tak, aby se dotýkala zarážky jehly, a pevně utáhněte upínací šroub jehly šroubovákem. Neučiníte-li tak, může dojít ke zlomení nebo poškození jehly.


- 7 Při opětovném nasazování přitlačné patky postupujte podle kroků 5 až 8 v části „Výměna vyšívací patky“.

- 8 Stiskněte  pro odblokování všech tlačítek.

Kapitola 2 VYŠÍVÁNÍ

Příprava na vyšívání

Při přípravě stroje na vyšívání postupujte podle níže uvedených kroků.

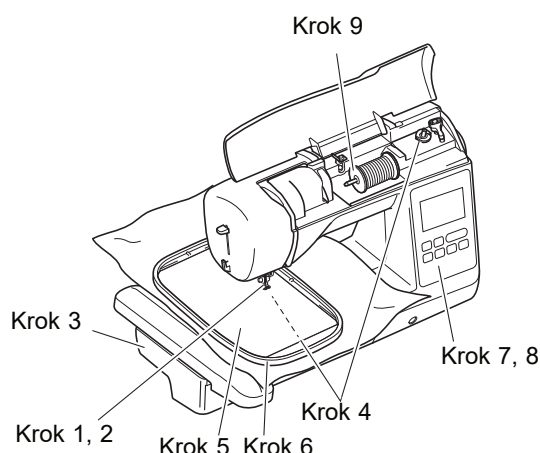

Krok #	Cíl	Úkon
1	Kontrola jehly	Pro vyšívání použijte jehlu 75/11.
2	Připojení vyšívací jednotky	Připojte vyšívací jednotku.
3	Navlečení cívky spodní nitě	Naviňte spodní vyšívací nit na cívku a cívku vložte do stroje.
4	Příprava látky	Přípevněte k látce stabilizační materiál a vložte jej do vyšívacího rámečku.
5	Připojení vyšívacího rámečku	Připojte vyšívací rámeček do vyšívací jednotky.
6	Výběr vzoru	Vyberte vyšívací vzor.
7	Kontrola rozložení	Zkontrolujte a upravte velikost a pozici vyšívky.
8	Navlečení vyšívací nitě	Navlečte vyšívací nit v barvě podle vyšívacího vzoru.

Připojení vyšívací jednotky


DŮLEŽITÉ

- Před připojením vyšívací jednotky se ujistěte, že je stroj vypnutý. Jinak může dojít k poškození stroje.
- Udržujte ruce a jiné předměty mimo dosah vyšívacího pojezdu a rámu, když se pohybují. Jinak může dojít k poškození nebo nesprávné funkci.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepřemísťujte stroj s nasazenou vyšívací jednotkou. Vyšívací jednotka může spadnout a způsobit zranění.

- 1 Vypněte stroj.
- 2 Zasuňte připojení vyšívací jednotky do připojovacího portu, dokud nezapadne na místo.

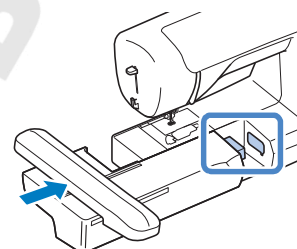

💡 Poznámka

- Ujistěte se, že mezi vyšívací jednotkou a strojem není žádná mezera, jinak nemusí být vyšívací vzor vyšit správně.

DŮLEŽITÉ

- Při připojování vyšívací jednotky ke stroji netlačte na pojezdový vozík, jinak může dojít k poškození vyšívací jednotky.
- Nedotýkejte se konektoru ve slotu pro připojení vyšívací jednotky. Mohlo by dojít k poškození konektoru a mohlo by dojít k poruchám.
- Nezvedejte vyšívací vozík a nepohybujte s ním násilím. Může to způsobit poruchy.

3 Zapněte stroj.

→ Na obrazovce se zobrazí zpráva.

Poznámka

- Pokud je [Spouštěcí obrazovka] nastavená na obrazovce nastavení na možnost [ON], po klepnutí na obrazovku se objeví následující zpráva.

4 Ověřte, že v prostoru vyšívacího modulu nejsou žádné předměty nebo ruce a stiskněte .

→ Pojezdový vozík se přesune do výchozí polohy.


→ Zobrazí se obrazovka pro volbu typu vyšívacího vzoru.

» Odpojení vyšívací jednotky

Ujistěte se, že je stroj zcela zastaven, a postupujte podle níže uvedených pokynů.

1 Odpojte vyšívací rámeček.


- Podrobnosti o odpojení vyšívacího rámečku naleznete v části "Odpojení vyšívacího rámečku".

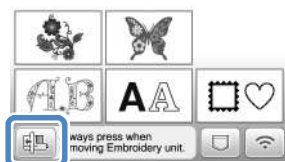2 Stiskněte a poté stiskněte .

→ Pojezdový vozík se přesune do polohy, při které může být uložen.

3 Vypněte stroj.**DŮLEŽITÉ**

- Před vyjmutím vyšívací jednotky vždy vypněte stroj. Pokud se odpojí, když je stroj zapnutý, může způsobit poruchu.

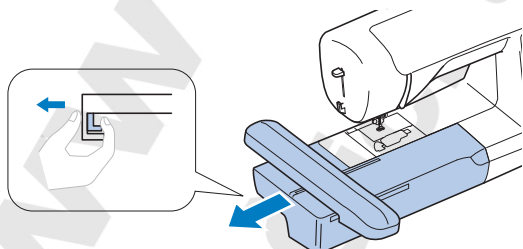4 Podržte uvolňovací tlačítko v levé spodní části vyšívací jednotky a pomalu vytáhněte vyšívací jednotku doleva.**Atraktivní provedení výšivky**

Krásný vzhled výšivky ovlivňuje několik faktorů. Dvěma důležitými faktory zmíněnými již dříve je použití příslušného podkladového materiálu a napnutí látky do rámu. Dalším důležitým hlediskem je vhodnost používané jehly a nitě. Prohlédněte si níže uvedenou charakteristiku nití.

» Nit

Horní nit	Používejte vyšívací nitě určené pro použití s tímto strojem. S jinými vyšívacími nitěmi nemusíte dosáhnout optimálních výsledků.
Spodní nit	Použijte přiloženou vyšívací nit síly 90 nebo doporučenou vyšívací nit síly 90.

Poznámka

- Nenechávejte předměty v dosahu pohybu vyšívacího rámečku. Rám může narazit do předmětu a způsobit špatné provedení vyšívacího vzoru.
- Při vyšívání na velké oděvy (zvláště na bundy nebo jiné těžké tkaniny) nenechávejte tkaninu viset ze stolu. V opačném případě se vyšívací modul nebude moci volně pohybovat a provedení vzoru nemusí vypadat, jak jste plánovali.

» Cívkové pouzdro

Cívkové pouzdro (doporučeno pro vyšívání včetně doporučené spodní nitě o síle 90)



- ① cívkové pouzdro (žádná barva na šroubu)

Pouzdro cívky spodní nitě dodávané se strojem je nastaveno k používání spodní nitě o síle 90. Používáte-li spodní nitě jiné síly, lze v případě potřeby seřídit napínací šroub na tomto pouzdru. Podrobnosti o seřízení voliče napětí nitě najdete v části „Seřízení napětí nitě“.

- Způsob vyjmutí cívkového pouzdra najdete v části „Čištění dráhy cívkového pouzdra“.

Napnutí látky do vyšívacího rámečku

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Používejte látku tenčí než 2 mm. Použití látky silnější než 2 mm může způsobit zlomení jehly.
- Vždy používejte podkladový materiál pro vyšívání strečových látek, lehkých látek, látek s hrubou vazbou nebo látek, které způsobují smrštění vzoru. Jinak se může zlomit jehla a způsobit zranění.

➤ Přiložení nažehlovacího podkladového materiálu (opory) k látce

Nejlepších výsledků při vyšívání dosáhnete s podkladovým materiálem pro vyšívání.

1 Nažehlete nažehlovací podkladový materiál na rub látky.


- Použijte kus podkladového materiálu, který je větší, než použitý vyšívací rámeček.

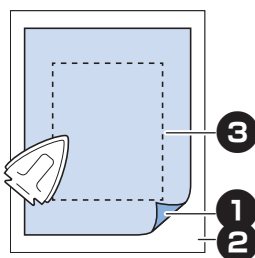

- ① Tavitelná strana podkladového materiálu
- ② Látka (rub)
- ③ Velikost vyšívacího rámečku

📖 Doplňkové informace

- Při vyšívání malých kousků látky, které nelze napnout do vyšívacího rámečku, použijte jako základ podkladový materiál. Po lehkém nažehlení látky na podkladový materiál ji napněte do vyšívacího rámečku. Pokud nelze podkladový materiál na látku nažehlit, přistehujte jej zdrhovacím stehem. Po dokončení výšivky podkladový materiál opatrně odstraňte.

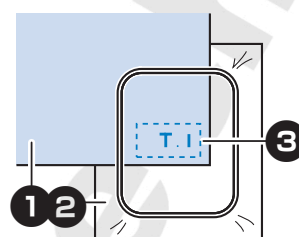

- ① Látka
- ② Podkladový materiál
- ③ Stehování

- Při vyšívání na tenkou látku, jako je například organdie (organtýn) nebo batist, nebo na chlupaté látky, jako je froté látka nebo manšestr, použijte pro co nejlepší výsledek vodorozpustný podkladový materiál (prodáván samostatně). Vodorozpustný podkladový materiál se ve vodě zcela rozpustí a výsledek tak bude vypadat mnohem atraktivněji.
- Pro silné froté ručníky doporučujeme umístit na horní plochu ručníku vodorozpustný podkladový materiál. To zredukuje vlasovou úpravu ručníků a výsledkem bude atraktivnější výšivka.
- Při použití látek, které nelze žehlit (např. froté látky nebo látky se smyčkami, které se po žehlení zvětšují) nebo v místech, kde je žehlení obtížné, umístěte pod látku podkladový materiál bez natavení, pak umístěte látku a podkladový materiál do vyšívacího rámečku nebo konzultujte se svým autorizovaným prodejcem Brother použití správného podkladového materiálu.

» Vložení látky


! UPOZORNĚNÍ

- Pokud použijete příliš malý rámeček, může do něj při vyšívání narazit přitlačná patka a způsobit tak zranění nebo poškození vašeho stroje.

Poznámka

- Pokud není látka pevně uchycena ve vyšívacím rámečku, vyšije se vyšívací vzor špatně. Položte látku na rovnou plochu a jemně látku v rámečku napněte. Přitom dávejte pozor, abyste napjatou látku nepokrčili.

- 1 Povolte seřizovací šroub vyšívacího rámečku a sejměte vnitřní a vnější rámeček, přičemž vnější rámeček položte na rovný povrch.

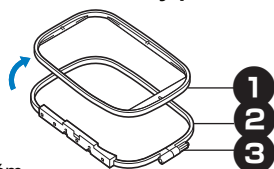


- ① Vnitřní rám
- ② Vnější rám
- ③ Seřizovací šroub

- 2 Umístěte látku se stabilizačním materiálem na horní část vnějšího rámu.


Položte lícovou stranu látky nahoru.

- 3 Zatlačte dovnitř vnitřní rám z horní části látky.


Zarovnejte $\triangle$ na vnitřním rámu a ∇ na vnějším rámu.

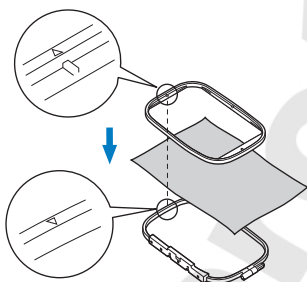

- 4 Jemně utáhněte šroub seřizovacího rámečku a poté odstraňte prověšení látky jemným zatažením za okraje a rohy. Šroub nepovolujte.

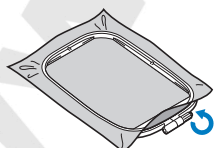

- 5 Jemně odstraňte látku z rámu, aniž byste povolovali seřizovací šroub.

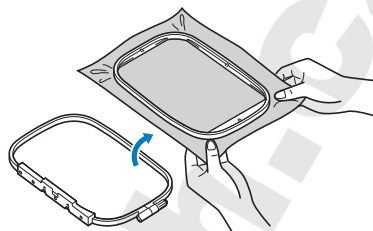


Poznámka

- Tento preventivní krok pomůže snížit deformaci vzoru při vyšívání.

- 6 Znovu zatlačte vnitřní rám z horní části látky a zarovnejte $\triangle$ na vnitřním rámu a ∇ na vnějším rámu.

- Zatlačte vnitřní rám do vnějšího rámu. Před zahájením vyšívání se ujistěte, že jsou horní okraje vnitřního a vnějšího rámečku zarovnané.

- 7 Utáhněte seřizovací šroub a přitom ručně odstraňte případné prověšení látky. Cílem je, aby při lehkém úderu na látku byl zvuk podobný bubnu.

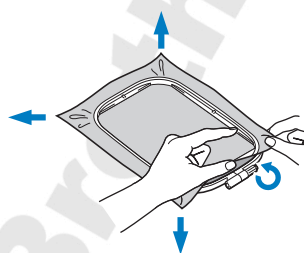

Poznámka


- Při povolování nebo utahování seřizovacího šroubu rámu můžete použít přiložený šroubovák.




» Použití vyšívací fólie

Pokud chcete vzor vyšít na určitém místě, použijte vyšívací fólii s rámečkem.


- 1 Křídou si označte oblast látky, kterou chcete vyšít.

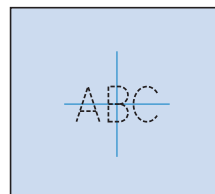

- 2 Umístěte vyšívací fólii na vnitřní rám.
- 3 Zarovnejte značku na látce se základní čarou na vyšívací fólii.

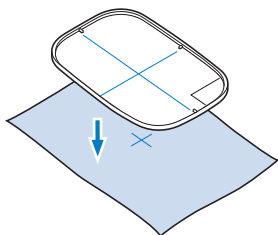

- 4 Umístěte vnitřní rámeček s látkou na vnější rámeček a v případě potřeby upravte látku tak, aby byly značky na látce zarovnané s vyšívací fólií.
- 5 Odstraňte vyšívací fólii.

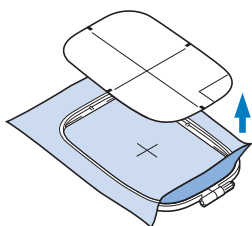


Přípevnění vyšívacího rámečku

Poznámka

- Naviňte a vložte cívku před připevněním vyšívacího rámečku a ujistěte se, že používáte doporučenou spodní nit. Zkontrolujte, zda je v cívce dostatek nitě.


- 1 Zvednutím páky přitlačné patky zvedněte přitlačnou patku.
- 2 Lehce držte páčku držáku vyšívacího rámečku vlevo, vyrovnejte dva kolíky na držáku vyšívacího rámečku s montážními držáky na rámečku a poté zatlačte rámeček do držáku vyšívacího rámečku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Držte páčku lehce vlevo

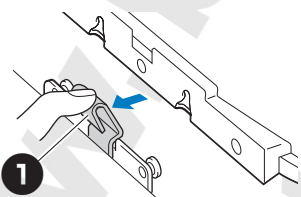


① Páčka

Zatlačte přední montážní držák na kolík, dokud nezapadne na místo.

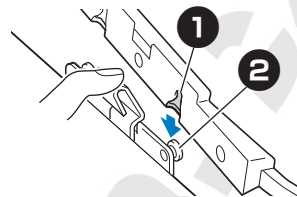

- ① Přední montážní držák
- ② Přední kolík


Zatlačte zadní montážní držák na kolík.

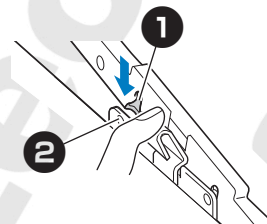

- ① Zadní montážní držák
- ② Zadní kolík


Poznámka

- Ujistěte se, že jsou oba kolíky zcela zasunuty. Pokud je vložen pouze jeden z kolíků, vzor nemusí být správně vyšitý.
- Ujistěte se, že zářez na straně vyšívacího rámečku pevně zapadá pod ohyb držáku.

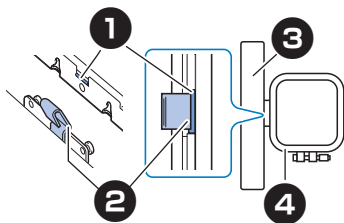


- ① Zářez na vyšívacím rámečku
- ② Ohyb držáku
- ③ Vyšívací pojezdový vozík
- ④ Vyšívací rámeček

Zářez (①) pevně zapadá pod ohyb držáku (②).

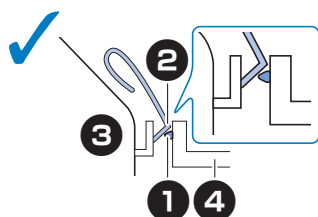

Zářez (①) nesedí pevně pod ohybem držáku (②).

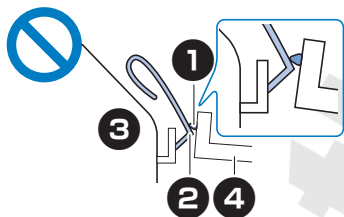

- ① Zářez na vyšívacím rámečku
- ② Ohyb držáku
- ③ Vyšívací pojezdový vozík
- ④ Vyšívací rámeček


UPOZORNĚNÍ

- Správně vložte vyšívací rámeček do držáku vyšívacího rámečku. V opačném případě může přitlačná patka narazit na vyšívací rámeček a způsobit zranění.

➤ Odpojení vyšívacího rámečku


- 1 Zvednutím páky přitlačné patky zvedněte přitlačnou patku.
- 2 Při zatlačení páčky držáku vyšívacího rámečku doleva mírně nadzvedněte zadní a poté přední část vyšívacího rámečku, abyste uvolnili kolíky, a poté jej vyjměte.

Držte páku lehce doleva.

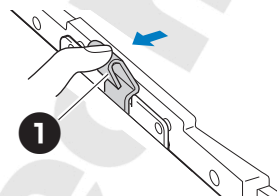


- ① Páčka

Odstraňte zadní montážní držák z kolíku.

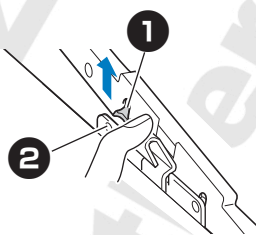

- ① Zadní montážní držák
- ② Zadní kolík

Odstraňte přední montážní držák z kolíku.

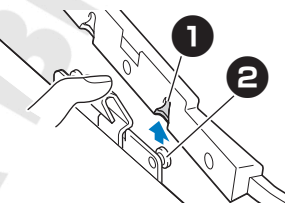

- ① Přední montážní držák
- ② Přední kolík

UPOZORNĚNÍ


- Nenarážejte do jehly prstem nebo vyšívacím rámečkem. Mohlo by dojít ke zranění nebo zlomení jehly.

Vyšívání

➤ Informace o vlastnických právech

Ve stroji uložené vzory jsou určeny pouze pro privátní použití. Jakékoli veřejné nebo komerční využití vzorů podléhajících vlastnickému právu bude považováno za porušení zákona o vlastnickém právu a je přísně zakázáno.

➤ Typy vyšívacích vzorů

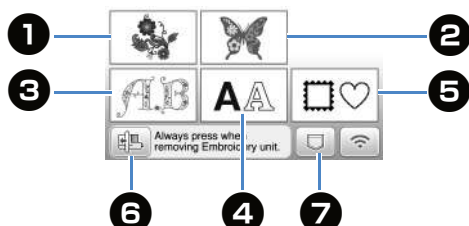

- ① Vyšívací vzory
 - ② Brother „Exkluzivní“
 - ③ Vzory květinových písem
 - ④ Znakové vzory
 - ⑤ Rámové vzory
 - ⑥ Stiskněte toto tlačítko pro napolohování vyšívacího modulu k uložení
 - ⑦ Vzory uložené v paměti stroje, vzory uložené na USB disku nebo vzory přenášené prostřednictvím bezdrátové sítě.
- Další informace o vyšívacím vzoru každé kategorie najdete v „Embroidery design guide“.

Výběr vyšívacího vzoru

- 1 Stiskněte  na obrazovce výběru typu vzoru a poté stiskněte .

- Pokud se obrazovka výběru typu vzoru nezobrazí, stisknutím  zobrazíte obrazovku níže.




- 2 Stisknutí  nebo  zobrazí požadovaný vzor na obrazovce.

- 3 Vyberte požadovaný vyšívací vzor a poté stiskněte




- Dostupné možnosti rámečku se zobrazí na obrazovce.

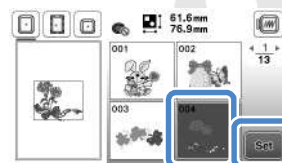

→ Zobrazí se obrazovka úpravy vzoru.


- 4 Stiskněte .

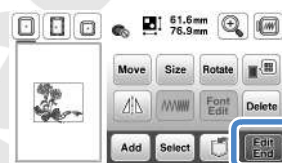

- Podrobnosti o obrazovce úpravy vzoru naleznete v části „Úpravy vzorů (obrazovka úpravy vzoru)“.
- Vzor můžete přesouvat, měnit jeho velikost a provádět mnoho dalších editačních operací.
- Vzor lze také přesunout přetažením prstem.

→ Zobrazí se obrazovka nastavení vyšívání.


- 5 Stiskněte .

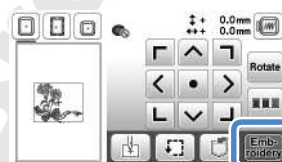


- Podrobnosti o obrazovce nastavení vyšívání viz. „Úpravy vzorů (obrazovka nastavení vyšívání)“.
- Potvrďte polohu vzoru, který chcete vyšít, viz. „Kontrola polohy vzoru“.

Doplnkové informace

- Pokud je [Identifik. náhled vyšivacího rámu] na obrazovce nastavení nastaveno na [ON], lze vzor upravovat na obrazovce, jako kdyby byl vyšivací rámeček připojený.

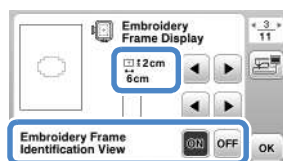

- Velikost rámečku změníte stisknutím tlačítka vyšivacího rámečku.

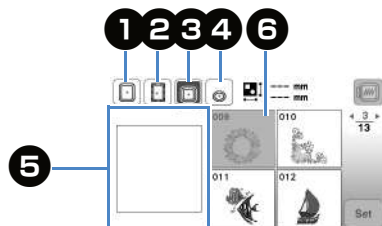

- ① 18 cm × 13 cm (7" × 5")
- ② 18 cm × 10 cm (7" × 4")
(Magnetický rám (prodáván samostatně))
- ③ 10 cm × 10 cm (4" × 4") (prodáván samostatně)
- ④ 2 cm × 6 cm (1" × 2-1/2") (prodáván samostatně)
- ⑤ Oblast vyšívání se zobrazí podle vybraného rámečku.
- ⑥ Vzory, které se nevejdou do vybraného rámečku, se zobrazí šedě a nelze je vybrat.

Pokaždé, když se dotknete tlačítka, [Zobrazení identifikace vyšivacího rámečku] se přepne na [ON] nebo [OFF].

 : [Zobrazení identifikace rámečku vyšivky] je [ON].

 : [Zobrazení identifikace rámečku vyšivky] je [OFF].

- Existují tři velikosti vyšivací oblasti pro vyšivací rámeček (malý).

Když je [Zobrazení identifikace vyšivacího rámečku] nastaveno na [ON] pro vyšivací rámeček (malý), oblast pro uspořádání vzorů bude lépe vidět. Oblast mimo oblast vyšívání bude mít jinou barvu pozadí.



- ① 2 cm × 6 cm (cca. 1" (V) × 2-1/2" (Š))
- ② 3 cm × 5 cm (cca. 1-1/8" (V) × 2" (Š))
- ③ 4 cm × 3 cm (cca. 1-1/2" (V) × 1-1/8" (Š))
- ④ Vzory jsou uspořádány mimo oblast vyšívání.

» Výběr znakových vzorů

- 1 Stiskněte .

- 2 Stiskněte tlačítko písma, které chcete vyšít.

- 3 Klepnutím na kartu zobrazíte obrazovku požadovaného výběru a poté zadejte text.



- ① Číslo aktuálního řádku
- ② Tab

- Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li po výběru znaku změnit jeho velikost, stiskněte tlačítko . Velikost se změní při každém stisknutí tlačítka, z velké na střední a ze střední na malou. Po změně velikosti znaku budou mít všechny znaky na stejném řádku novou velikost.
- Pokud uděláte chybu, stisknutím tlačítka  ji vymažete.
- Chcete-li zkontrolovat všechny zadané znaky, například když existuje více řádků textu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li přidat více řádků, stiskněte tlačítko .
- Je-li zvoleno japonské písmo, lze přepínat mezi zapisováním textu svisle a vodorovně stisknutím tlačítka .


- 4 Stiskněte .

- Podrobnosti o úpravě vzoru naleznete v části „Úpravy vzorů (obrazovka úpravy vzoru)“


» Výběr rámových vzorů

- 1 Stiskněte .

- 2 Stiskněte tlačítko tvaru rámečku, který chcete použít při vyšívání.

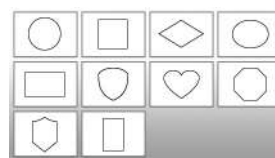

- 3 Stiskněte tlačítko rámového vzoru, který chcete vyšít.

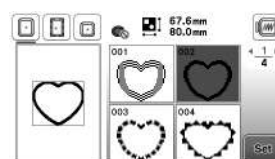

4 Stiskněte .

- Podrobnosti o úpravě vzoru naleznete v části „Úpravy vzorů (obrazovka úpravy vzoru)“


➔ Kombinování vzorů

Příklad: Při kombinaci znaků abecedy a vzorů výšivek

1 Vyberte vzor a poté stiskněte .

2 V případě potřeby vzor upravte a poté stiskněte .

- Podrobnosti o úpravě vzoru naleznete v části „Úpravy vzorů (obrazovka úpravy vzoru)“

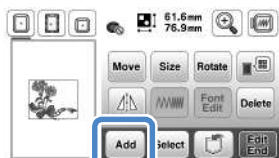


3 Stisknutím zadejte znaky abecedy.

4 Vyberte a napište „Happy“.




5 Stiskněte .

6 Stiskněte a poté vyberte .

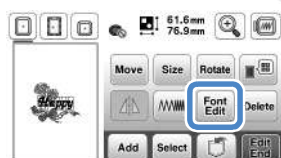


- Podrobnosti o úpravě znaků viz „Obrazovka úpravy písma“

7 Změňte uspořádání znaků a dvojitým stiskem tlačítka se vraťte na obrazovku editace vzoru.

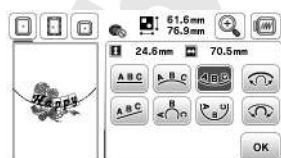

8 Stiskem tlačítka změňte barvu.


9 Změňte barvu znaků a pak stiskněte tlačítko .

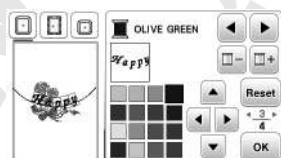

- Podrobnosti o úpravě vzoru naleznete v části „Úpravy vzorů (obrazovka úpravy vzoru)“

10 Upravte polohu vzoru.

- Vzor lze vybrat prstem a pak jej přesouvat jeho přetažením. Tlačítkem  vyberte vzory, které se překrývají a nelze je vybrat dotykem na obrazovce.
- Pomocí tlačítka  pečlivě nastavte polohu vzoru.
- Chcete-li zobrazit náhled zkombinovaných vzorů, stiskněte tlačítko .

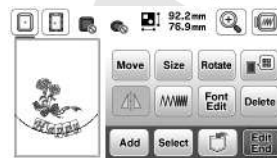


11 Stiskněte .


➔ Kontrola polohy vzoru

Vyšívací rámeček se přesune a ukáže polohu vzoru. Rámeček pozorně zkontrolujte a ověřte, že se vzor vyšije na správném místě.

- 1 Stiskněte  na obrazovce nastavení vyšívání.

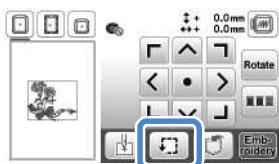

- 2 Z  stiskněte tlačítko polohy, kterou chcete zkontrolovat.

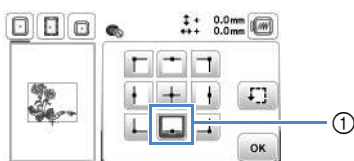


① Vybraná poloha

→ Pojezdový vozík se přesune do vybrané polohy na vzoru.

Doplnkové informace

- Pro zobrazení celé oblasti vyšívání stiskněte . Vyšívací rámeček se přesune a zobrazí oblast vyšívání.

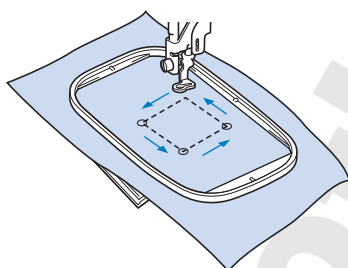

! UPOZORNĚNÍ


- Když se vyšívací rámeček pohybuje, ujistěte se, že je jehla nahoře. Pokud je jehla dole, může se zlomit a způsobit zranění.

- 3 Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .

Vyšívání vzoru

Vyšívací vzory se vyšívají s obměnou nitě dle jednotlivých barev.

- 1 Připravte barvy vyšívací nitě dle znázornění na obrazovce.

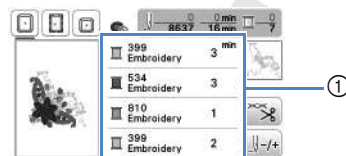

① Pořadí barev vyšívání

- Na této obrazovce je v závislosti na nastavení zvoleném na obrazovce nastavení uveden buď název barvy nitě, nebo číslo nitě. Stiskněte  pro změnu nastavení na obrazovce s nastavením. Další informace naleznete v části „Změna zobrazení barvy nitě“.




- Funkce automatického odstřihování nití ustříhne nit po skončení vyšívání každou barvou. Na začátku je tato funkce zapnutá. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko  a poté .

- 2 Navlečte vyšívací nit a jehlu

- Postupujte podle "Zavedení horní nitě".

- 3 Zvedněte páčku přitlačné patky, protáhněte nit otvorem vyšívací patky a jemně ji přidržte levou rukou.


Nechte nit trochu uvolněnou.

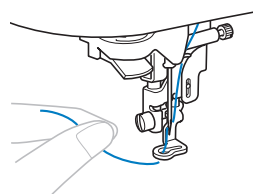

! UPOZORNĚNÍ

- Během vyšívání se nedotýkejte pojezdového vozíku a zamezte jeho kontaktu s jinými předměty. Může dojít k vychýlení vzoru.
- Při vyšívání na velké oděvy (zvláště na bundy nebo jiné těžké tkaniny) nenechávejte tkaninu viset ze stolu. V takovém případě se totiž vyšívací modul nemůže volně pohybovat a vyšívací rámeček může narazit do jehly, což může způsobit její ohnutí nebo zlomení a případně i zranění. Látku umístěte tak, aby nevisela ze stolu, nebo ji držte, aby se nezachytávala.


- 4 Spustíte přitlačnou patku a pak stisknutím tlačítka „Start/Stop“ spustíte vyšívání. Po 5-6 stezích stiskněte znovu tlačítko „Start/Stop“ a stroj tak zastavte.

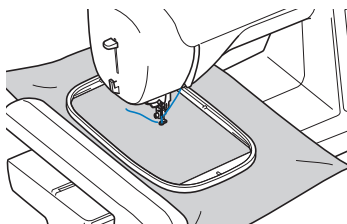

Poznámka

- Ujistěte se, že v pohyblivé oblasti vyšívacího rámečku nejsou žádné předměty. Pokud vyšívací rámeček narazí na jiný předmět, vzor může být špatně zarovnaný a vyšitý.


- 5 Odstrihněte přebytečnou nit na konci švu. Pokud je konec švu pod přitlačnou patkou, zvedněte ji a pak odstrihněte přebytečnou nit.

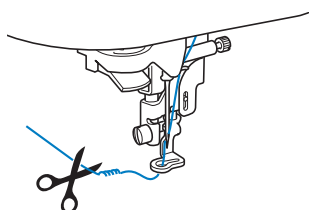

- Pokud ponecháte nit na začátku švu, může dojít k jejímu přesešití během dalšího vyšívání vzoru. Odstranění přebytečné nitě je po dokončení vzoru velmi obtížné. Odstrihněte nit na kraji výšivky.

- 6 Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ spustíte vyšívání.

→ Stehování se automaticky ukončí zesílením po dokončení jedné barvy. Pokud nastavíte automatické uštržení nitě, nit se uštrhne.

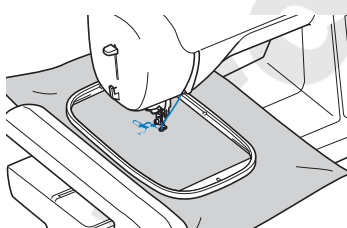

- 7 Nit první barvy vytáhněte ze stroje.

- 8 Zopakujte stejné kroky a vyšijte zbývající barvy.



→ Po dokončení vyšívání poslední barvou se na displeji zobrazí zpráva s informací o ukončení vyšívání. Stiskněte **OK** a zobrazí se výchozí obrazovka.

- 9 Odstrihněte přebytečné skoky nitě v barvě.

➔ Změna zobrazení barvy nitě

Můžete zobrazit název barev nití nebo čísla vyšívacích nití.

Doplnkové informace

- Barvy na obrazovce se mohou trochu lišit oproti skutečným barvám cívek.
- [Originál] je výchozím nastavením. Pokud byla do stroje importovaná data značky nití vytvořená pomocí softwaru, zobrazí se tato data.

- 1 Stiskněte tlačítko a pomocí tlačítek nebo zvolte následující obrazovku nastavení.




- 2 Pomocí tlačítek nebo v nabídce #123 ABC vyberte [Název barvy] nebo [#123] (číslo nitě).



- Když je zvolena možnost [Název barvy], zobrazují se názvy barev nití.



- Když je vybráno [#123], zobrazí se číslo vyšívací nitě.

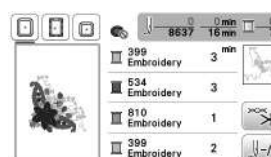

- 3 Použijte nebo v nabídce #123 pro výběr značky nitě.



Doplnkové informace

- Nastavení značky nitě bude použito s dalším načteným vzorem.

- 4 Stiskněte **OK**.

➤ Pokud se při vyšívání nit přetrhne nebo v cívce dojde spodní nit

- 1 Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ stroj zastavíte.
- 2 Stiskněte  a navlékněte horní nit nebo nasadte znovu cívkovou nit.
 - Pokud je cívková nit téměř prázdná, stiskněte  (tlačítko Odstřih nitě) pro odstřihnutí horní a spodní nitě, sejměte vyšívací rámeček a pak vyměňte prázdnou spodní cívku za plnou.
- 3 Stiskněte .
- 4 Stiskněte ,  nebo  pro přesun jehly zpět o správný počet stehů před oblast, kde se nit přetrhla a poté stiskněte .
 - Stiskněte  pro restart vyšívání od začátku.




Doplňkové informace

- Pokud se nelze vrátit do oblasti, kde se nit přetrhla, stiskem tlačítka  vyberte barvu, přesuňte se do výchozí polohy pro danou barvu a potom pomocí tlačítek ,  nebo  procházejte kupředu až těsně před místo, kde se nit přetrhla.
- 5 Spustěte přítlačnou patku a stiskněte tlačítko „Start/Stop“, abyste mohli pokračovat ve vyšívání.


➤ Pokračování ve vyšívání po vypnutí napájení

Při přerušení vyšívání se uloží aktuální barva a číslo stehu. Při příštím spuštění stroje můžete buď pokračovat, nebo vzor vymazat.

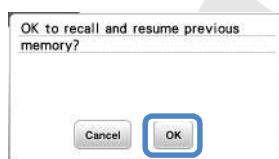

Seřízení napětí nitě

Napětí horní nitě je změněno.

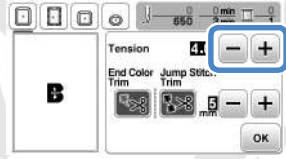- 1 Stiskněte .
- 2 Stiskněte  pro uvolnění napětí vrchní nitě. (Velikost napětí se zmenší.)
Stiskněte  pro utažení napětí vrchní nitě. (Velikost napětí se zvětší.)
 
- 3 Stiskněte .

➤ Správné napětí nitě


Napětí nitě je správné, pokud horní nit není na rubu látky téměř vidět.



- ① Líc látky
- ② Rub látky

➔ Horní nit je příliš napnutá


Spodní nit je vidět na lícové straně látky. V tomto případě snižte napětí horní nitě.

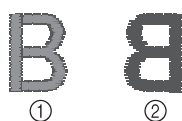

- ① Líc látky
- ② Rub látky

➔ Vrchní nit je příliš uvolněná

Horní nit je volná. V tomto případě zvýšte napětí horní nitě.

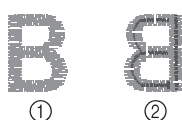


- ① Líc látky
- ② Rub látky

Poznámka

- Pokud není vrchní nit správně navlečená nebo není cívka správně nainstalována, nemusí být možné nastavit správné napětí nitě. Pokud nelze dosáhnout správného napětí nitě, znovu vrchní nit navlékněte a správně nasadte cívku.
- Prostřednictvím [Napětí horní nitě] na obrazovce s nastavením lze upravit napětí vrchní nitě pro vyšívání. Vybrané nastavení bude použito pro všechny vzory.


Je-li během vyšívání vrchní nit příliš napnutá nebo příliš volná, upravte napětí na obrazovce s nastavením. Stiskněte **+** pro utažení napětí vrchní nitě a **-** pro uvolnění napětí vrchní nitě. Další případné upravení vyšívacího vzoru viz. „Seřízení napětí nitě“.

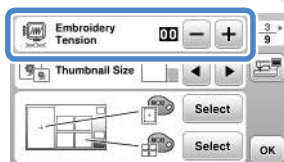

Seřízení cívkového pouzdra (bez zabarvení na šroubu)

Pouzdro cívky spodní nitě (šroub není barevný) lze upravit, jsou-li zapotřebí změny napnutí cívky pro různé spodní nitě. Postupujte podle „Atraktivní provedení výšivky“.


Chcete-li upravit napětí cívky pro funkci vyšívání s použitím pouzdra cívky spodní nitě (šroub není barevný), otočte šroub s drážkou (-) pomocí šroubováku (malého).

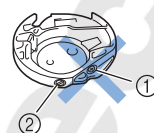

- ① Neotáčejte křížovým šroubem (+).
- ② Upravte pomocí šroubováku (malého).

➔ Správné napětí

Vrchní nit se lehce objevuje na rubu látky.

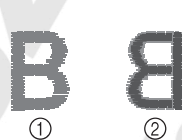

- ① Líc
- ② Rub


➔ Spodní nit je příliš uvolněná

Spodní nit se lehce objevuje na lici látky.



- ① Líc
- ② Rub

V takovém případě zvýšte napětí cívky pootočením šroubu s drážkou (-) ve směru hodinových ručiček o cca 30 až 45 stupňů, dávejte přitom pozor, abyste šroub neutáhli příliš.

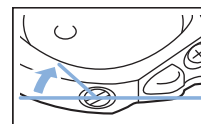


➔ Spodní nit je příliš napnutá

Zdá se, že se vrchní nit na lícové straně látky zvedá / tvoří smyčky a spodní nit není na rubu vidět.



- ① Líc
- ② Rub

V takovém případě snižte napětí cívky pootočením šroubu s drážkou (-) proti směru hodinových ručiček o cca 30 až 45 stupňů, dávejte přitom pozor, abyste šroub nepovolili příliš.

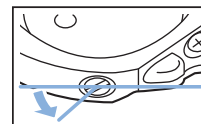

UPOZORNĚNÍ

- Při úpravě pouzdra cívky spodní nitě vyjměte cívku z pouzdra cívky spodní nitě.
- **NEUPRAVUJTE** polohu křížového (+) šroubu na pouzdře cívky spodní nitě, mohlo by to vést k poškození pouzdra cívky spodní nitě, které by pak bylo nepoužitelné.
- Lze-li šroub s drážkou (-) otočit těžko, nepoužívejte sílu. Přílišné otáčení šroubu nebo vyvíjení síly v kterémkoli (rotačním) směru může způsobit poškození pouzdra cívky spodní nitě. Dojde-li k poškození, pouzdro cívky spodní nitě nemusí být schopno udržet si správné napětí.

Použití funkce automatického odstřihu nití (odstřížení konců jednotlivých barev)

Funkce automatického odstřihu nití ustříhne nit po skončení vyšívání každou barvou. Na začátku je tato funkce zapnutá. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko  a poté .

1 Stiskněte .



2 Stisknutím  vypnete funkci automatického odstřížení nitě.



→ Tlačítko se zobrazí jako .

- Při vyšívání barevnými nitěmi se stroj zastaví, aniž by byla nit odstřížena.

3 Stisknutím  se vrátíte na původní obrazovku.

Použití funkce odstřihu nitě (odstřih přejzdů nití)

Funkce odstřihu nití  automaticky odstříhne jakékoliv přebytečné nitě dané barvy. Nelze použít vyšívací rámeček (malý). Na začátku je tato funkce zapnutá. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko  a poté .

- Vyšívací rámeček (malý) 2 cm (V) × 6 cm (Š) (prodává se samostatně) nelze použít. Funkce ořezu nitě bude zrušena, pokud je buď [Zobrazení identifikace vyšívacího rámečku] [ON] a je vybrán vyšívací rámeček (malý) nebo je vybrán vzor, který se vejde do vyšívacího rámečku (malý).



POZOR

- Při použití funkce odstřihu nitě **nepoužívejte vyšívací rámeček (malý).** V opačném případě může přítlačná patka narazit do rámu a způsobit zranění nebo poškození.

» Výběr délky skokového stehu, která se nemá odstříhávat

Po zapnutí funkce odstřížení nitě  můžete zvolit délku, při které začne odstřížení přejzdu nitě.

- * Vaše vlastní nastavení zůstane uloženo i po vypnutí a zapnutí stroje.

Stiskněte  nebo  pro výběr délky přejzdu nitě. Například: Stiskněte  pro výběr 25 mm a stroj před přesunem k dalšímu stehování neodstříhne přejezd nitě v délce 25 mm nebo kratší.




Doplňkové informace

- Má-li návrh spoustu odstřížení, doporučuje se zvolit nastavení většího odstřížení přejzdu nitě, aby se snížilo množství přebytečných konců na zadní straně látky.
- Čím vyšší je zvolená délka přejzdu nitě, tím méněkrát stroj ořízne. V takovém případě zůstane více přejzdů nití na povrchu látky.

Vyšívání vzorů aplikací

Když je na obrazovce pořadí barev vyšívání zobrazeno [ (MATERIÁL OZDOBY)], [ (POZICE OZDOBY)] nebo [ (OZDOBA)], použijte níže uvedený postup.

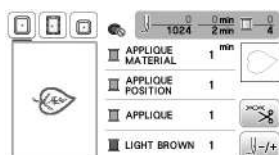


Potřebné materiály

- Látka na nášivku
- Látka, na kterou se má nášivka přišít
- Podkladový materiál
- Lepidlo na textil nebo dočasné lepidlo ve spreji
- Vyšívací nit


Note

- Nezbrazí se správné názvy a čísla barev nití, které mají být použity. Vyberte barvy nití v závislosti na barvách ve vzoru aplikace.
- Některé vzory aplikací se liší od postupu popsaného v tomto návodu. Postup naleznete v „Embroidery design guide“.

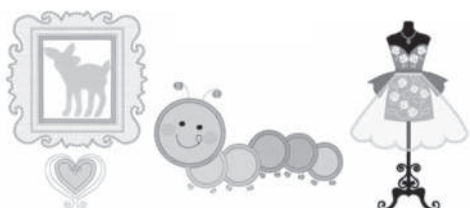

➔ 1. Vytvoření aplikace

- 1 Na rub látky na nášivku přichyťte podkladový materiál.
- 2 Prošijte linii vystřížení nášivky. Látku na nášivku vyjměte z vyšívacího rámečku a pak nášivku opatrně vystříhnete podél prošité linie.

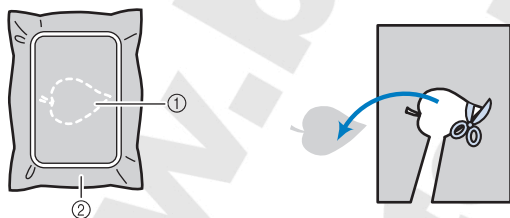


- 1 Obrys aplikace
- 2 Materiál aplikace

Poznámka

- Pokud nášivku vystříhnete směrem dovnitř od prošité linie, může se stát, že nebude správně držet na látce. Proto nášivku opatrně vystříhnete podél prošité linie.
- Po vystřížení nášivky opatrně odstraňte zbývající nit.

➔ 2. Vyšití polohy nášivky na látku, na kterou se má aplikace přišít

1 Vyšijte polohu nášivky.

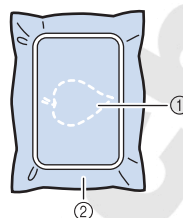

- 1 Poloha nášivky
- 2 Základní látka, na kterou se má nášivka přišít


2 Z vyšívacího modulu vyjměte vyšívací rámeček.

Poznámka

- Z vyšívacího rámečku nesundávejte základní látku, na kterou se má nášivka přišít, dokud není všechno šití hotové.

➔ 3. Přichycení aplikace na základní látku


- 1 Na rub nášivky lehce naneste lepidlo na textil nebo dočasné lepidlo ve spreji a pak nášivku nalepte na základní látku uvnitř obrysu polohy vyšitého v kroku 1 části „2. Vyšití polohy nášivky na látku, na kterou se má nášivka přišít“.

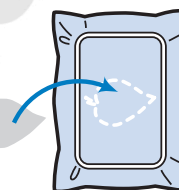

Poznámka

- Pokud nelze nášivku k základní látce přichytit lepidlem na textil nebo dočasným lepidlem ve spreji, přistehujte ji na místo zdrhovacím stehem.
- Pokud jste na nášivku použili tenkou látku, zesilte ji a přichyťte pomocí nažehlovací fólie. K přichycení nášivky na určené místo můžete použít žehličku.

- 2 Po přichycení nášivky nasadte do stroje vyšívací rámeček. Navlékněte do stroje vyšívací nit, dejte páčku přitlačné patky dolů a pak po stisku tlačítka „Start/Stop“ nášivku vyšijte.

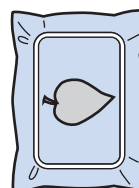



- 3 Dokončete vyšití zbývajících částí vzoru.

Vytvoření aplikace za použití rámového vzoru


K vytvoření nášivky můžete použít rámové vzory stejné velikosti a tvaru. Jeden vzor vyšijte rovným stehem a druhý saténovým stehem.

Metoda 1



- 1 Vyberte rámový vzor pro rovný steh. Vzor vyšijte na materiál nášivky a pak nášivku úhledně vystříhněte kolem jejího obrysu.

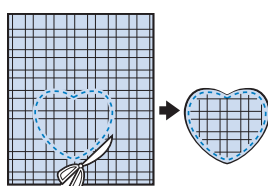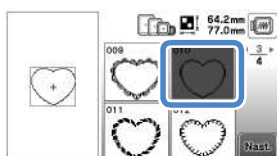

- 2 Stejný vzor z kroku 1 vyšijte na základní látku. Na rub nášivky vytvořené v kroku 1 naneste slabou vrstvu lepidla na textil nebo dočasně lepidla ve spreji. Nášivku přilepte na základní látku v místě vyšitého vzoru.

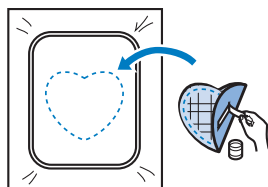


- 3 Zvolte rámový vzor pro saténový steh stejného tvaru jako na nášivce. Vyšíváním skrz nášivku a základní látku od kroku 2 vytvořte nášivku.

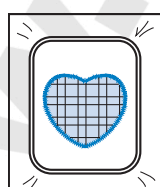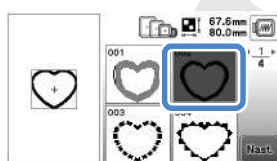


Metoda 2

- 1 Vyberte rámový vzor pro rovný steh a vyšijte vzor na základní látku.

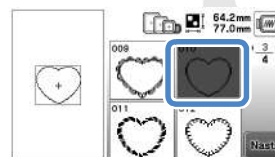


- 2 Látku na nášivku položte na vzor vyšitý v kroku 1 a vyšijte stejný vzor na látku na nášivku.

- Látka na nášivku musí zcela překrývat vyšitou linii.

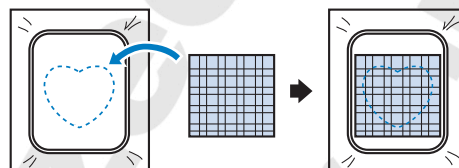

- 3 Vyměňte vyšivací rámeček z vyšivacího modulu a vystříhněte materiál podél vnější strany stehu látky s nášivkou.


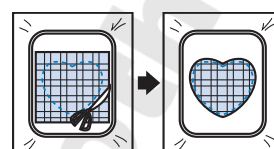


Poznámka

- Před vystřížením nášivky nevyjímejte látku z vyšivacího rámečku. Také za látku netahejte ani na ni netlačte. Mohla by se v rámečku uvolnit.

- 4 Přiložte vyšivací rámeček k vyšivacímu modulu.
- 5 Vyberte rámový vzor pro saténový steh stejného tvaru jako nášivka a jeho vyšitím vytvořte nášivku.

- Neměňte velikost ani polohu vzoru.

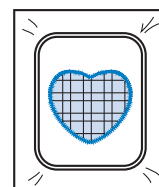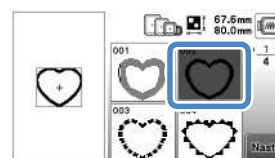

Dělené vyšivací vzory

Lze vyšívat dělené vyšivací vzory vytvořené softwarem PE-DESIGN verze 7 nebo novějším, případně softwarem PE-DESIGN NEXT. V případě dělených vyšivacích vzorů se výšivky větší než vyšivací rámeček rozdělí na několik částí, jejichž zkombinováním vznikne po vyšití všech částí výsledný vzor.

Další informace o vytváření dělených vyšivacích vzorů a podrobnější pokyny k vyšívání najdete v návodu k použití k softwaru PE-DESIGN verze 7 nebo novějšímu nebo k softwaru PE-DESIGN NEXT.

- 1 Připojte USB disk obsahující vytvořený dělený vyšivací vzor a vyberte dělený vyšivací vzor, který chcete vyšít.

- Další informace naleznete v části „Načítání vyšivacích vzorů“.




- 2 Vyberte část , která se má vyšít a stiskněte tlačítko **Set**.




- Části vybírejte v abecedním pořadí.

- 3 Stiskněte **Edit End** a poté **Embroidery**.

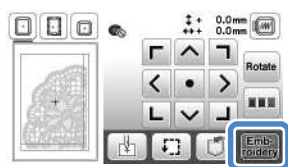

- 4 Stiskněte tlačítko „Start/Stop“, aby se vyšila zvolená část vzoru.

- 5 Po dokončení vyšívání se objeví následující obrazovka. Stiskněte tlačítko **OK**.

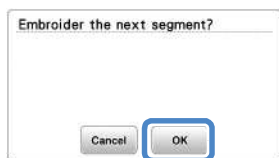

→ Objeví se obrazovka, na které lze vybrat požadovanou část děleného vyšivacího vzoru.

- 6 Opakováním kroků 2 až 5 vyšijte zbývající části vzoru.


Úprava vzorů (obrazovka úpravy vzoru)

Když na obrazovce pro volbu vzoru vyberete požadovaný vzor a stisknete tlačítko **Set**, objeví se obrazovka pro editaci vzoru. Po dokončení úprav vzoru pomocí kteréhokoli z tlačítek se stiskem tlačítka **OK** vraťte na předchozí obrazovku. Chcete-li editaci úplně skončit, stiskem tlačítka **Edit End** přejděte na obrazovku pro nastavení vyšívání.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud jste vzor upravili, zkontrolujte zobrazení dostupných vyšivacích rámečků a použijte vhodný rámeček. Pokud použijete vyšivací rámeček, který není zobrazen jako dostupný k použití, přítlačná patka může narazit do rámečku a způsobit zranění nebo poškození stroje.


➔ Obrazovka editace vzoru

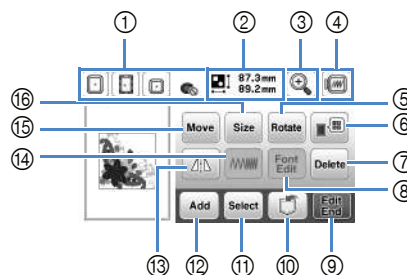

📖 Doplnkové informace

- Pokud je některé tlačítko zobrazeno světle šedě, nelze s vybraným vzorem dotyčnou funkci použít.


Č.	Zobrazení	Vysvětlení
	Název tlačítka	
①	 Vyšivací rámeček	Zobrazuje vyšivací rámečky, které lze použít.
②	 Velikost vzoru	Zobrazuje velikost celého kombinovaného vzoru.
③	 Tlačítko zvětšení	Stisknutím tohoto tlačítka zvětšíte vzor na obrazovce. Když je vzor zvětšený tlačítko se zobrazí. Dotkněte se těchto tlačítek, chcete-li posouvat oblast zobrazení na obrazovce v odpovídajících směrech, což usnadňuje kontrolu detailů vzoru. Poté, co stisknete OK a použijete vybrané zvětšení, můžete pokračovat v úpravách při tomto zvětšení.

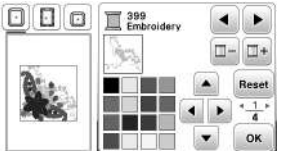Č.	Zobrazení Název tlačítka	Vysvětlení
④	 Tlačítko náhledu	Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte vyšívací obrázek. Stiskněte  pro výběr rámečku použitého v náhledu. : Velký vyšívací rám 18 cm × 13 cm : Magnetický rám (prodáván samostatně) 18 cm × 10 cm : Střední vyšívací rám (prodáván samostatně) 10 cm × 10 cm : Malý vyšívací rám (prodáván samostatně) 2 cm × 6 cm Stisknutím  zvětšíte zobrazení vzoru.
⑤	 Tlačítko otočení	Stisknutím tohoto tlačítka vzor otočíte. Stisknutím  vrátíte vzor do původní polohy.
⑥	 Tlačítko palety barev	Tímto tlačítkem můžete měnit barvy zobrazeného vzoru.  Stiskněte  nebo  pro výběr značky nitě. Tlačítkem  nebo  zvolte barvu, kterou chcete změnit. Novou barvu zvolte pomocí tlačítek , ,  nebo tím, že na ni klepnete na paletě barev. Původní barvu obnovíte tlačítkem .
⑦	 Tlačítko vymazat	Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte vybraný vzor (vzor vyznačený červeným rámečkem).
⑧	 Tlačítko editace písma	Tímto tlačítkem zobrazíte obrazovku pro editaci písma.
⑨	 Tlačítko ukončení úprav	Tímto tlačítkem vyvoláte obrazovku nastavení vyšívání.
⑩	 Tlačítko paměti	Tímto tlačítkem uložíte vzory do paměti stroje nebo na USB disk. Vzory lze rovněž přenést do počítače prostřednictvím bezdrátového připojení.
⑪	 Tlačítko volby vzoru	Je-li zvolen kombinovaný vzor, tímto tlačítkem můžete vybrat část vzoru, kterou chcete upravit. Kolem vybraného vzoru je červený rámeček.
⑫	 Tlačítko Přidat	Toto tlačítko slouží k přidání dalšího vyšívacího vzoru k aktuálně zobrazenému vzoru.
⑬	 Tlačítko vodorovně zrcadlového obrazu	Stiskem tohoto tlačítka vytvoříte vodorovně zrcadlový obraz vybraného vzoru.

Č.	Zobrazení Název tlačítka	Vysvětlení
⑭	 Tlačítko hustoty nitě	Tímto tlačítkem změníte hustotu nití pro některé znaky abecedy a rámové vzory.
⑮	 Tlačítko přesunu	Tímto tlačítkem můžete vzor posunout. Pomocí tlačítek  lze vzor posunout směrem znázorněným šipkou. Tlačítkem  vzor vystředíte.
⑯	 Tlačítko velikosti	Tímto tlačítkem můžete změnit velikost vzoru.  : Proporcionální zvětšení vzoru.  : Proporcionální zmenšení vzoru.  : Vodorovné protažení vzoru.  : Vodorovné smrštění vzoru.  : Svislé protažení vzoru.  : Svislé smrštění vzoru.  : Obnovení původní velikosti vzoru.  : Změna velikosti znakových vzorů.

➤ Obrazovka editace písma

Obrazovku pro editaci písma zobrazíte stiskem tlačítka  na obrazovce pro editaci vzoru.

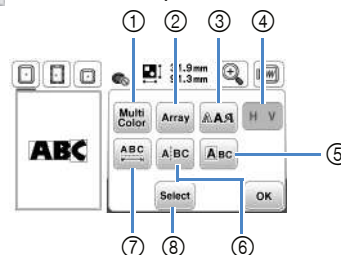


Č.	Zobrazení Název tlačítka	Vysvětlení
①	 Tlačítko více barev	Tímto tlačítkem můžete ve znakové výšivce měnit barvu nitě po jednotlivých znacích. Jelikož se stroj na konci každého znaku zastaví, horní nit se mění během vyšívání. Dalším stiskem tohoto tlačítka nastavení zrušíte.
②	 Tlačítko pole	Tímto tlačítkem můžete změnit konfiguraci znakového vzoru. Když vyberete oblouk ( ,  , ) , pomocí tlačítek  a  můžete změnit míru jeho zaoblení.  : Zploštění oblouku.  : Zvětšení zaoblení oblouku. Když vyberete ,  a , můžete použít tlačítka  a . Slouží ke zvětšení nebo zmenšení sklonu. Chcete-li uspořádat rozestupy mezi znakovými vzory na lince, stiskněte tlačítko .

Č.	Zobrazení	Vysvětlení
	Název tlačítka	
③		Tímto tlačítkem můžete změnit písmo vybraných znaků. V závislosti na vybraném písmu nemusí být možné písmo změnit.
	Tlačítko písma	
④		Toto tlačítko slouží k přepínání mezi svislým a vodorovným psaním textu. (Pouze pro japonské písmo)
	Tlačítko svislý/vodorovný text	
⑤		Toto tlačítko umožňuje upravovat každý znak zvlášť.
	Tlačítko editace znaku	
⑥		Tímto tlačítkem můžete rozdělit text na jednotlivé znaky, takže je lze editovat samostatně.
	Tlačítko rozdělení textu	
⑦		Tímto tlačítkem můžete změnit rozestupy u znakových vzorů.
	Tlačítko rozestupů mezi znaky	
⑧		Je-li zvolen kombinovaný vzor, tímto tlačítkem můžete vybrat část vzoru, kterou chcete upravit. Kolem vybraného vzoru je červený rámeček. Pokud jste při zadávání textu použili tlačítko zalomení řádku, lze vybírat jednotlivé řádky.
	Tlačítko výběru	

Úprava vzorů (obrazovka nastavení vyšívání)

Když na editační obrazovce stisknete tlačítko , objeví se obrazovka nastavení vyšívání. Po upravení vzoru přejděte stiskem tlačítka  na obrazovku vyšívání.

➤ Obrazovka nastavení vyšívání

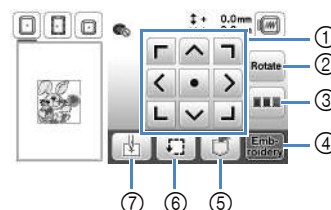


Č.	Zobrazení	Vysvětlení
	Název tlačítka	
①		Pomocí těchto tlačítek lze vzor posunout směrem znázorněným šipkou. (Stiskem prostředního tlačítka vrátíte vzor doprostřed oblasti vyšívání.)
	Tlačítko přesunu	
②		Tímto tlačítkem můžete celý vzor pootočit. Tlačítkem  vrátíte vzor do výchozí polohy.
	Tlačítko otáčení	
③		Stiskněte toto tlačítko pro nové uspořádání sekvence stehování pro kombinované vzory.
	Tlačítko pro uspořádání barev	
④		Stiskem tohoto tlačítka přejdete na obrazovku vyšívání.
	Tlačítko Vyšívání	
⑤		Tímto tlačítkem uložíte vzory do paměti stroje nebo na USB disk. Vzory lze rovněž přenést do počítače prostřednictvím bezdrátového připojení.
	Tlačítko paměti	
⑥		Toto tlačítko slouží ke kontrole polohy vzoru.
	Zkušební tlačítko	
⑦		Stiskem tohoto tlačítka posunete výchozí polohu jehly, abyste navzájem vyrovnali její polohu s polohou vzoru.
	Tlačítko výchozího bodu	

2


VYŠÍVÁNÍ

Vyrovnaní polohy vzoru a jehly

Příklad: Zarovnání levé spodní části vzoru a pozice jehly

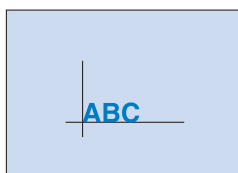


- 1 Na látce vyznačte výchozí bod vyšívky podle obrázku níže.

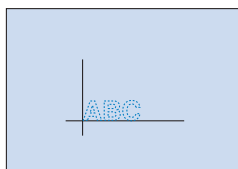

- 2 Stiskněte tlačítko .



- 3 Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .

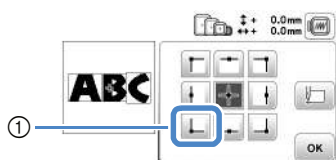

① Výchozí poloha

→ Jehla se nastaví do levého dolního rohu vzoru (vyšívací rámeček se posune tak, aby byla jehla správně umístěna).

- 4 Pomocí tlačítek  nastavte jehlu nad značku na látce, pak stiskněte tlačítko  a začněte vyšívat vzor.

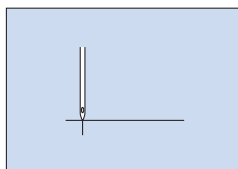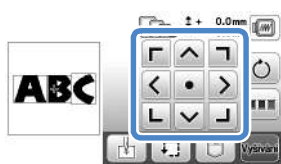

Vyšívání propojených znaků


Níže popsaným postupem můžete vyšít propojené znaky v jedné řadě, pokud celý vzor přesahuje velikost vyšívacího rámečku.

Příklad: Propojení „DEF“ se znaky „ABC“ pomocí vyšívacího rámečku 10 cm × 10 cm (prodáván samostatně)

- 1 Vyberte znakové vzory pro text „ABC“ a pak stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .

- 2 Stiskněte tlačítko .

- 3 Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .

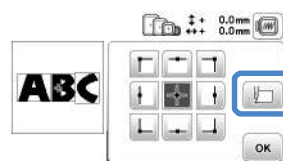


→ Jehla se nastaví do levého dolního rohu vzoru. Vyšívací rámeček se posune tak, aby byla jehla umístěna správně.

- 4 Stiskněte tlačítko .


- 5 Dejte vyšívací patku dolů a pak stiskem tlačítka „Start/Stop“ spustíte vyšívání.

- 6 Po vyšití znaků a přestřihnutí nití vyjměte vyšívací rámeček a poté stiskněte tlačítko  pro [Vyšívání dokončeno].

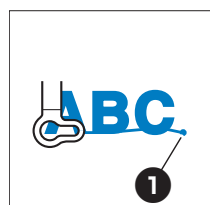

① Konec vyšívání

- 7 Přemístěte látku ve vyšívacím rámečku tak, aby pravá strana písmene „C“ byla částečně uvnitř vyšívacího rámečku; dejte pozor, aby písmena zůstala vzpřímená a na stejné úrovni. Potom znovu připevněte rámeček, aby bylo možno vyšít zbývající znaky („DEF“).

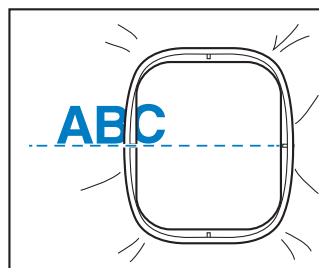

- 8 Tlačítkem  můžete aktuální znakové vzory zrušit.
- 9 Vyberte znakové vzory pro text „DEF“ a pak stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .
- 10 Stiskněte tlačítko .
- 11 Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .
→ Jehla se nastaví do levého dolního rohu vzoru. Vyšívací rámeček se posune tak, aby byla jehla umístěna správně.
- 12 Pomocí tlačítek     nastavte jehlu nad konec vyšívání předchozího vzoru.





- 13 Stiskněte tlačítko .
- 14 Dejte vyšívací patku dolů a pak stiskněte tlačítko „Start/Stop“, abyste mohli začít vyšívat zbývající znakové vzory.




Uspořádání barev nití

Tato funkce umožňuje vyšívání při minimálním počtu výměn cívk s nití.

Před začátkem vyšívání stiskněte  na obrazovce s nastavením vyšívání pro přeskupení pořadí vyšívání a uspořádání podle barev nití.

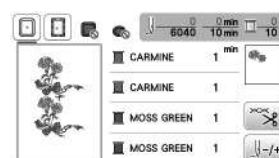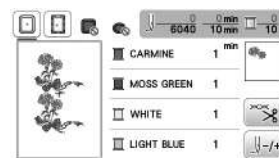

- 1 Stiskněte .
- * Znovu stiskněte  pro kontrolu uspořádaných barev nití.

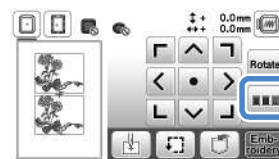

Pořadí barev vyšívání je přeskupeno a uspořádáno podle barev nití.

Znovu stiskněte  na obrazovce nastavení vyšívání pro zrušení uspořádání barev a vyšívání v původním pořadí barev vyšívání.

Poznámka

- Tato funkce nefunguje u překrývajících se vzorů.

Použití funkce paměti

Ukládání vyšívacích vzorů

Vzory výšivek, které jste si upravili, můžete uložit do paměti stroje nebo na USB flash disk. Vzory můžete také přenést do počítače prostřednictvím bezdrátové sítě.


Poznámka

- Dokud je zobrazena obrazovka [Ukládání...], nevypínejte napájení stroje. Došlo by ke ztrátě vzoru, který ukládáte.


- 1** Pokud se vzor, který chcete uložit, nachází na obrazovce pro editaci vzoru nebo na obrazovce nastavení vyšívání, stiskněte tlačítko .



- 2** Při ukládání vyšívacích vzorů na USB disk zasuňte USB disk do USB portu na stroji.

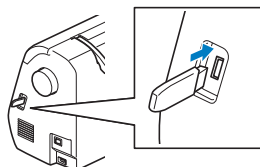

- 3** Ukládání zahájíte zvolením cílového místa.

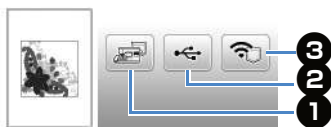


- Uložení do paměti stroje.
 - Uložení na USB disk.
Vzor se uloží do složky „bPocket“.
 - Dočasné uložení do bezdrátového úložiště.
Podrobný postup viz návod pro PE-DESIGN (verze 11 nebo novější).
- * Vyšívací vzory, které byly uloženy do bezdrátového úložiště, budou z úložiště vymazány po vypnutí stroje. Naimportujte vyšívací vzory do PE-DESIGN (verze 11 nebo novější) před vypnutím stroje.

Načítání vyšívacích vzorů

Načítání vyšívacích vzorů uložených v paměti stroje nebo na USB disku nebo vzorů přenášených prostřednictvím bezdrátové sítě.

- 1** Při načítání vyšívacích vzorů z USB disku zasuňte USB disk do USB portu na stroji.
Pro načítání vyšívacích vzorů prostřednictvím bezdrátové sítě použijte PE-DESIGN (verze 11 nebo pozdější) nebo Design Database Transfer pro přenos vzorů předem. Podrobnosti o přenosu vyšívacích vzorů viz návod pro PE-DESIGN nebo Design Database Transfer.

- 2** Stiskněte tlačítko .

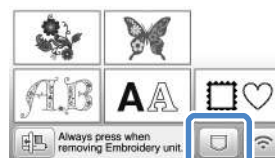

- 3** Stisknutím zvolte cílové místo a pak vyberte požadovaný vyšívací vzor.



- Načtení z paměti stroje.
 - Načtení z USB disku.
 - Načítání vyšívacích vzorů nahrených do kapsy bezdrátového úložiště prostřednictvím bezdrátové sítě. Podrobný postup viz návod pro PE-DESIGN (verze 11 nebo novější) nebo Design Database Transfer.
- * Vyšívací vzory, které byly nahreny přes bezdrátovou síť, budou ze stroje vymazány po vypnutí stroje. V případě potřeby uložte vzory do paměti stroje.

Doplnkové informace

- Pokud je vyšívací vzor, který chcete načíst, ve složce na USB disku, stiskněte tlačítko dané složky. Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku.

- 4** Stiskněte tlačítko .



Doplnkové informace

- Když stisknete tlačítko , vybraný vyšívací vzor bude trvale vymazán.
- Při ukládání načtených vzorů stiskněte následující tlačítka.

1. Stiskněte tlačítko .



2. Stiskněte tlačítko pro cílové místo.

 : Uložení do stroje.

 : Uložení na USB disk.

 : Dočasné uložení do kapsy bezdrátového úložiště.

Kapitola 3 PŘÍLOHA

Péče a údržba

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním stroje odpojte napájecí kabel. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k jiným zraněním.

Čištění LCD obrazovky

Pokud je povrch LCD obrazovky špinavý, jemně jej otřete suchým, čistým hadříkem.

Čištění povrchu stroje

Při stírání nečistot ze stroje pevně vyždímejte měkký hadřík namočený ve (vlažné) vodě.

Očištěný stroj vysušte měkkým, suchým hadříkem.

Omezení mazání olejem

Aby nedošlo k poškození tohoto stroje, nesmí být olejován uživatelem.

Tento stroj byl vyroben s dostatečným množstvím oleje pro zajištění správné činnosti a pravidelné mazání je proto zbytečné.

Pokud se vyskytnou potíže, například obtížné otáčení ovládacím kolem nebo neobvyklý hluk, okamžitě přestaňte stroj používat a obraťte se na autorizovaného prodejce Brother nebo nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

Opatření při skladování stroje

Neskladujte stroj v žádném z dále popsanych míst, jinak může dojít k jeho poškození, například ke korozi způsobené kondenzací.

- Vystaveným velmi vysokým teplotám
- Vystaveným velmi nízkým teplotám
- Vystaveným velkým teplotním změnám
- Vystaveným velké vlhkosti nebo páře
- V blízkosti ohně, topení nebo klimatizace
- Ve venkovním prostředí nebo vystaven přímému slunečnímu svitu
- Vystaveným velmi prašnému nebo olejovému prostředí

💡 Poznámka

- Aby byla prodloužena životnost stroje, pravidelně ho zapínejte a používejte. Skladování stroje dlouhou dobu bez jeho používání může snížit jeho účinnost.


Čištění dráhy cívkového pouzdra

Výkonnost stehování bude snížena, pokud se v pouzdře cívky spodní nitě budou usazovat vlákna nebo prach. Proto je nutné je pravidelně čistit.


- 1 Stiskněte  (tlačítko polohování jehly) pro zvednutí jehly.
- 2 Vypněte stroj.
- 3 Odpojte napájecí kabel z napájecího konektoru na pravé straně stroje.
- 4 Vyjměte jehlu a vyšívací patku.
 - Další informace naleznete v části „Výměna jehly“ „Výměna vyšívací patky“.
- 5 Vyjměte vyšívací modul.
- 6 Sejměte kryt cívky spodní nitě.
- 7 Sejměte kryt stehové desky.

➤ Pokud je v krytu stehové desky šroub

- 1 Pomocí kotoučového šroubováku vyšroubujte šroub z krytu stehové desky.

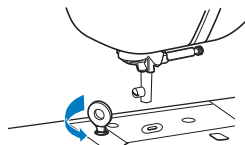


- 2 Uchopte obě strany krytu stehové desky a kryt posuňte směrem k sobě.

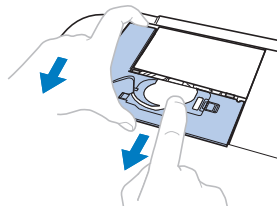


➤ Pokud v krytu stehové desky není žádný šroub


- 1 Uchopte obě strany krytu stehové desky a kryt posuňte směrem k sobě.

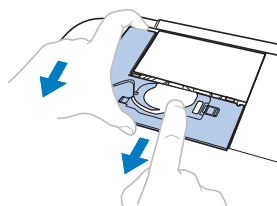

- 8** Uchopte cívkové pouzdro a poté jej vytáhněte.

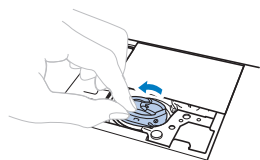

- 9** Pomocí čistícího kartáčku nebo vysavače odstraňte veškeré žmolky a prach ze snímače vodičů a cívkové nitě a okolní oblasti.

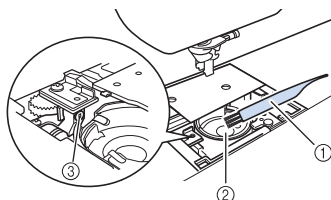


- ① Čistící štěteček
- ② Dráha
- ③ Snímač spodní nitě


DŮLEŽITÉ

- Na cívkové pouzdro nenanášejte olej

- 10** Vložte cívkové pouzdro tak, aby značka ▲ na cívkovém pouzdru byla zarovnaná se značkou ● na stroji.

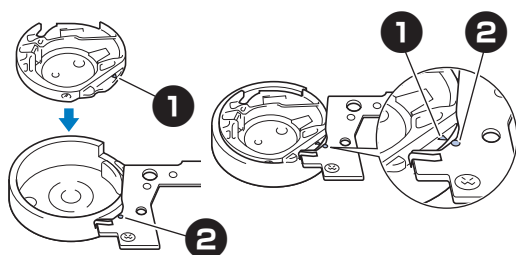


- Vzájemně vyrovnejte značky ▲ a ●.

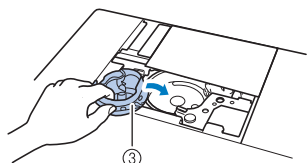

- ① Značka ▲
- ② Značka ●
- ③ Cívkové pouzdro

- Před instalací pouzdra cívkové spodní nitě zkontrolujte, že jsou vyrovnána označená místa.

- 11** Nasadte jazýčky krytu stehové desky do žlábků stehové desky a směrem od sebe nasuňte kryt. Přiložte zpět kryt cívkové spodní nitě.

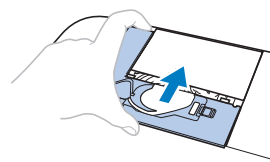

! UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte pouzdro cívkové spodní nitě, které je poškrábané nebo má na sobě otřepy. Jinak by mohlo dojít k zamotání vrchní nitě, zlomení jehly nebo chybné výkonnosti stehování. Kvůli novému pouzdru cívkové spodní nitě se obraťte na své nejbližší autorizované servisní středisko Brother.
- Ujistěte se, že je pouzdro cívkové spodní nitě správně nasazeno. V opačném případě může dojít ke zlomení jehly.

Dotykový panel nefunguje správně


Pokud obrazovka nereaguje správně při dotyku na tlačítko (stroj činnost neprovede nebo provede jinou činnost), proveďte správné nastavení podle dále uvedených kroků.

- 1** Držte prst stále na obrazovce, VYPNĚTE a znovu ZAPNĚTE hlavní vypínač.



→ Zobrazí se obrazovka nastavení dotykového panelu.

- 2** Lehce se dotkněte středu každého +, v pořadí od 1 do 5.

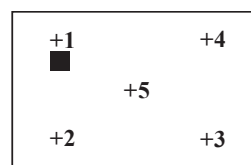


- 3** VYPNĚTE hlavní vypínač, pak ho znovu ZAPNĚTE.

Výměna vyšivací patky

! UPOZORNĚNÍ

- Použijte pouze vyšivací patku konstruovanou pro tento stroj. Použití jakékoliv jiné vyšivací patky může způsobit zranění osob nebo poškození stroje.


- Jedním či dvojitým stisknutím tlačítka  (tlačítko polohování jehly) zvedněte jehlu.
- Stiskněte .
→ Změní se obrazovka a všechna tlačítka a operace tlačítka jsou uzamčena (kromě ).
- Zvedněte páku přitlačné patky.
- Pomocí dodaného šroubováku povolte šroub vyšivací patky a poté vyšivací patku sejměte.

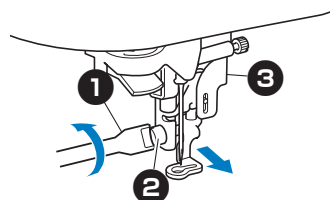

- Šroubovák
- Vyšivací patka
- Šroub vyšivací patky


- Uchopte vyšivací patku „Q“ pravou rukou, jak je znázorněno.

Držte vyšivací patku ukazováčkem omotaným kolem páčky na zadní straně patky.

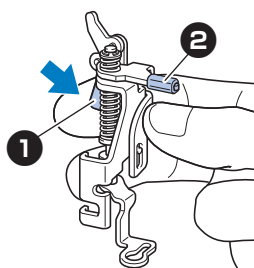


- Páčka
- Tyč vyšivací patky

- Stiskněte prstem páčku na vyšivací patce „Q“ a umístěte tyč vyšivací patky nad upínací šroub jehly.

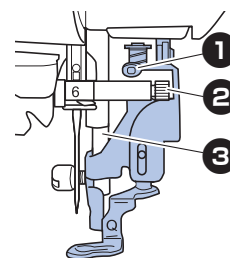


- Tyč vyšivací patky
- Upínací šroub jehly
- Patková tyč

- Zajistěte vyšivací patku „Q“ šroubem vyšivací patky a ujistěte se, že vyšivací patka „Q“ je svisle.

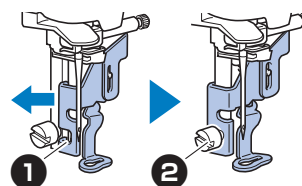

- Montážní zářez
- Šroub držáku přitlačné patky

- Pravou rukou držte vyšivací patku na místě a poté pomocí přiloženého šroubováku pevně utáhněte šroub vyšivací patky.

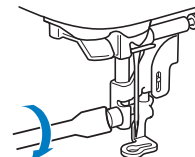

! POZOR

- Pomocí přiloženého šroubováku pevně utáhněte šroub vyšivací patky. Pokud je šroub uvolněný, jehla může narazit do přitlačné patky. Jehla se může zlomit a způsobit zranění.


- Stisknutím  odemknete všechny klávesy a tlačítka.

Pokud se nit zamotá pod sedlem navíječe cívky

Pokud se navíjení cívky spustí, když nit neprochází pod předpínacím kotoučem vodiče nitě pro navíjení cívky správně, může se nit zamotat pod sedlem navíječe cívky.


! UPOZORNĚNÍ

- Neodstraňujte sedlo navíječe, i když se nit zamotá pod sedlem navíječe. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění ořezem sedla navíječe cívek. Neodstraňujte šroub na vodičí tyči navíječe cívek, jinak může dojít k poškození stroje; nit nelze odvinout odstraněním šroubu.

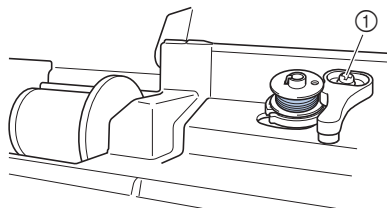

① Šroub vodičí tyče navíječe cívek

- 1 Zastavte navíjení cívky.
- 2 Odstříhnete nit nůžkami vedle vodička nitě pro navíjení cívky.
- 3 Posuňte hřídel navíječe cívky doleva a poté vyjměte cívku z hřídele a odstříhnete nit vedoucí k cívce, abyste mohli cívku z hřídele zcela vyjmout.
- 4 Uchopte konec nitě levou rukou a pravou rukou odviňte nit zpod sedla navíječe nitě ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno níže.

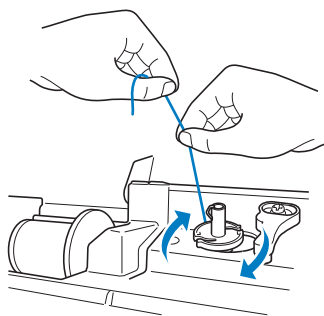

Odstranění závad

Pokud stroj přestane řádně fungovat, než požádáte o servis, zkontrolujte následující možné problémy. Většinu problémů můžete vyřešit sami. Pokud potřebujete další pomoc, Brother support web nabízí nejnovější otázky a odpovědi a tipy na řešení potíží. Navštivte nás na adrese „<http://s.brother/cphan/>“. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce Brother nebo nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

Seznam příznaků


Před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možné problémy. Pokud je referenční stránka „*“, kontaktujte autorizovaného prodejce Brother nebo nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

➔ Příprava

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Nelze navléknout jehlu.	
Jehla není ve správné poloze. • Stiskněte tlačítko „Polohování jehly“ a zvedněte tak jehlu.	8
Jehla není správně nainstalována.	22
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	21
Navlečení vrchní nitě není správné. • Páčka navlékače jehly není snížena, dokud nezacvakne na místo.	19
Háček navlékače jehly je ohnutý a neprochází očkem jehly.	*
S páčkou navlékače jehly nelze pohnout, nebo ji vrátit do původní polohy.	*
Nit se nenavíjí na cívku plynule.	
Nit neprochází správně vodičem nitě navíječe.	15
Nit vytažená z vodiče nitě navíječe byla nesprávně navinuta na cívku.	17
Prázdná cívka nebyla správně usazena na trn.	15
Při navíjení cívky se nit cívky navinula pod sedlem navíječe.	
Nit neprochází správně pod předpínacím kotoučem vodiče nitě navíječe. • Odstraňte případnou zamotanou nit a pak naviňte cívku.	15
Spodní nit nelze vytáhnout nahoru.	
Cívka není správně nasazena.	17
Na LCD se nic nezobrazuje.	
Hlavní vypínač není zapnutý.	9
Zástrčka síťového kabelu není zastrčena do elektrické zásuvky.	9
LCD obrazovka je zamlžená.	
Došlo ke kondenzaci na LCD obrazovce. • Po chvíli se opět projasní.	—

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Displejová tlačítka nereagují nebo mají příliš velkou citlivost.	
Při stisknutí máte na ruce rukavici. Tlačítka jsou stisknuta nehtem. Je použito neelektrostatické dotykové pero. Citlivost displejových tlačítek není pro uživatele nastavena.	8, 11
Osvětlení šití se nerozsvítlo.	
[Světlo] je na obrazovce nastavení nastaveno na možnost [OFF].	11
Vyšivací modul nepracuje.	
Vyšivací modul není správně připojen.	23
Nelze načíst vyšivací vzor prostřednictvím bezdrátové sítě.	
Vyšivací vzory, které nejsou dostupné pro tento stroj, nelze načíst. • Překontrolujte data vyšívání a zprávu zobrazenou v aplikaci.	–

➔ Při vyšívání

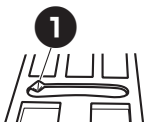Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Stroj nepracuje.	
Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Stop“.	32
Trn navíječe cívky je zatlačen doprava.	15
Není zvolen vzor.	29
Přítlačná patka není spuštěna.	32
Jehla se láme.	
Jehla není správně nainstalována.	22
Upínací šroub jehly není utažen.	22
Jehla je otočená, nebo ohnutá.	21
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	21
Napnutí vrchní nitě je příliš velké.	34
Cívka s nití není správně nasazena.	17
Kolem otvoru ve stehové desce jsou škrábance. * Na levé straně otvoru stehové desky je drážka. Není to škrábanec.	*
	
Kolem otvoru v přítlačné patce jsou škrábance.	*
Na pouzdru cívky spodní nitě jsou škrábance.	*
Nepoužíváte cívku spodní nitě navrženou přímo pro tento stroj.	17

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Navlečení vrchní nitě není správné.	19
Cívka není správně nasazena.	17
Vyšivací patka je upevněna nesprávně.	47
K vyšívání látky není upevněn stabilizátor.	26
Spodní nit je nesprávně navinuta.	15
Horní nit se přetrhává.	
Nit není do stroje správně navlečena (je použita špatná krytka cívky vrchní nitě, krytka cívky vrchní nitě je uvolněná, nit se nezachytla do navlékače vodicí tyčky jehly atd.).	19
Je použita zauzlená nebo zamotaná nit.	–
Napnutí vrchní nitě je příliš velké.	34
Nit je zamotaná.	19
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	21
Jehla není správně nainstalována.	22
V blízkosti otvoru vyšivací patky jsou škrábance.	49, *
Na pouzdru cívky spodní nitě jsou škrábance.	*
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	21
Není použita cívka navržená přímo pro tento stroj.	17
Nit je zamotaná na rubu látky.	
Navlečení vrchní nitě není správné.	19
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	21
Vrchní nit je příliš napnutá.	
Cívka spodní nitě je nesprávně nasazená.	17
Spodní nit praská.	
Cívka není správně nasazena.	17
Spodní nit je nesprávně navinuta.	15
Je použita poškrábaná cívka.	17
Nit je zamotaná.	19
Není použita cívka navržená přímo pro tento stroj.	17
Na látce vznikají záhyby.	
Je chyba v navlečení vrchní nebo spodní nitě.	17, 19
Cívka s nití není správně nasazena.	17
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	21
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	21
Vynechané stehy	
Nit není do stroje správně navlečena.	17, 19
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	21
Jehla není správně nainstalována.	21
Pod stehovou deskou se nahromadil prach nebo chlupy.	45
Nefunguje vyšívání	
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	21
Cívka není správně nasazena.	17
Navlečení vrchní nitě není správné.	19

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Vysoký zvuk během vyšívání	
Ve dráze jsou zachyceny kousky nitě.	45
Navlečení vrchní nitě není správné.	19
Není použita cívka navržená přímo pro tento stroj.	17
V pouzdru cívky spodní nitě jsou díry po jehle nebo po ní škrábance.	*
Jehla se dotýká stehové desky.	
Upínací šroub jehly je uvolněný.	22
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	21
Ovládací kolo se neotáčí plynule.	
Nit je zapletená do pouzdra cívky spodní nitě.	*

➔Po vyšívání

Příznak, příčina/řešení	Referenční materiál
Napnutí nitě není správné.	
Navlečení vrchní nitě není správné.	19
Cívka není správně nasazena.	17
Pro zvolenou látku je použita nevhodná jehla nebo nit.	21
Napnutí nitě není nastaveno správně.	34
Spodní nit je nesprávně navinuta.	15
Jehla je otočená, ohnutá nebo má tupou špičku.	21
Nepoužíváte cívku spodní nitě navrženou přímo pro tento stroj.	17
Vyšívací vzor není správně vyšitý.	
Nit je zkroucená.	19
Napnutí nitě není nastaveno správně.	34
Látka nebyla správně vložena do rámečku (byla volná, atd.).	25
Podkladový materiál nebyl přiložen. • Vždy použijte podkladový materiál, hlavně se strečovými látkami, lehkými látkami, látkami s hrubým zvlněním, nebo s látkami, které často způsobují smrštění vzoru. Kvůli vhodnému podkladu se obraťte na svého autorizovaného prodejce Brother.	26
V blízkosti stroje se nacházel nějaký předmět a vozík nebo vyšívací rámeček do něj během vyšívání narazily.	23
Materiál vycházející z vyšívacího rámečku způsobuje problémy. • Znovu natáhněte látku na rámeček tak, aby materiál vycházející z vyšívacího rámečku nezpůsobil problémy, otočte vzor a začněte vyšívat.	25
Vyšíváte na těžký materiál a látka visí přes okraj stolu. • Pokud při vyšívání visí látka přes okraj stolu, bude pohyb vyšívacího modulu narušen. Během vyšívání látku nadlehčujte.	32
Látka je zaháknutá, nebo v něčem zachycená. • Zastavte stroj a umístěte látku tak, aby se nemohla zachytit nebo zaháknout.	—

Příznak, příčina/řešení	
Při odpojování nebo připojování vyšívacího rámečku během vyšívání došlo k posunu vozíku. • Pokud se během tohoto procesu saně posunuly, může dojít k narušení zarovnání vzoru. Při odpojování nebo připojování vyšívacího rámečku postupujte opatrně.	27
Podkladový materiál není správně přiložen, například je menší, než vyšívací rámeček.	25
Vyšívací vzor nevyšívá v konkrétní poloze.	
Látka není umístěna ve správné poloze ve vyšívacím rámečku. • Použijete vyšívací fólii.	26
Při vyšívání na povrchu látky vznikají smyčky.	
Napnutí nitě není správně nastaveno.	34
Není použita vyšívací cívková nit určená k používání na tomto stroji.	24

Chybová hlášení

Pokud dojde k chybným činnostem, na displeji LCD se zobrazí hlášení nebo doporučení pro danou činnost. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud po zobrazení chybového hlášení stisknete tlačítko  nebo provedete činnost správně, hlášení zmizí.

	Chybové hlášení	Příčina/řešení													
1	Došlo k závadě. Vypněte a znovu zapněte stroj.	Tato zpráva je zobrazena, pokud dojde k nějaké závadě. Vypněte stroj, pak jej opět zapněte. Jestliže se tato zpráva zobrazuje i nadále, obraťte se, prosím, na svého autorizovaného prodejce Brother nebo na nejbližší autorizované servisní středisko Brother.													
2	Konfiguraci znaků nelze změnit.	Tato zpráva je zobrazena, pokud je znaků příliš mnoho a konfigurace zakřivených znaků není možná.													
3	Data vybraného vzoru nelze rozpoznat. Data mohou být poškozená. Vypněte a znovu zapněte napájení.	Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte načíst data vzoru, která nejsou platná. Protože příčinou může být cokoliv z dále uvedeného, zkontrolujte data vzoru. • Data vzoru jsou poškozená. • Data, která jste se pokusili načíst, byla vytvořena v návrhovém datovém systému jiného výrobce. Vypněte stroj a pak ho znovu zapněte pro návrat do jeho normálního stavu.													
4	Objem dat je pro tento vzor příliš velký.	Tato zpráva se zobrazí, když vámi editované vzory zabírají příliš mnoho paměti, nebo když editujete příliš mnoho vzorů pro kapacitu paměti.													
5	Opravdu chcete vyvolat a obnovit předchozí paměť?	Tato zpráva se zobrazí, když dojde k vypnutí stroje během vyšívání a jeho opětovném zapnutí. Stiskněte  pro návrat stroje do stavu (poloha vzoru a počet stehů), v jakém byl při vypnutí.													
6	Vzor zasahuje mimo vyšívací rám.	Tato zpráva se zobrazí, když je vybraný vyšívací vzor větší než vybraný vyšívací rámeček, když je [Zobrazení identifikace vyšívacího rámečku] nastaveno na [ON]. Vyberte větší rámeček.													
7	Vzor zasahuje mimo vyšívací rám. Nepřidávejte další znaky.	Tato zpráva se zobrazí, když se změní vyšívací znakový vzor přidáním řádků, takže se již nevejde do vyšívacího rámečku.													
8	Doporučujeme provést pravidelnou údržbu.	Jakmile se tato zpráva zobrazí, doporučujeme vám vzít stroj kvůli provedení servisní kontroly k autorizovanému prodejci Brother nebo do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Brother. Ačkoliv tato zpráva zmizí a váš stroj bude dál fungovat po stisknutí  , zpráva se ještě několikrát zobrazí, dokud nebude příslušná údržba provedena.													
9	Váš stroj nepodporuje způsoby ověření a šifrování používané vybraným přístupovým bodem / routerem bezdrátové sítě LAN.	Metody ověřování/šifrování, které používá vybraný bezdrátový přístupový bod / router, nejsou vaším strojem podporovány. Pro režim infrastruktury změňte metody ověřování a šifrování bezdrátového přístupového bodu / routeru. Váš stroj podporuje následující metody ověřování: <table><thead><tr><th>Metoda ověření</th><th>Metoda šifrování</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-osobní</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">WPA2-osobní</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Otevřená</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Žádná (bez šifrování)</td></tr><tr><td>Sdílený klíč</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Není-li problém vyřešen, mohlo být nesprávně zadáno SSID nebo nastavení sítě. Znovu zkontrolujte nastavení bezdrátové sítě. (strana 12) Postupujte podle „Jak mohu zjistit údaje o zabezpečení bezdrátové sítě (SSID a síťový klíč)“ na straně 53.	Metoda ověření	Metoda šifrování	WPA-osobní	TKIP	AES	WPA2-osobní	TKIP	AES	Otevřená	WEP	Žádná (bez šifrování)	Sdílený klíč	WEP
Metoda ověření	Metoda šifrování														
WPA-osobní	TKIP														
	AES														
WPA2-osobní	TKIP														
	AES														
Otevřená	WEP														
	Žádná (bez šifrování)														
Sdílený klíč	WEP														


	Chybové hlášení	Příčina/řešení
10	Cívka je téměř prázdná.	Tato zpráva se zobrazí, když dochází spodní nit. Přestože může být po stisknutí tlačítka „Start/Stop“ vyšito ještě několik stehů, ihned cívku nahradte navinutou cívkou. Při vyšívání stisknutím tlačítka  (tlačítko Odstřih nitě) přestříhnete nitě, zvednete přítlačnou patku, vyjměte vyšívací rámeček a použitou cívku nahradte cívkou, na které je navinutý dostatek vyšívací cívkové nitě.
11	Bylo aktivováno bezpečnostní zařízení navíječe cívky. Je nit zamotaná?	Tato zpráva se zobrazí, když se cívka navíjí a motor se zasekne kvůli zamotání nitě, apod.
12	 Bylo aktivováno bezpečnostní zařízení. Je nit zamotaná? Je jehla ohnutá?	Tato zpráva se zobrazí, když se motor zasekne kvůli zamotání nitě nebo z jiných důvodů, které souvisí s podáváním nitě.
13	SSID a síťový klíč jsou nesprávné.	Zabezpečovací informace (SSID / síťový klíč (heslo)) jsou nesprávné. Zkontrolujte název sítě (SSID) a zabezpečovací informace (síťový klíč (heslo)). (strana 12) Postupujte podle „Jak mohu zjistit údaje o zabezpečení bezdrátové sítě (SSID a síťový klíč)“ na straně 53.
14	Nelze najít přístupový bod / router bezdrátové sítě LAN.	Bezdrátový přístupový bod / router nelze detekovat. 1. Překontrolujte tyto 4 body. - Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod / router zapnutý. - Přesuňte stroj na místo, kde nejsou žádné překážky signálu bezdrátové sítě, jako například kovové dveře nebo stěny, nebo blíže k bezdrátovému přístupovému bodu / routeru. - Při konfiguraci nastavení bezdrátové sítě stroj dočasně umístěte do vzdálenosti cca 1 metr (3,3 stopy) od bezdrátového přístupového bodu. - Pokud váš bezdrátový přístupový bod / router používá filtrování MAC adres, ujistěte se, že je MAC adresa tohoto stroje ve filtru povolena. 2. Pokud jste SSID a bezpečnostní údaje (SSID / metoda ověřování / metoda šifrování / síťový klíč (heslo)) zadali ručně, mohlo dojít k jejich nepřesnému zadání. Znovu zkontrolujte SSID a bezpečnostní údaje a v případě potřeby znovu zadejte správné údaje. (strana 12) Postupujte podle „Jak mohu zjistit údaje o zabezpečení bezdrátové sítě (SSID a síťový klíč)“ na straně 53.
15	Informace zabezpečení bezdrátové sítě (způsob ověření, způsob šifrování, síťový klíč) jsou nesprávné.	Informace o zabezpečení bezdrátové sítě (metoda ověřování / metoda šifrování / síťový klíč (heslo)) jsou nesprávné. U chybového hlášení [Váš stroj nepodporuje způsoby ověření a šifrování používané vybraným přístupovým bodem / routerem bezdrátové sítě LAN.] nahlédněte do tabulky a znovu zkontrolujte informace o zabezpečení bezdrátové sítě (metoda ověřování / metoda šifrování / síťový klíč (heslo)). (strana 12) Postupujte podle „Jak mohu zjistit údaje o zabezpečení bezdrátové sítě (SSID a síťový klíč)“ na straně 53.
16	Nastavení bezdrátové sítě není aktivní.	Nastavení bezdrátové sítě není aktivováno. Aktivujte bezdrátovou síť. (strana 12)
17	Tento vzor nelze použít.	Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte načíst vzor, který nelze s tímto strojem použít, například když jsou poškozena data nebo když se pokoušíte zkombinovat rozdělené vzory
18	Toto médium USB nelze použít.	Tato zpráva se zobrazí, když se pokusíte použít nekompatibilní médium. Navštivte prosím naši webovou stránku (https://s.brother/cphaq/), kde najdete podrobnosti o médiích USB, která lze použít.
19	F**	Pokud se během šití na LCD displeji zobrazí chybová zpráva [F**], může mít stroj závadu. Obráťte se na svého autorizovaného prodejce Brother nebo na nejbližší autorizované servisní středisko Brother.

Jak mohu zjistit údaje o zabezpečení bezdrátové sítě (SSID a síťový klíč)

- 1) Tyto informace je potřeba hledat v dokumentaci dodávané s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
- 2) Původní SSID (název bezdrátové sítě) by mohl být název výrobce nebo název modelu.
- 3) Pokud neznáte bezpečnostní informace, obraťte se na výrobce routeru, na správce systému nebo poskytovatele připojení k internetu.
- 4) Některé bezdrátové SSID a síťové klíče (hesla) rozlišují velká a malá písmena. Zaznamenejte si prosím správně svoje informace.

* Síťový klíč může být také definován jako heslo, bezpečnostní klíč nebo šifrovací klíč.

* Pokud je bezdrátový přístupový bod / router nastaven tak, aby nevysílal SSID, údaj SSID nebude zjištěn automaticky. Bude nutné údaj SSID zadat ručně.

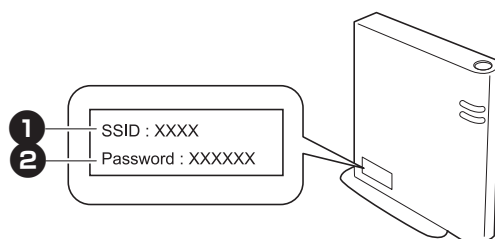

- ① SSID
- ② Síťový klíč (heslo)

Specifikace

Položka	Specifikace	
Rozměry stroje	444 mm (Š) × 241 mm (H) × 300 mm (V) (Cca. 17-15/32" (Š) × 9-16/32" (H) × 11-13/16" (V))	
Váha stroje	Cca. 8.0 kg (Cca. 17 lb)	
Rozměry stroje s připojeným vyšivacím modulem	598 mm (Š) × 339 mm (H) × 300 mm (V) (Cca. 23-17/32" (Š) × 13-11/32" (H) × 11-13/16" (V))	
Váha stroje s připojeným vyšivacím modulem	Cca. 10.0 kg (Cca. 22 lb)	
Max. rychlost vyšívání	650 stehů/minuta	
Kompatibilní rozhraní	Bezdrátové připojení k internetu *1	
Paměť	Vyšivací vzory	Až 1024 kB nebo 20 vyšivacích vzorů (Až 200 000 stehů na vzor)
Typy dat	Vyšivací vzory *2	.pes .phc .dst .pen
Velikost vyšivacích vzorů	Max. 180 mm × 130 mm (7-3/32" × 5-1/8")	
Typy USB zařízení/médií, které lze použít *3	Vyšivací vzory	Vzory výšivek lze uložit nebo vyvolat z USB flash disku.

*1 Bezdrátové síťové připojení odpovídá standardům IEEE 802.11 b/g/n a využívá frekvenci 2,4 GHz.

Bezdrátovou síť nelze nastavit pomocí WPA/WPA2 Enterprise. K přenosu dat z počítače do stroje použijte Design Database Transfer nebo PE-DESIGN verze 11 nebo novější. Operační systémy kompatibilní se softwarem naleznete na našich webových stránkách <https://s.brother/cnhkb/>.

*2 Použití jiných dat než těch uložených pomocí našich systémů pro návrh dat nebo tohoto stroje může způsobit poruchu tohoto stroje. Když je stroj použit k uložení souboru s libovolnou příponou, uloží se jako datový soubor .phc.

Data .dst se zobrazují na obrazovce se seznamem vzorů podle názvu souboru (nelze zobrazit skutečný obrázek). Úplný název souboru se nemusí zobrazit v závislosti na počtu znaků v názvu souboru. Vzhledem k tomu, že data Tajima (.dst) neobsahují konkrétní informace o barvě nití, zobrazují se s naší výchozí sekvencí barev nití. Zkontrolujte náhled a změňte barvy nití podle potřeby.

*3 USB flash disk je komerčně dostupný, ale některé USB flash disky nemusí být s tímto strojem použitelné. Další podrobnosti naleznete na našich webových stránkách <https://s.brother/cphaq/>.

* Uvědomte si prosím, že některé specifikace se mohou bez upozornění změnit.

Poznámka

- Pro název souboru/složky doporučujeme používat 26 písmen abecedy (velká a malá písmena), číslice 0 až 9, „-“ a „_“.

DŮLEŽITÉ

- Při použití jiných údajů vyšívání, než jsou naše původní vzory, se může při vyšívání s příliš jemnou hustotou stehu nebo při vyšívání tří nebo více překrývajících se stehů nit nebo jehla zlomit nebo ohnout. V takovém případě použijte k úpravě dat výšivky jeden z našich originálních programů pro návrh výšivek.

Aktualizace softwaru stroje


Software zařízení lze aktualizovat pomocí USB flash disku.

Když je aktualizací program k dispozici na webu podpory Brother na adrese <https://s.brother/cphaq/>, stáhněte si soubor(y) podle pokynů na webu a kroků uvedených níže.


Při použití bezdrátové funkce se na klíči bezdrátové sítě LAN zobrazí značka aktualizace.

-  : Aktualizovaný software je k dispozici na našich webových stránkách - aktualizujte software.
-  : Není k dispozici žádný aktualizovaný software. Informace o verzi lze zkontrolovat na obrazovce nastavení. (strana 12)


- 1 **Zapněte stroj za současného stisknutí a podržení  (tlačítko polohy jehly).**

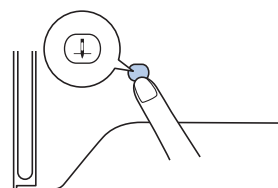

→ Zobrazí se následující obrazovka.

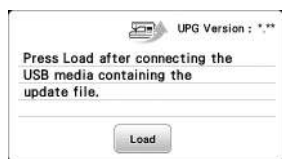

- 2 **Vložte USB flash disk do USB portu ve stroji.**

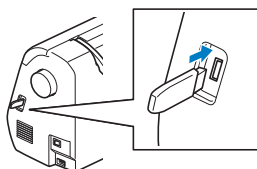

Poznámka

- Na USB flash disk uložte pouze aktualizací soubor.

- 3 **Stiskněte  .**

- Během aktualizace nevypínejte zařízení.
- Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva o dokončení.

- 4 **Vyjměte USB flash disk a vypněte a znovu zapněte stroj.**

Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

Šicí technika Brother s.r.o.

Svatoplukova 2479/47, 796 01 Prostějov

tel.: 582 333 211 | e-mail: brother@brother-czech.cz

www.brother-czech.cz



K dispozici je různé volitelné příslušenství, které lze zakoupit samostatně.

Navštivte náš web <http://s.brother/cohan/>.



Navštivte nás na adrese <http://s.brother/cphan/>, kde naleznete podporu pro váš výrobek a odpovědi na časté dotazy (FAQ).



Nezapomeňte si nainstalovat nejnovější software.
Nejnovější verze přináší řadu funkčních vylepšení.



Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje informace podpory pro váš výrobek Brother.

Stáhněte si ji prostřednictvím služeb Google Play™ nebo App Store.



Google Play™



App Store

Stroj smí být používán pouze v zemi, kde byl zakoupen. Místní společnosti nebo zástupci společnosti Brother budou podporovat pouze stroje zakoupené v jejich vlastní zemi.



Design Database Transfer je speciální aplikace systému Windows pro bezdrátový přenos dat vyšívání z počítače do stroje. Tuto aplikaci lze použít i pro zobrazení nebo správu dat vyšívání.

Navštivte nás na webu <http://s.brother/cahkb/>, kde si můžete stáhnout aplikaci.