


Užívateľská príručka

Vyšívací stroj F540E

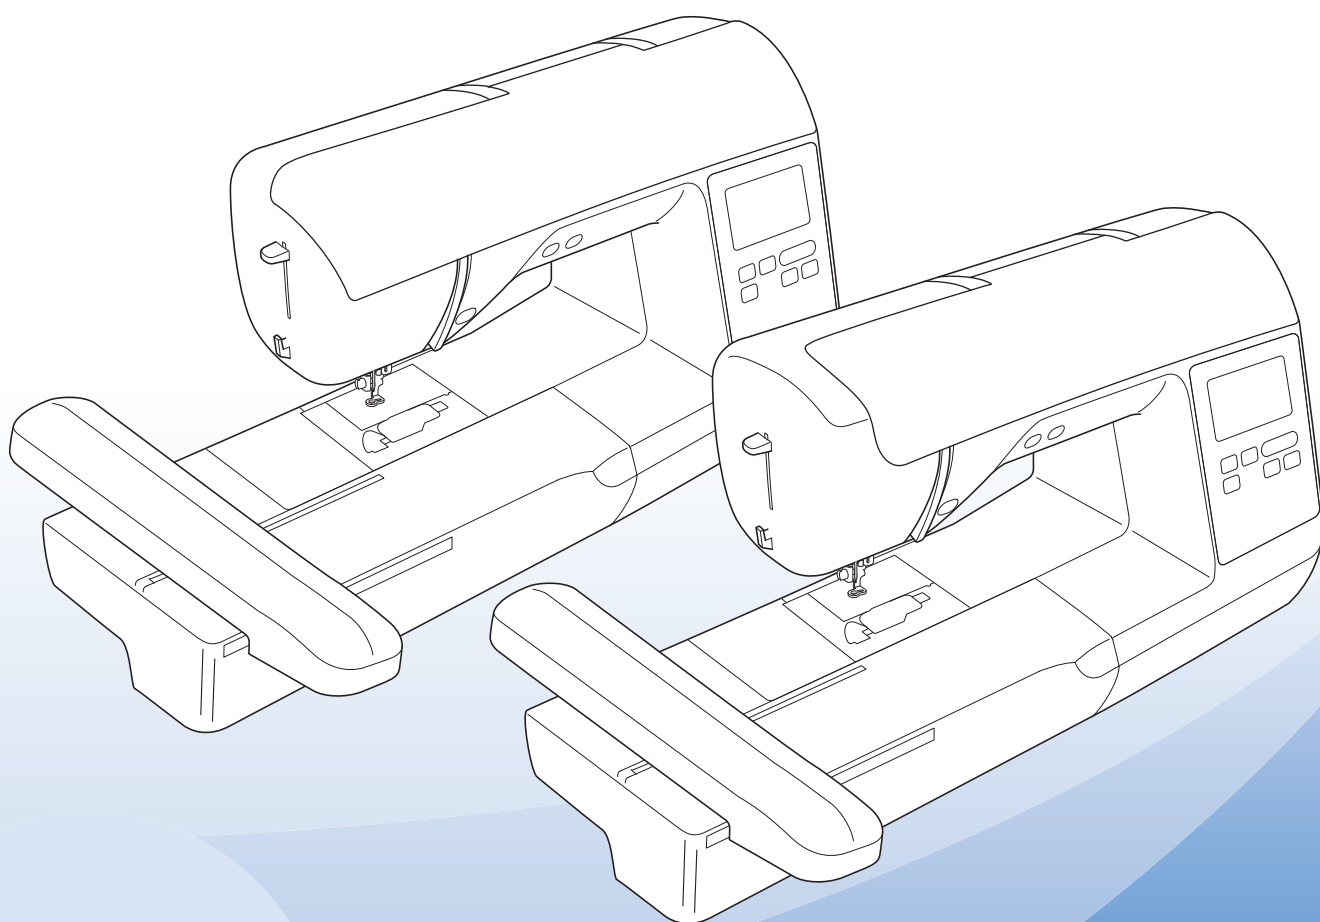

Pred použitím stroja si prečítajte tento dokument.

Odporúčame tento dokument uchovávať v blízkosti stroja, aby bol k dispozícii na nahliadnutie.

www.brother-czech.cz
Šicí technika Brother s.r.o.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pokiaľ používate vyšívací stroj, vždy by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné zásady a predovšetkým si pred jeho prvým použitím prečítať tento návod.

POZOR, aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom tak:

1. Vyšívací stroj nenechávajte zbytočne pripojený k elektrickej sieti. Sieťový kábel vždy odpojte bezprostredne po použití a pred čistením.

VAROVANIE - aby ste zabránili prípadnému zraneniu obsluhy, úrazu elektrickým prúdom alebo zahoreniu stroja tak:

1. Nepoužívajte stroj ako hračku. Zvýšená pozornosť je rovnako nevyhnutná, keď na stroji šijú deti alebo keď je používaný v ich prítomnosti.
2. Používajte stroj iba k účelu, na ktorý je určený a je popísaný v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo doporučené výrobcom a uvedené v tomto návode.
3. Nikdy stroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodená prírodná sieťová šnúra alebo vidlice alebo keď došlo k jej styku s vodou. V prípade poškodenia doručte stroj ku kontrole, preskúšaniu alebo oprave do servisu.
4. Stroj neprevádzkujte, ak je upchatá vetracia mriežka. Udržujte vetracie otvory v kryte stroja a nožného spúšťača voľné, bez nahromadených čiastočiek textilného prachu.
5. Dbajte, aby sa Vám do otvorov v kryte stroja nedostali alebo nevpadli akékoľvek predmety.
6. Stroj neprevádzkujte vonku.
7. So strojom nepracujte, pokiaľ ste ho tesne predtým čistili sprejom lebo iným čistiacim prostriedkom.
8. Stroj od siete odpájajte tak, že vypínač najskôr prepnete do polohy "0" a následne potom vytiahnite vidlicu zo zásuvky.
9. Vidlicu zo zásuvky nevyťahujte ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte vidlicu, nie šnúru.
10. Svoje prsty chráňte pred pohybujúcimi sa časťami stroja. Opatrnosť je treba obzvlášť v blízkosti ihly.
11. Dbajte na to, aby ste stroj nepoužívali s poškodenou stehovou doskou. Poškodená stehová doska môže spôsobiť, že sa Vám budú lámať ihly.
12. Zásadne nepoužívajte ihly, ktoré sú ohnuté alebo inak poškodené (tupé).
13. Počas šitia neťahajte za látku žiadnym smerom. Môže to spôsobiť vybočenie ihly a následne jej zlomenie.
14. Šijacie pätky, zakladanie cievky spodnej nite a pod., stroj vypnite (vypínač do polohy "0").
15. Pokiaľ robíte nejakú operáciu s ihlou či v jej blízkosti (navliekanie nite, výmenu nite alebo na stroji odstraňujete kryty, aby ste ho premazali alebo na ňom urobili nastavenie podľa tohoto návodu, vždy ho predtým odpojte od siete.
16. Stroj nie je určený k tomu, aby bol bez zodpovedného dozoru prevádzkovaný malými deťmi alebo osobami s mentálnym postihnutím.
17. Pri vykonávaní dozoru malých detí je treba dbať na to, aby stroj nepoužívali ako hračku.
18. Pokiaľ nesvieti osvetlenie, kontaktujte autorizovaný servis.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Tento šijací stroj je určený pre použitie v
domácnostiach

GRATULUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PRE NÁKUP
NÁŠHO ŠIJACIEHO STROJA

Aby ste mohli využiť všetky možnosti tohto šijacieho stroja, ktorý je vybavený tými najpokročilejšími elektronickými prvkami, je potrebné si najprv preštudovať tento návod.

PRED PRVÝM POUŽITÍM STROJA SI PREŠTUDUJTE
NASLEDUJÚCE POKYNY

Bezpečnostné pokyny

1. Počas práce nespúšťajte oči z ihly. Nedotýkajte sa žiadnych častí stroja, ktoré sa počas šitia pohybujú, ako napríklad ihly, ručného kolesa alebo niťovej páky.
2. Nezabudnite vypnúť sieťový vypínač a zo zásuvky vytiahnuť sieťovú šnúru, ak:
 - ste ukončili prácu
 - vykonávate výmenu ihly alebo inej časti (príslušenstvo) stroja
 - počas šitia dôjde k výpadku elektrického prúdu
 - vykonávate údržbu stroja (premazanie alebo čistenie)
 - ponechávate stroj bez dozoru
4. Na ovládací pedál stroja nič neklad'te
5. Sieťovú šnúru stroja zapájajte vždy do zásuvky, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti stroja. Nepoužívajte predlžovací kábel.

Aby nedošlo k skráteniu životnosti stroja

1. Stroj nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia alebo vlhka. Takisto sa vyvarujte jeho umiestneniu v blízkosti vykurovacích telies či iných horúcich predmetov.
2. Na čistenie krytov používajte iba neutrálne saponáty. Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani čistiace abrazívne prostriedky, ktoré by povrch krytov mohli poškodiť.
3. Stroj chráňte pred prudkými nárazmi a pádom.
4. Pri výmene či nasadení niektorých častí z príslušenstva ako šijacie pätky, ihly alebo inej časti si najskôr prečítajte príslušnú časť návodu, aby bol príslušný diel správne použitý.

Opravy a nastavenia stroja

Ak váš stroj nebude správne pracovať alebo bude potrebné vykonať jeho nastavenie, vyhľadajte si príslušné príznaky závady v tabuľke na konci tohto návodu a podľa nej si stroj sami skontrolujte a nastavte. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť, spojte sa s autorizovaným servisným strediskom, prípadne vašim predajcom.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na webových stránkach www.brother.com.

Obsah tohto návodu na obsluhu a technické údaje o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

LEN PRE UŽIVATEĽOV Z VEĽKEJ BRITÁNIE, ÍRSKA, MALTY A CYPRUSU

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- V prípade výmeny poistky použite len poistku schválenú ASTA pre BS 1362, t. j. označenú značkou , s parametrami vyznačenými na krytke.
- Vždy vráťte kryt poistky na miesto. Nikdy nepoužívajte poistky bez krytu.
- Ak dostupná zásuvka neodpovedá zástrčke na tomto zariadení, kontaktujte svojho autorizovaného predajcu, ktorý vám dodá správnu prírodnú šnúru.

PRE UŽIVATEĽOV V KRAJINÁCH S NAPÁJANÍM 220-240 V AC, A V MEXIKU

Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod dozorom alebo riadené pokyny na použitie tohto zariadenia od osôb, ktoré sú zodpovedné za ich bezpečnosť. Na deti treba dohliadať, aby sa so strojom nehrali.

ÚVOD

Ďakujeme vám za zvolenie tohto výrobku. Ako budete šijací stroj používať, starostlivo si prečítajte "Dôležité bezpečnostné pokyny" a pozrite si príručku pre správnu obsluhu rôznych funkcií. Po prečítaní túto príručku uložte tak, aby ste ju mali stále po ruke a mohli do nej kedykoľvek nahliadnuť.

Podmienky používania

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE:

Tieto Podmienky používania („Dohoda“) predstavujú právne záväznú dohodu medzi spoločnosťou Brother Industries, Ltd. („Spoločnosť“) a vami, ktorá upravuje vaše používanie akéhokoľvek Softvéru, nainštalovaného alebo sprístupneného Spoločnosťou pre použitie so šijacími strojmi alebo strojmi pre remeselnú výrobu („Produkt spoločnosti“). Výraz „Softvér“ znamená všetky obsahové dáta, údaje o návrhu, dátový formát, mikroprogramové vybavenie Produktu spoločnosti a aplikácie pre PC alebo aplikácie pre mobilné zariadenia.

Používanie Softvéru a Produktu spoločnosti znamená váš súhlas s dodržiavaním podmienok tejto Dohody. Ak nebudete súhlasiť s podmienkami tejto Dohody, Spoločnosť vám neposkytne licenciu na Softvér a Softvér nesmiete používať. Zmeny a dodatky k tejto Dohode je možné pripojiť k Softvéru.

Spoločnosť bude akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá prijme túto Dohodu v mene subjektu, považovať za osobu oprávnenú uzatvárať za tento subjekt právne záväznú dohodu.

Obchodné podmienky

1 Udelenie licencie

1.1 Spoločnosť vám na základe tejto Dohody týmto udeľuje osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú a odvolateľnú licenciu na používanie Softvéru iba v rámci Produktu spoločnosti.

1.2 Vaše právo používať Software je udeľované formou licencie a nie predaja a je určené výlučne pre vaše použitie v súlade s touto Dohodou. Spoločnosť alebo jej dodávateľ si ponechajú všetky práva, nároky a podiely týkajúce sa Softvéru, okrem iného vrátane všetkých s tým súvisiacich práv duševného vlastníctva.

2 Obmedzenie

2.1 Ak to nie je stanovené v tejto dohode alebo to nie je vyžadované akýmkoľvek miestnymi zákonmi, zavazujete sa, že:

- 2.1.1 nebudete rozoberať, rozkladať, spätne analyzovať, prekladať ani sa inak pokúšať zisťovať zdrojový kód softvéru (vrátane dát alebo obsahu vytvoreného používaním Produktu spoločnosti alebo aplikačného softvéru na editáciu obsahu; to isté platí ďalej v odseku 2);
- 2.1.2 nebudete vytvárať odvodené diela na základe celého softvéru alebo akejkoľvek jeho časti;
- 2.1.3 nebudete distribuovať, poskytovať či sprístupňovať softvér v akejkoľvek forme, úplne alebo sčasti, akékoľvek osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti;
- 2.1.4 nebudete kopírovať softvér, s výnimkou prípadov, keď toto kopírovanie súvisí s normálnym používaním Softvéru s Produktom spoločnosti alebo kedy je potrebné na účely zálohovania alebo prevádzkovej bezpečnosti;

2.1.5 nebudete prevádzať, prenajímať, poskytovať sublicenciu, požičiavať, prekladať, spájať, prispôbovať, meniť, upravovať alebo modifikovať celý Softvér alebo akúkoľvek jeho časť a neumožníte kombináciu ani začlenenie Softvéru či akejkoľvek jeho časti do akýchkoľvek iných programov;

2.1.6 zahrniete upozornenie na autorské práva Spoločnosti a túto Dohodu do všetkých úplných a čiastočných kópií Softvéru;

2.1.7 nebudete používať Softvér pre akýkoľvek účel (okrem iného vrátane používania s neoprávnenými šijacími strojmi / strojmi pre remeselnú výrobu alebo softvérom) iný ako účel uvedený v odseku 1 tejto dohody.

3

Žiadna záruka

TENTO SOFTWARE JE VÁM V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI POSKYTOVANÝ V STAVE „AKO JE“ BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ ÚSTNYCH, ALEBO PÍSOMNÝCH, EXPLICITNÝCH, ČI IMPLICITNÝCH. SPOLOČNOSŤ SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH PODMIENOK ALEBO ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ, USPOKOJIVÚ KVALITU, NEPORUŠOVANIE PREDPISOV A/ALEBO VHODNOSŤ PRE KONKRÉTNY ÚČEL.

4

Obmedzenie zodpovednosti

- 4.1 SPOLOČNOSŤ NEBUDE VÁM, SVOJIM KONCOVÝM UŽÍVATEĽOM ANI AKÉMUKOL'VEK INÉMU SUBJEKTU ZODPOVEDÁŤ ZA ŽIADNE STRATY ZISKOV ČI PRÍJMOV ALEBO ÚSPOR, STRATU DÁT, PRERUŠENIE UŽÍVANIA, ALEBO NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, PUNITÍVNE ČI NEPRIAME ŠKODY SPÔSOBENÉ TOUTO STRANOU (ČI UŽ V SÚVISLOSTI SA ZMLUVOU, ALEBO DELIKTOM), AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKOD, VYVSTÁVAJÚCICH Z ALEBO SÚVISIACICH SO SOFTVÉROM, SLUŽBOU PODPORY ALEBO TOUTO DOHODOU. TIETO OBMEDZENIA BUDÚ PLATIŤ V MAXIMÁLNO M ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI BEZ OHĽADU NA AKÉKOL'VEK ZLYHANIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉKOL'VEK OBMEDZENÉ NÁPRAVY.
- 4.2 TÁTO DOHODA, BEZ OHĽADU NA TU UVEDENÉ ODSEKY 3 ALEBO 4.1, NEVYLUČUJE ANI NEOBMEDZUJE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ZA ÚMRTI ČI OSOBNÉ UJMU V DÔSLEDKU NEDBALOSTI ANI ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITEL'A.

5 Vypovedanie

- 5.1 Spoločnosť bude mať právo kedykoľvek vypovedať túto Dohodu formou písomného oznámenia, ak sa dopustíte závažného porušenia akýchkoľvek podmienok tejto Dohody a ak bezodkladne nenapravíte toto porušenie na žiadosť Spoločnosti.
- 5.2 Po vypovedaní z akéhokoľvek dôvodu prestanú platiť všetky práva, ktoré vám boli udelené podľa tejto Dohody, ukončíte všetky činnosti, ku ktorým ste boli oprávnení touto Dohodou, a okamžite zmažete alebo odstránite Softvér zo všetkého počítačového zariadenia, ktoré vlastníte, a vymažete alebo zničíte všetky kópie Softvéru alebo z neho odvodených diel, ktoré vlastníte. Okrem vyššie uvedeného zmažete všetok obsah alebo údaje o návrhu, ktoré ste vytvorili pomocou Produktu spoločnosti vo vašom vlastníctve.

6 Rôzne ustanovenia

- 6.1 Nebudete vyvážať ani späť vyvážať Software alebo akúkoľvek jeho kópiu alebo modifikáciu v rozpore so všetkými platnými zákonmi alebo predpisy.
- 6.2 Nebudete prevádzať túto Dohodu ani akúkoľvek jej časť na žiadnu tretiu stranu ani akúkoľvek jej podiel bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Zmena riadenia alebo reorganizácie na základe splynutia, predaja majetku alebo akcií bude považovaná za prevod podľa tejto Dohody.
- 6.3 Súhlasíte, že porušenie tejto Dohody znamená pre Spoločnosť nenapraviteľné poškodenie, za ktoré by peňažná náhrada nebola adekvátna nápravou, a Spoločnosť bude oprávnená vyhľadať spravodlivý právny prostriedok okrem všetkých náhrad, ktoré jej môžu patriť podľa tejto Dohody alebo zo zákona bez záväzku, inej záruky či dôkazu o náhrade škody.
- 6.4 Ak budú akékoľvek ustanovenia tejto Dohody vyhlásené alebo určené za neplatné alebo nevymáhateľné príslušným súdom, budú tieto ustanovenia oddeliteľné a nezávislé od ostatných ustanoveniach tejto Dohody a platnosť ostatných ustanoveniach a celej Dohody zostane týmto nedotknutá.
- 6.5 Táto Dohoda, spoločne so všetkými tu uvedenými doplnkami alebo ostatnými prílohami, tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadom predmetu a nahrádza všetky návrhy, ústne a písomné, medzi zmluvnými stranami ohľadom tohto predmetu.
- 6.6 Ak Spoločnosť nebude naliehať, aby ste splnili akúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto Dohody, alebo Spoločnosť voči vám nepresadí žiadne práva, alebo tak Spoločnosť urobí neskoro, nebude to znamenať, že sa Spoločnosť zrieka akýchkoľvek práv voči vám a že nemusíte tieto povinnosti splniť. Ak vás Spoločnosť zbaví plnenie určitej povinnosti, urobí tak iba písomne, a nebude to znamenať, že vás Spoločnosť zbaví akéhokoľvek ďalšie povinnosti.

- 6.7 Táto zmluva sa riadi zákonmi Japonska a výlučnú právomoc s ohľadom na túto zmluvu majú japonské súdy, s výnimkou prípadov vynucovania práva, kde právomoc japonských súdov nie je výlučná.
- 6.8 Spoločnosť môže upraviť túto zmluvu v nasledujúcich prípadoch:
- a) keď sú vykonané zmeny v prospech užívateľov alebo
 - b) keď sú zmeny zmluvy adekvátne, rozumné a nie v rozpore s účelmi tejto zmluvy.
- Spoločnosť vás upozorní a dá vám možnosť skontrolovať všetky podstatné zmeny či aktualizácie zmluvy zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti alebo webových stránkach určených spoločnosť najmenej 30 dní predtým, než zmluva vstúpi platnosť. Akonáhle vstúpi aktualizovaná zmluva platnosť, budete jej viazaní, ak budete pokračovať v používaní softvéru.

POZNÁMKY NA LICENCOVANIE TYPU OPEN SOURCE

Tento produkt obsahuje softvér v licencií open-source. Ak si chcete prečítať poznámky na licencovanie typu open source, prejdite do časti pre sťahovanie príručky na domácej stránke vášho modelu na Brother support webe na adrese <http://s.brother/cphan/>.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

WPA™ a WPA2™ sú ochranné známky Wi-Fi Alliance®. Všetky obchodné názvy a názvy výrobkov iných spoločností objavujúcich sa na výrobkoch spoločnosti Brother, v súvisiacich dokumentoch alebo akýchkoľvek iných materiáloch sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

AUTORSKÉ PRÁVO A LICENCIA

Tento výrobok obsahuje programové vybavenie, ktoré vyvinul tento dodávateľ:
©2008 Devicescape Software, Inc.

OPATRENIA PRI BEZDRÔTOVOM PRIPOJENÍ

Uistite sa, že pri pripájaní svojho stroja k internetu používate router alebo firewall, aby ste ho ochránili pred nepovolaným prístupom z internetu.

OBSAH

Kapitola 1 PRÍPRAVA 7

Názvy dielov stroja	7
Priložené príslušenstvo	9
Vypínanie/zapínanie stroja	9
Ovládanie LCD obrazovky	10
Zobrazenie obrazovky LCD	10
Obrazovka nastavenia	10
Nastavenie citlivosti displejových tlačidiel	12
Funkcia bezdrôtového pripojenia k sieti	13
Operácie dostupné s pripojením k bezdrôtovej sieti	13
Aktivácia pripojenia k bezdrôtovej sieti	13
Použitie sprievodcu na nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti	13
Navíjanie/Inštalácia cievky	15
Navíjanie cievky	15
Inštalácia cievky	17
Zavedenie hornej nite	19
Zavedenie hornej nite	19
Výmena ihly	21
Kontrola ihly	21
Výmena ihly	22

Kapitola 2 VYŠÍVANIE 23

Príprava na vyšívanie	23
Pripojenie vyšívacieho modulu	23
atraktívne prevedenie výšivky	24
Uchytenie vyšívacieho rámčeka	27
Vyšívanie	29
Voľba vyšívacieho vzoru	29
Vyšívanie vzoru	32
Nastavenie napätia nite	34
Nastavenie púzdra cievky spodnej nite (bez zafarbenie na skrutke)	35
Použitie funkcie automatického odstrihovania nití (odstrihnutie koncov farebných nití)	36
Použití funkce odstrihu nitě (odstřih přejezdů nití)	36
Vyšívanie nášivkových vzorov	37
Vytvorenie nášivky za použitia rámového vzoru	38
Delené vyšívacie vzory	39
Úprava vzorov (obrazovka editácie vzoru)	39
Úprava vzorov (obrazovka nastavenia vyšívania)	41
Vyrovnávanie polohy vzoru a ihly	42
Vyšívanie prepojených znakov	42
Usporiadanie farieb nite	43
Použitie funkcie pamäte	44
Ukladanie vyšívacích vzorov	44
Načítanie vyšívacích vzorov	44

Kapitola 3 DODATOK 45

Starostlivosť a údržba	45
Čistenie LCD obrazovky	45
Čistenie povrchu stroja	45
Obmedzenie mazania olejom	45
Opatrenia pri skladovaní stroja	45
Čistenie dráhy púzdra cievky	45
Dotykový panel nefunguje správne	46
Výmena vyšívacej pätky	47
Ak sa niť zamotá pod sedlom navíjača cievky	48

Odstránenie závad	48
Zoznam príznakov	48
Chybové hlásenia	51
Ako môžem zistiť údaje o zabezpečení bezdrôtovej siete (SSID a sieťový kľúč)	53
Špecifikácia	54
Aktualizácia softvéru stroja	55


Kapitola 1 PRÍPRAVA

Poznámka

- Nezabudnite si nainštalovať najnovší softvér. Postupujte podľa „Aktualizácia softvéru stroja“.

Názvy dielov stroja

➔ Hlavné diely

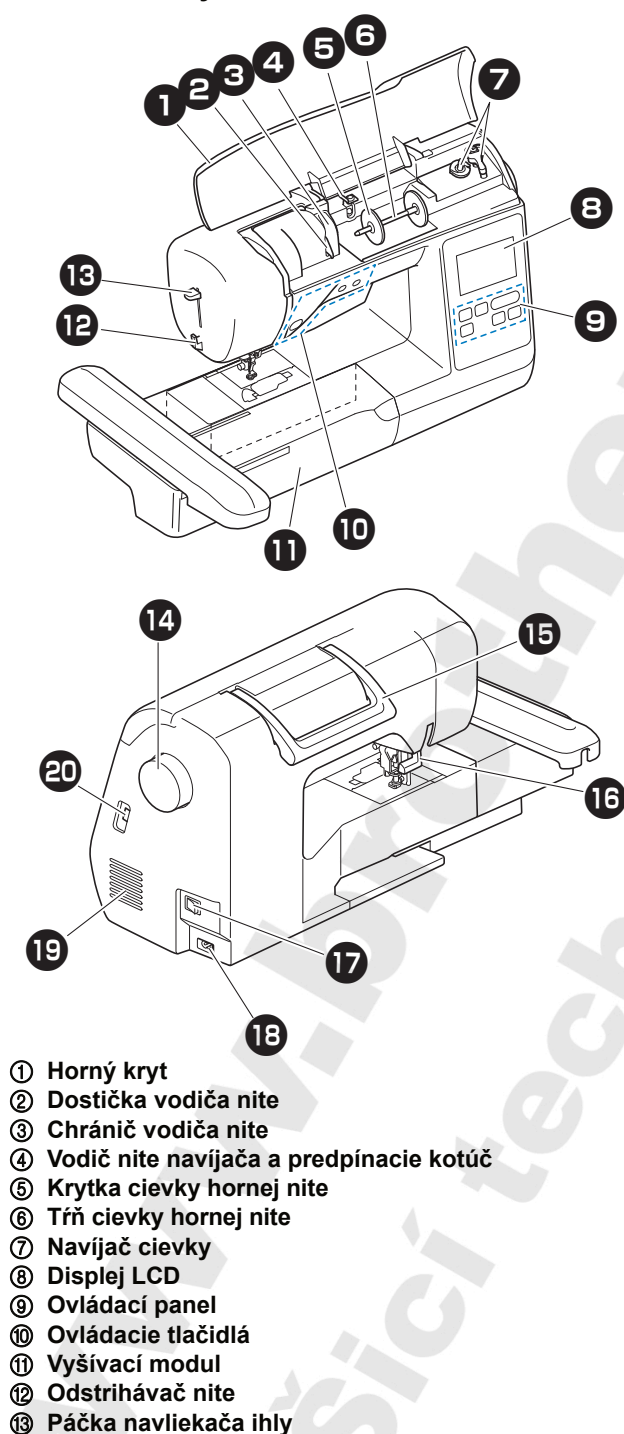

- ① Horný kryt
- ② Dostička vodiča nite
- ③ Chránič vodiča nite
- ④ Vodič nite navíjачa a predpínacie kotúč
- ⑤ Krytka cievky hornej nite
- ⑥ Trň cievky hornej nite
- ⑦ Navíjач cievky
- ⑧ Displej LCD
- ⑨ Ovládací panel
- ⑩ Ovládacie tlačidlá
- ⑪ Vyšívací modul
- ⑫ Odstrihávač nite
- ⑬ Páčka navliekača ihly

⑭ Ovládacie koleso

Otáčajte ovládacím kolesom smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), a tým zdvíhajte a spúšťajte ihlu.

⑮ Rukoväť

Pri prenášaní stroja ho držte za rukoväť.

⑯ Páčka prítlačnej pätky

Zdvíhajte a znižujte prítlačnú pätku zdvíhaním a znižovaním páčky prítlačnej pätky.

⑰ Hlavný vypínač

⑱ Napájací konektor

⑲ Vetrací otvor


Vetrací otvor umožňuje cirkuláciu vzduchu okolo motora. Počas prevádzky stroja vetrací otvor nezakrývajte.

⑳ USB port (pre USB disk)

DÔLEŽITÉ

- Do USB portu nevkladajte nič iné ako USB flash disk. Čokoľvek iné môže stroj poškodiť.

➔ Ihla a sekcia prítlačnej pätky

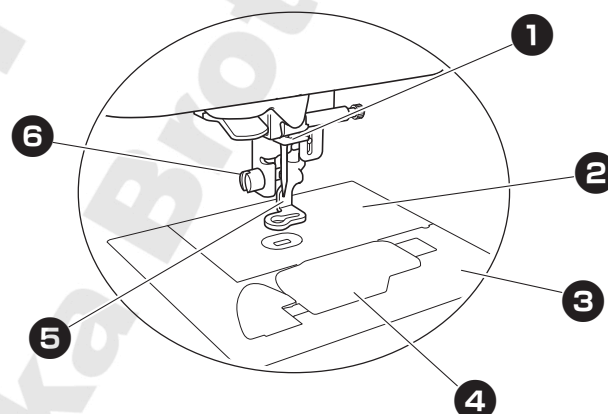

① Vodiaca tyčka ihly

② Stehová doska

③ Kryt stehovej dosky

④ Kryt cievky spodnej nite/púzdro cievky spodnej nite


⑤ Vyšívacia pätky

Vyšívacia pätky pomáha riadiť poddajnosť látky kvôli vyššej konzistencii stehov.

⑥ Skrutka vyšívacej pätky


Pomocou skrutky vyšívacej pätky upevníte vyšívaciu pätku na mieste.

➤ Vyšivacia jednotka

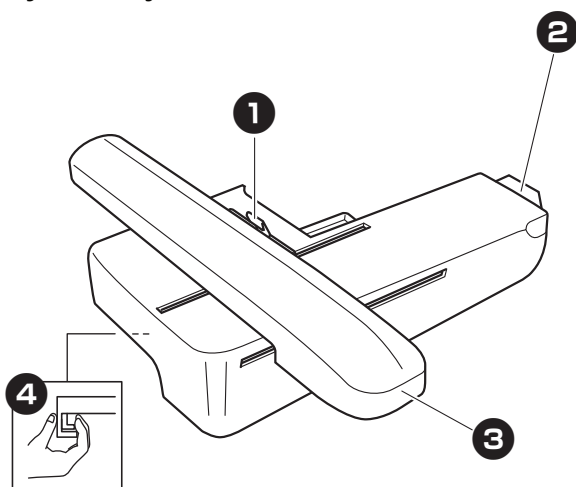

- ① Držiak rámu vyšivacích saní
- ② Pripojenie vyšivacieho modulu
- ③ Sane
- ④ Uvoľňovacie tlačidlo

➤ Ovládacie tlačidlá

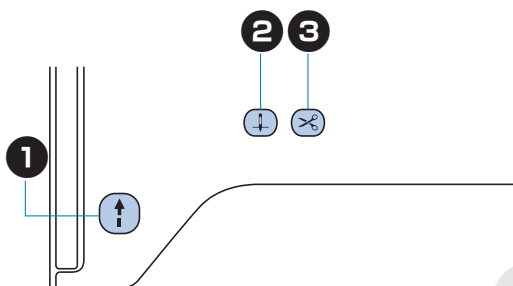

- ① **Tlačítko „Štart/Stop“**


Stlačte tlačítko „Štart/Stop“ pre začatie vyšívania. Tlačítko mení farbu podľa prevádzkového režimu, v ktorom sa stroj nachádza.

Zelená: Stroj je pripravený na vyšívanie, alebo vyšíva.
Červená: Stroj teraz nemôže vyšívať.
Oranžová: Stroj navíja cievkové niť alebo sa trň navíjača presúva na pravú stranu.
- ② **Tlačítko „Polohovanie ihly“**

Stlačením tohto tlačítka zdvihnete alebo spustíte ihlu.
- ③ **Tlačítko „Odstrih nite“**

Stlačením tohto tlačítka po zastavení vyšívania automaticky odstrihnete vrchnú aj spodnú niť.

➤ Ovládací panel a displejové tlačidlá

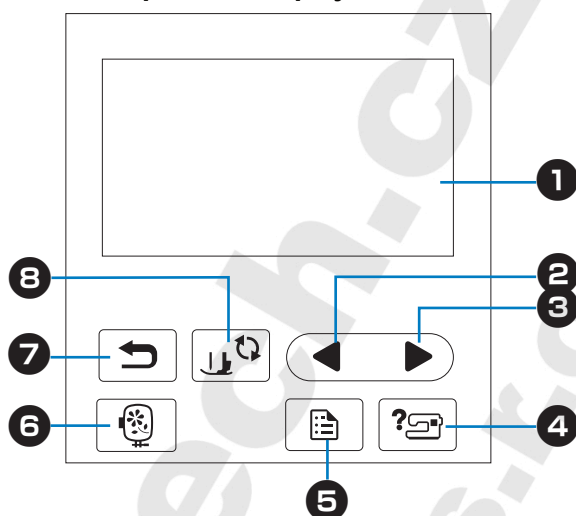

- ① **LCD displej (displej z tekutých kryštálov)**
Je zobrazené nastavenie zvoleného vzoru a správy. Stroj môžete ovládať pomocou tlačidiel zobrazených na displeji LCD. Ďalšie informácie nájdete v časti "Ovládanie LCD obrazovky".
- ② **Tlačidlo Predchádzajúca stránka**

Ak sa na displeji LCD niektoré položky nezobrazia, stlačením zobrazíte predchádzajúcu obrazovku.
- ③ **Tlačidlo ďalšia stránka**

Ak sa na displeji LCD niektoré položky nezobrazia, stlačením zobrazíte ďalšiu obrazovku.
- ④ **Tlačidlo Nápoveda**

Stlačením sa zobrazí nápoveda pre použitie stroja.
- ⑤ **Tlačidlo Nastavenie**

Stlačte pre nastavenie polohy zastavenia ihly, zvukové signalizácie a ďalšieho.
- ⑥ **Tlačidlo Vyšívanie**

Stlačte toto tlačidlo pre vyšitie vzoru.
- ⑦ **Tlačidlo Späť**

Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- ⑧ **Tlačidlo výmeny prítlačné pätky / ihly**

Stlačte toto tlačidlo pred výmenou ihly, prítlačné pätky, atď. Toto tlačidlo uzamkne všetky funkcie všetkých kláves a tlačidiel, aby nemohol stroj pracovať.

Poznámka

- Displejové tlačidlá tohto stroja tvorí kapacitné dotykové snímače. Tlačidlá ovládajte tým, že sa ich priamo dotknete prstom. Odozva tlačidiel sa líši podľa používateľa. Vyvinutá sila na tlačidlá neovplyvňuje ich odozvu.
- Pretože displejové tlačidlá reagujú na rôzne užívateľe rôzne, upravte nastavenia pre "Nastavenie citlivosti displejových tlačidiel".
- Pri použití elektrostatického dotykového pera sa uistite, že má hrot 8 mm alebo viac. Nepoužívajte dotykové pero s tenkým hrotom, alebo zvláštnym tvarom.

Priložené príslušenstvo

Priložené príslušenstvo pre váš stroj vid'. doplnkový list „Included Accessories“.

Vypínanie/zapínanie stroja


! VAROVANIE

- Ako zdroj napájania používajte iba štandardný domáci prívod elektrickej energie. Použitím iných zdrojov napájania môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie stroja.
- Skontrolujte, že sú zástrčky na napájacom kábli pevne zastrčené do elektrickej zásuvky a zásuvky pre napájací kábel na stroji. Inak môže dôjsť k požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zástrčku napájacieho kábla nestrkajte do elektrickej zásuvky v zlom stave.
- VYPNITE hlavný vypínač a vytiahnite zástrčku v týchto prípadoch:
 - Ak nie ste pri stroji
 - Po dokončení práce so strojom
 - Ak dôjde k výpadku napájania počas používania
 - Pokiaľ stroj riadne nefunguje v dôsledku zlého pripojenia alebo odpojenia
 - Počas búrok

! UPOZORNENIE

- Používajte iba napájací kábel dodaný sa strojom.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo prívod s viacerými zásuvkami s ďalšími pripojenými zariadeniami. Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní stroja vždy najskôr VYPNITE hlavný vypínač. Pri odpájaní zo zásuvky držte napájací kábel za zástrčku. Ťahaním za kábel môžete poškodiť kábel alebo môže dôjsť k požiaru či úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte porezaniu, poškodeniu, úprave, násilnému ohýbaniu, ťahaníu, krúteniu alebo zamotanie kábla. Neklad'te na kábel ťažké predmety. Nevystavujte kábel žiaru. Takým konaním môžete poškodiť kábel alebo môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sú kábel alebo zástrčka poškodené, nechajte stroj pred ďalším používaním opraviť u autorizovaného predajcu Brother.
- Pokiaľ stroj nebudete dlho používať, odpojte napájací kábel. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

- Uistite sa, že je šijací stroj vypnutý (hlavný spínač prepnutý na "○") a zapojte prívodnú šnúru do konektora napájania na pravej strane stroja.
- Zasuňte zástrčku prívodnej šnúry do domácej elektrickej zásuvky.

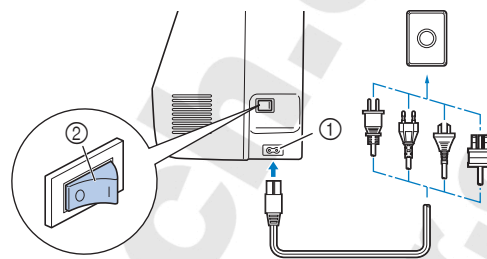

- ① Napájací konektor
② Hlavný vypínač

- Stlačte pravú stranu hlavného spínača na pravej strane stroja (prepnete ho do polohy "I").



→ Svetlo, LCD a tlačidlo "Štart / Stop" sa rozsvieti po zapnutí stroja.

Doplňkové informácie

- Ak stroj uprostred vyšívania vypnete, činnosť bude po zapnutí pokračovať.

- Po zapnutí stroja sa prehrá uvítací film. Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

Poznámka

Pri prvom zapnutí stroja:

- Zvoľte jazyk displeja pre LCD.



- Zobrazí sa nasledujúce hlásenie o pripojení bezdrôtovej siete LAN. Ak chcete nastaviť pripojenie, dotknite sa **OK** a potom postupujte podľa krokov ③ až ⑥ uvedených v „Použitie sprievodcu na nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti“ pre dokončenie nastavenia pripojenia bezdrôtovej siete LAN.



- Ak chcete stroj vypnúť, stlačte ľavú stranu hlavného vypínača (prepnete ho do polohy „○“).


Ovládanie LCD obrazovky

Zobrazenie obrazovky LCD

Po zapnutí sa môže prehrať uvítací film.

Ak sa pri prehrávaní uvítacieho filmu dotknete prstom LCD displeja, zobrazí sa obrazovka.

Svojím prstom sa dotknite tlačidla a zvolíte vyšívací vzor, funkciu stroja, alebo operáciu uvedenú na tlačidle.

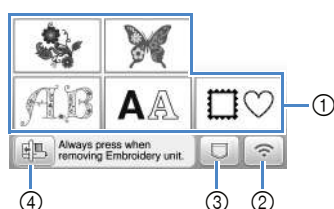

- ① Kategória vyšívacieho vzoru
- ② Tlačidlo bezdrôtovej siete LAN
Nastavte pripojenie bezdrôtovej siete LAN.
Ak sa zobrazí , aktualizujte softvér.
- ③ Tlačidlo na načítanie vzoru
- ④ Dotknite sa tohto tlačidla na napolohovanie vyšívacieho modulu na uloženie.


Obrazovka nastavenia

Dotknite sa  pre zmenu východzieho nastavenia stroja. Po zmene potrebného nastavenia sa dotknite tlačidla  alebo .

Doplnkové informácie

- Vo vašom stroji je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Dostupné aktualizácie konzultujte sa svojim lokálnym autorizovaným predajcom Brother alebo na „<http://s.brother/cphan/>“.
- Aktuálnu snímku obrazovky nastavenia môžete uložiť na USB disk stlačením tlačidla , keď je USB disk zasunutý do USB portu. Súbory sa ukládajú do zložky „bPocket“.

➔ Nastavenie vyšívania

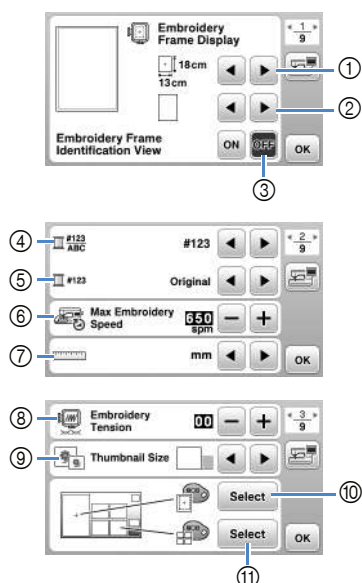


- ① Zvoľte vyšívací rámček, ktorý sa má použiť.
- ② Zvoľte strediacu značku a mriežkové čiary, ktoré sú zobrazené.
- ③ Pri nastavení na [ON] je možné iba vybrať vyšívací vzor podľa veľkosti vyšívacieho rámčeka, ktorú ste zvolili v bode 1.
- ④ Na obrazovke vyšívania zvoľte zobrazenie farby nite; číslo nite, názov farby.
- ⑤ Vyberte značku nite.
- ⑥ Zvoľte nastavenie maximálnej rýchlosti vyšívania.
- ⑦ Vyberte jednotky zobrazenia (mm/palce).
- ⑧ Upravte napätie hornej nite pre vyšívanie.
- ⑨ Vyberte veľkosť miniatúr vzorov.
- ⑩ Vyberte farbu pozadia pre oblasť zobrazenia vyšívania.
- ⑪ Vyberte farbu pozadia pre priestor miniatúr.

➔ Všeobecné nastavenie



- ① Zvoľte polohu zastavenia ihly (poloha ihly pre situácie, keď stroj nepracuje) hore alebo dole.
- ② Zvoľte, či sa má ozvať zvuková signalizácia činnosti.
- ③ Zvoľte, či sa má po zapnutí stroja zobrazovať uvítacia obrazovka.
- ④ Zvoľte jazyk displeja.
- ⑤ Vyberte, či sa má zapnúť alebo vypnúť osvetlenie pracovného priestoru.
- ⑥ Zvoľte úroveň citlivosti displejových tlačidiel.
- ⑦ Servisný počet slúži na zabudnutie na pravidelný servis vášho stroja. (Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte autorizovaného predajcu Brother.)
- ⑧ Zobrazuje celkový počet vyšitých stehov na tomto stroji.
- ⑨ Číslo [No.] je interné číslo vášho stroja.
- ⑩ Zobrazuje verziu programu nainštalovanú na vašom stroji.

➤ Nastavenie bezdrôtovej siete LAN

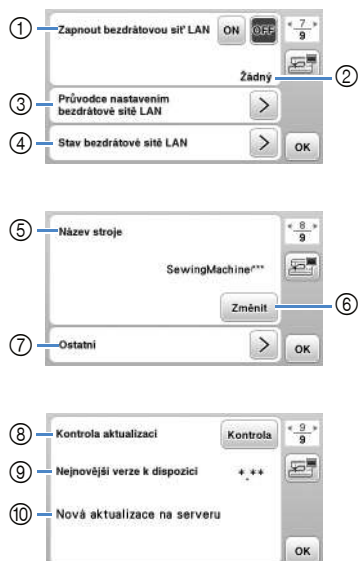

- ① Aktivácia/deaktivácia funkcie bezdrôtovej siete LAN.
- ② Zobrazenie pripojeného identifikátora SSID.
- ③ Nastavenie stroja pre pripojenie funkcie bezdrôtovej siete LAN.
- ④ Kontrola stavu bezdrôtovej siete LAN.
- ⑤ Zobrazenie názvu stroja pre funkciu bezdrôtovej siete LAN.
- ⑥ Zmeniť [Názov stroja].
- ⑦ Zobrazuje ponuku na vykonanie ďalšieho nastavenia alebo obnovenie nastavenia pripojenia nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
- ⑧ Kontrola najnovšej verzie softvéru. Verzia sa zobrazí v [Najnovšia verzia k dispozícii].
- ⑨ Zobrazenie najnovšej verzie softvéru.
- ⑩ Zobrazí správu, ak je pre tento stroj k dispozícii [Nová aktualizácia na serveri]. Ak sa zobrazí [Nová aktualizácia na serveri], aktualizujte stroj.

Nastavenie citlivosti displejových tlačidiel

Citlivosť displejových tlačidiel môžete nastaviť na jednu z 5 úrovní. Zobrazte obrazovku nastavenia pre voľbu požadovanej úrovne.

- 1 Dotknutím sa zobrazíte obrazovku s nastavením.
- 2 Zobrazte stranu 5 dotknutím sa .
- 3 Dotknite sa [Štart].



- 4 Nastavte [Vstupná citlivosť] stlačením .
 - Čím vyššie nastavenie, tým citlivejšie budú tlačidlá. Predvolené nastavenie je [3].
 - Pokiaľ je používané elektrostatické dotykové pero, odporúčame zvoliť najvyššie nastavenie.
 - Pri nastavovaní citlivosti skontrolujte pomocou tlačidla , či príslušné tlačidlo reaguje. Keď tlačidlo reaguje, nastavená hodnota citlivosti bliká.



- 5 Dotknutím sa tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

➤ Ak stroj nereaguje, keď sa dotknete displejového tlačidla


Stroj vypnite, potom pridržite (tlačidlo Odstrihávač nite) a stroj zapnite, aby sa obnovila [Vstupná citlivosť]. Zobrazte obrazovku nastavenia a znova upravte [Vstupná citlivosť].

Funkcia bezdrôtového pripojenia k sieti


Operácie dostupné s pripojením k bezdrôtovej sieti

Tento stroj podporuje pripojenie k bezdrôtovej sieti. Nasledujúce užitočné činnosti budú k dispozícii po pripojení stroja k bezdrôtovej sieti.

- Bezdrôtovo preneste vyšivací vzor zo svojho počítača do stroja pomocou špeciálnej aplikácie systému Windows (Design Database Transfer). Aplikáciu je možné stiahnuť z nasledujúcej adresy URL: <https://s.brother/cajkb/>
- * Nastavenie musí byť špecifikované v Design Database Transfer. Viac informácií viď návod pre Design Database Transfer.

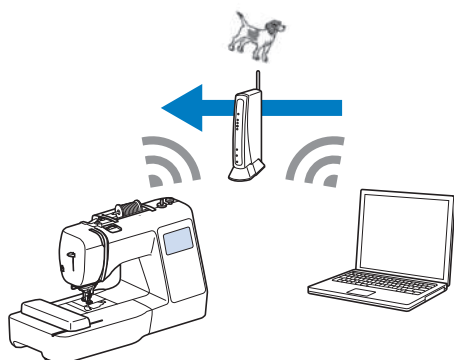

- Bezdrôtovo preneste do stroja vyšivací vzor upravený softvérom na úpravu vyšíviek (PE-DESIGN verzia 11 alebo novšia) na počítači. Rovnako preneste do softvéru PE-DESIGN vyšivací vzor upravený na stroji.
- * Nastavenie musí byť špecifikované v softvéri PE-DESIGN. Viac informácií viď návod pre softvér PE-DESIGN.

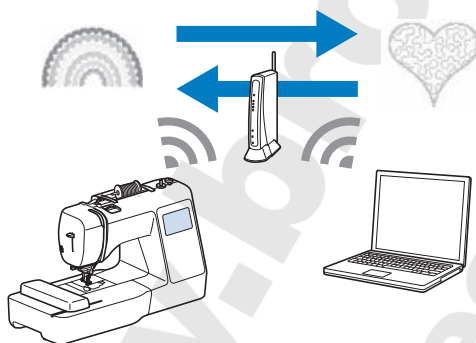

- Keď je na našom webe k dispozícii aktualizovaná verzia softvéru, tlačidlo bezdrôtovej siete LAN sa zobrazí ako  (strana 56)

Aktivácia pripojenia k bezdrôtovej sieti


Stroj je možné pripojiť k vašej bezdrôtovej sieti.

- 1 Stlačte .



→ Zobrazí sa strana 7 obrazovky nastavenia.

- 2 Nastavte [Zapnúť bezdrôtovú sieť LAN] na [ON].

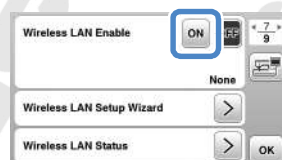

→ Stroj sa pripravuje na bezdrôtové pripojenie.

Použitie sprievodcu na nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti

Existuje niekoľko spôsobov nastavenia pripojenia k bezdrôtovej sieti. Odporúčame spôsob, ktorý používa sprievodcu na tomto stroji.


- 1 Pre pripojenie stroja k bezdrôtovej sieti sú potrebné bezpečnostné údaje (SSID a sieťový kľúč) pre vašu domácu sieť. Sieťový kľúč môže byť tiež nazývaný heslom, bezpečnostným kľúčom alebo šifrovacím kľúčom. Skontrolujte svoje bezpečnostné údaje a napíšte ich nižšie.

SSID	Sieťový kľúč (heslo)

Doplnkové informácie

- Pripojenie k bezdrôtovej sieti nie je možné nastaviť, ak nemáte bezpečnostné údaje
- Ako môžem zistiť bezpečnostné údaje
 - ① Prečítajte si príručku dodanú s vašou domácou sieťou.
 - ② Predvolené SSID môže byť názov výrobcu alebo názov modelu.
 - ③ Ak nemôžete nájsť bezpečnostné údaje, obráťte sa na výrobcu routera, správcu siete alebo poskytovateľa pripojenia k internetu.
 - ④ Niektoré SSID a sieťové kľúče (heslá) môžu rozlišovať veľké a malé písmená.

- 2 Stlačte **>** vedľa [Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete LAN].

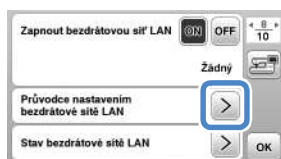

→ Zobrazí sa zoznam dostupných SSID.

- 3 Vyberte identifikátor SSID, ktorý bol zaznamenaný.



→ Zobrazí sa obrazovka pre zadanie sieťového kľúča (heslá).

Doplnkové informácie

- Po zobrazení ďalšej alebo predchádzajúcej stránky stlačením tlačidla **<** alebo **>** vyhľadajte zaznamenaný identifikátor SSID.
- Ak nie je požadovaný identifikátor SSID uvedený, zadajte ho podľa popisu nižšie.
 - Stlačte **Nové SSID** na konci zoznamu SSID.
 - Zadajte požadovaný identifikátor SSID a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte metódu overenia a šifrovania.
- Ak používate predchádzajúce pripojenie, stlačte **Uložené SSID** a potom vyberte uložený identifikátor SSID.

- 4 Zadajte sieťový kľúč (heslo), ktorý bol zaznamenaný, a potom stlačte **OK**.




- Oblasť pre zadávanie textu
- Klávesy znakov
- Klávesa Caps
- Medzerník
- Klávesy písmen/čísel/symbolov
- Kurzorové klávesy (presunutie kurzora doľava alebo doprava).
- Klávesa Backspace (odstránenie znaku na pozícii kurzora).

- 5 Ak sa zobrazí nasledujúca správa, stlačte **OK**.




→ Po vytvorení spojenia sa zobrazí nasledujúca správa.

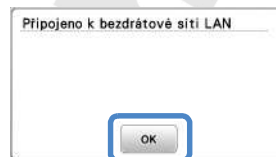

- 6 Stlačte **OK** pre ukončenie nastavenia.




→ Použite [Název stroje] na strane 8 obrazovky s nastavením pre funkciu bezdrôtovej siete LAN.

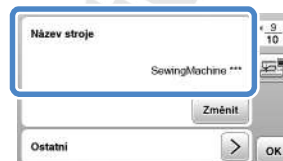

Doplnkové informácie


- Po pripojení je možné silu signálu skontrolovať tlačidlom bezdrôtovej siete LAN v pravej dolnej časti obrazovky pre výber typu vzoru.

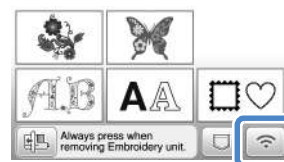

- Po nadviazaní pripojenia k bezdrôtovej sieti bude pripojenie k bezdrôtovej sieti nadviazané pri každom zapnutí stroja. Možnosť [Zapnúť bezdrôtovú sieť LAN] na obrazovke nastavenia bezdrôtovej siete LAN však musí zostať nastavená na [ON].

➔ Nastavenie pripojenia bezdrôtovej siete LAN z ponuky [Ostatní]

Ponuka [Ostatní] na strane 8 obrazovky s nastavením obsahuje tieto položky.

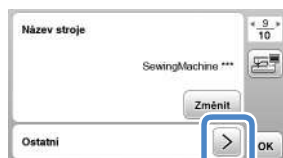

- ① Nastavenie protokolu TCP/IP je možné vykonať manuálne.
- ② Zobrazí MAC adresu.
- ③ Použite, ak je vyžadované nastavenie servera proxy.
- ④ Resetuje nastavenie pripojenia bezdrôtovej siete LAN.


Navíjanie/Inštalácia cievky

UPOZORNENIE

- Používajte plastovú cievku, ktorá sa dodáva s týmto strojom, alebo cievky rovnakého typu. Výška cievky je 11,5 mm (asi 7/16 palca). SA156 je cievka typu Class 15.

Navíjanie cievky


Táto sekcia popisuje, ako navinúť niť na cievku.

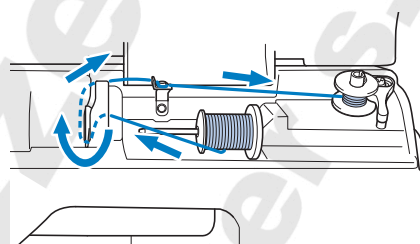

Poznámka

- Pri navíjaní cievky na vyšívacie použitie použite vyšívaciu cievkovú niť s jemnosťou 90 odporúčanou pre tento stroj.


- 1 Nasadíte cievku na trň navíjača cievky tak, aby drážka na cievke bola na úrovni pružinky na trni, a potom posuňte trň navíjača cievky doprava, aby zapadol na svoje miesto.

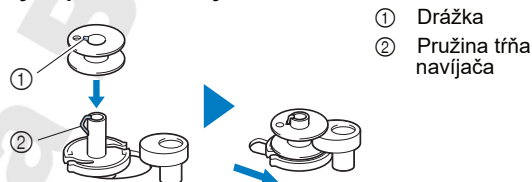

Doplnkové informácie


- Umiestnením cievky do puzdra cievky spodnej nite vo rovnakej orientácii, ktorá bola na trni navíjača, možno cievku nainštalovať so správnym smerom navíjania spodnej nite.

Značku „b“ na jednej strane cievky priloženej k tomuto stroju je možné použiť ako referenciu.

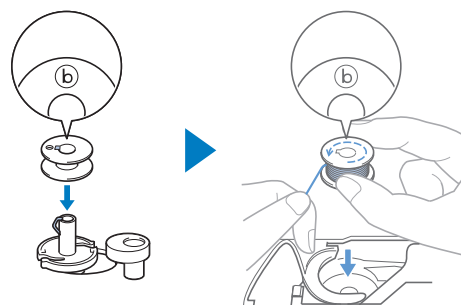

2 Odstráňte krytku cievky vrchnej nite a cievku s niťou pre spodnú cievku nasadíte na trň cievky vrchnej nite.


Nasuňte cievku na trň cievky vrchnej nite tak, aby sa niť odvíjala zospodu smerom k vám. Inak by sa mohla niť zamotať okolo trňa cievky vrchnej nite.

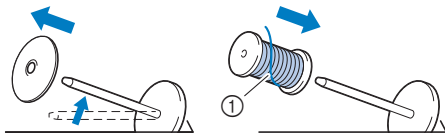

① Niť sa musí odvíjať zospodu smerom k vám.

3 Nasuňte krytku cievky vrchnej nite na trň cievky vrchnej nite.

Nasuňte podľa znázornenia krytku cievky vrchnej nite čo najďalej doprava (zaguľatenou stranou vľavo).



UPOZORNENIE


- Ak cievku alebo krytku cievky vrchnej nite nenasadíte správne, niť sa môže po čase na trňa cievky vrchnej nite zamotať, čo môže spôsobiť zlomenie ihly.
- K dispozícii sú tri veľkosti krytiek cievky vrchnej nite. Môžete si teda vybrať krytku, ktorá bude najlepšie vyhovovať použitej veľkosti cievky. Pokiaľ bude krytka cievky vrchnej nite pre používanú cievku príliš malá, niť sa môže zachytiť vo výreze cievky alebo môže dôjsť k poškodeniu stroja. Keď používate mini cievku na silnú niť, použite vložku cievky vrchnej nite (mini cievku na silnú niť). Podrobnosti o vložke cievky vrchnej nite (mini cievke na silnú niť).



Poznámka

- Keď používate cievku tak, ako je znázornené nižšie, použite vložku cievky vrchnej nite (mini cievku na silnú niť).

Overte, či je vložka cievky vrchnej nite pevne zasunutá. Po inštalácii povytiahnite niť a overte, že sa niť odvíja bez toho, aby sa zachytila.

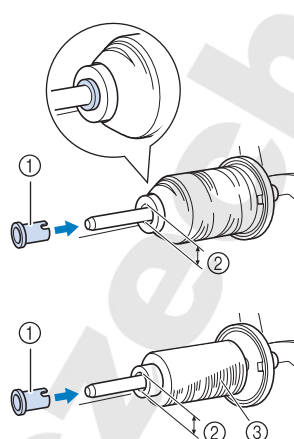


- Vložka cievky vrchnej nite (mini cievka na silnú niť)
- Priemer otvoru 8,0 mm až 10,5 mm (5/16 palca až 13/32 palca)
- Cievka vrchnej nite (krížom vinutá niť)

- Pri použití rýchlo sa odvíjajúcej nite, napríklad metallickej nite, nasadte sieťku cievky vrchnej nite na cievku pred jej umiestnením na trň cievky vrchnej nite. Pokiaľ bude sieťka cievky vrchnej nite príliš dlhá, zahnite ju tak, aby cievke vyhovovala.




4 Pridržite niť pri cievke a pretiahnite niť chráničom vodiča nite. Potom prestrčte niť pod doštičkou vodiča nite a vytiahnite ju napravo.

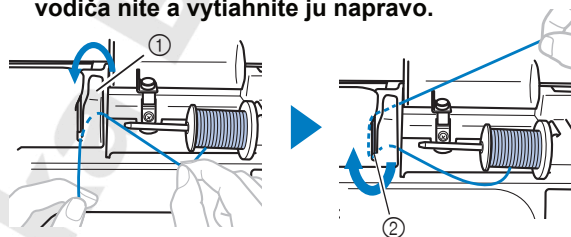

- Chránič vodiča nite
- Dostička vodiča nite

- 5** Prestrčte niť pod lapačom vodiča nite navíjača a potom ju spodkom oviňte proti smeru hodinových ručičiek okolo predpínacieho kotúča.

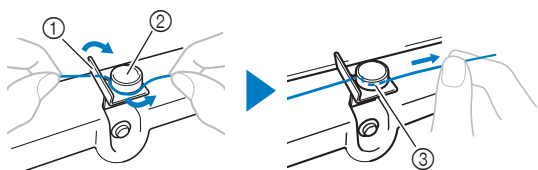


- ① Vodič nite navíjača
- ② Predpínací kotúč
- ③ Vytiahnite čo najďalej

Poznámka

- Overte, že niť prechádza pod predpínacím kotúčom.

- 6** Oviňte niť v smere hodinových ručičiek asi 5-krát alebo 6-krát okolo cievky, prestrčte niť cez výrez vodiča na sedle navíjača cievky a potom ju vytiahnite a odstrihnite.

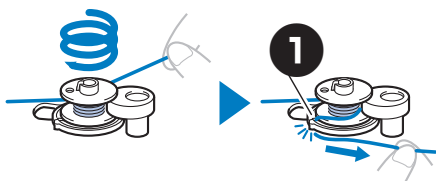

- ① Výrez vodiča na sedle navíjača (so vstavaným odstrihovačom)

Poznámka

- Overte, či je niť okolo cievky navinutá v smere hodinových ručičiek. V opačnom prípade sa niť po čase namotá na trň navíjača.

UPOZORNENIE

- Vždy odstrihujte niť podľa znázornenia. Ak cievku navíjača naviniete bez odstrihnutia nite pomocou vstavaného odstrihovača vo výreze sedla navíjača cievky, niť sa môže po čase zamotať na cievke alebo môže dôjsť k ohnutiu alebo zlomeniu ihly vo chvíli, keď začne spodná niť na cievke dochádzať.

- 7** Zapnite stroj.

- Tlačidlo „Štart/Stop“ svieti oranžovo.

- 8** Stlačením tlačidla „Štart/Stop“ spustíte navíjanie cievky.




- 9** Akonáhle sa navíjanie cievky spomalí, stlačením tlačidla „Štart/Stop“ zastavte stroj.

UPOZORNENIE

- Akonáhle sa navíjanie cievky spomalí, zastavte stroj. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu stroje.

- 10** Odstrihnite niť, trň navíjača cievky posuňte doľava, aby zapadol na svoje miesto, a potom cievku odoberte.

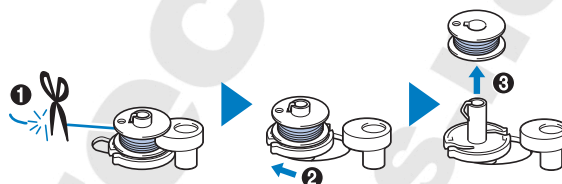

- 11** Odstráňte cievku spodnej nite z trňa cievky vrchnej nite.

Inštalácia cievky

Nasadte cievku s navinutú niťou. Môžete hneď začať šiť bez vyťahovania spodnej nite nahor prostým nasadením cievky do puzdra cievky a pretiahnutím nite výrezom v kryte stehovej dosky.

UPOZORNENIE

- Použite cievku s riadne navinutú niťou, v opačnom prípade môže dôjsť k zlomeniu ihly alebo nesprávnemu napnutiu nite.




- Pred zasunutím alebo výmenou cievky nezabudnite na ovládacom paneli stlačením tlačidla zablokovat' všetky tlačidlá, inak by pri stlačení tlačidla "Štart/Stop" alebo iného tlačidla vedúceho k spusteniu stroja mohlo dôjsť k zraneniu.


- 1** Zapnite stroj.

- 2** Jedným či dvojitém stlačením tlačidla (tlačidlo polohovanie ihly) zdvihnite ihlu.


- 3** Dotknite sa .
→ Obrazovka sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie tlačidlá budú zablokované (okrem ).

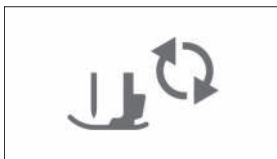


- 4** Zdvihnite páčku prítlačné pätky.

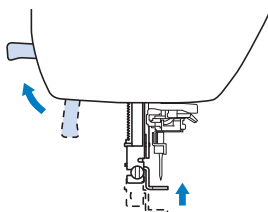

- 5** Presuňte západku krytu cievky spodnej nite doprava a kryt odoberte.




- 6** Umiestnite cievku do puzdra cievky spodnej nite tak, aby sa niť odvíjala doľava.

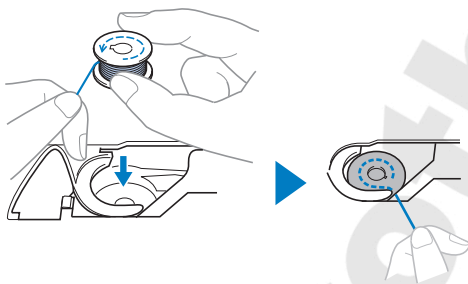


Doplnkové informácie

- Umiestnením cievky do puzdra cievky spodnej nite vo rovnakej orientácii, ktorá bola na tŕni navíjača, možno cievku nainštalovať so správnym smerom navíjania spodnej nite.

Značku „b“ na jednej strane cievky priloženej k tomuto stroju je možné použiť ako referenciu.

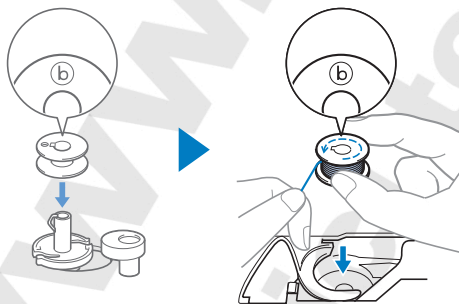


- 7** Jemne pridržajte cievku pravou rukou (1) a potom ľavou rukou pretiahnite koniec nite okolo jazýčka krytu stehovej dosky (2).

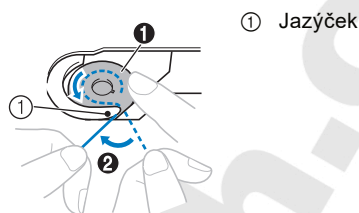

Poznámka

- Nezabudnite cievku pridržovať prstom a odvíjajte správne spodnú niť, inak sa niť môže pretrhnúť alebo nebude správne napnutá.


- 8** Keď pravou rukou pridržujete cievku (1), pretiahnite niť výrezom v kryte stehovej dosky (2) a zľahka ju vytiahnite ľavou rukou (3).

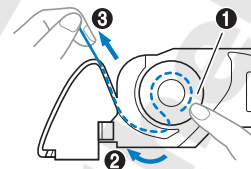

Doplnkové informácie

- Veďte niť okolo jazdca krytu stehovej dosky, prevlečte niť podľa 2 na obrázku a potom v mieste 3 niť ľahko vytiahnite, niť sa následne dostane do napínacej pružiny puzdra cievky spodnej nite, aby bola počas vyšívania zodpovedajúcim spôsobom napnutá.

- 9** Pravou rukou ľahko pridržavajte cievku (1) a ľavou rukou pokračujte v pretahovaní nite výrezom (2), potom niť odstrihnete odstrihom (3).

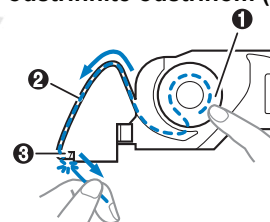


Doplnkové informácie

- Zavedenie spodnej nite sa musí vykonať správne podľa týchto pokynov. Pokiaľ ju jednoducho len vložíte do výrezu v kryte stehovej dosky, nebude spodná niť správne zavedená, čo bude mať za následok zlé prevedenie vyšívania alebo nesprávne napnutie nite.

- 10** Priložte späť kryt cievky.

Umiestnite jazýček do ľavého dolného rohu krytu cievky a potom jemne stlačte kryt na jeho pravej strane.




- 11** Stlačte  pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

Zavedenie hornej nite


! UPOZORNENIE

- Pri navliekaní vrchnej nite postupujte presne podľa pokynov. Pokiaľ nenavlečiete vrchnú niť riadne, niť sa môže po čase zamotať alebo môže dôjsť k zlomeniu ihly a následnému zraneniu.

Zavedenie hornej nite

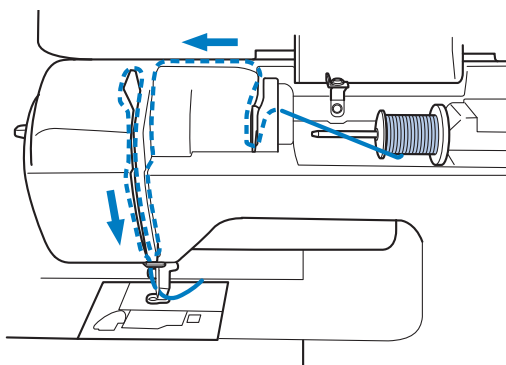


→ Pri navliekaní vrchní nite postupujte presne podľa pokynů.

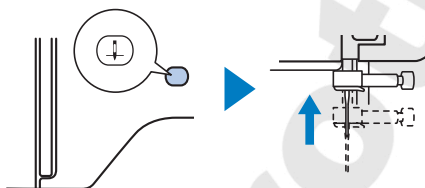1 Zapnite stroj.**2** Jedným alebo dvojitém stlačením tlačidla (tlačidlo Polohovanie ihly) zdvihnete ihlu.**3** Stlačte tlačidlo .

→ Obrazovka sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie tlačidlá budú zablokované (okrem ).

! UPOZORNENIE


- Pri navliekaní nite do ihly nezabudnite na ovládacom paneli pomocou  zablokovat' všetky tlačidlá, inak by pri stlačení tlačidla „Start/Stop“ alebo iného tlačidla vedúceho k spusteniu stroja mohlo dôjsť k zraneniu.

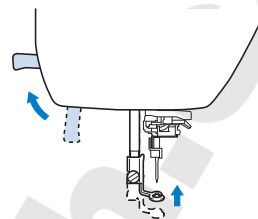4 Zdvihnutím páčky prítlačnej pätky zdvihnete prítlačnú pätku. **Doplňkové informácie**

- Ak nezdvihnete prítlačnú pätku, nebudete môcť strojom prevliecť niť.

5 Odstráňte krytku cievky vrchnej nite a cievku s niťou nasadíte na trň cievky vrchnej nite.


Nasuňte cievku na trň cievky vrchnej nite tak, aby sa niť odvíjala zospodu smerom k vám.

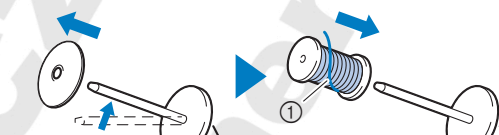


① Niť sa musí odvíjať zospodu smerom k vám.

6 Nasuňte krytku cievky vrchnej nite na trň cievky vrchnej nite.

Nasuňte podľa znázornenia krytku cievky vrchnej nite čo najďalej doprava (zaguľatenou stranou vľavo).


**! UPOZORNENIE**

- Vyberte krytku cievky vrchnej nite, ktorá bude najlepšie vyhovovať použitej veľkosti cievky.




Pokiaľ cievku alebo krytku cievky vrchnej nite nenasadíte správne, niť sa môže po čase zamotať okolo trňa cievky vrchnej nite alebo môže dôjsť k zlomeniu ihly a následnému zraneniu.

- 7** Pridržte niť pri cievke a pretiahnite niť chráničom vodiča nite. Potom prestrčte niť pod doštičkou vodiča nite a vytiahnite ju hore.

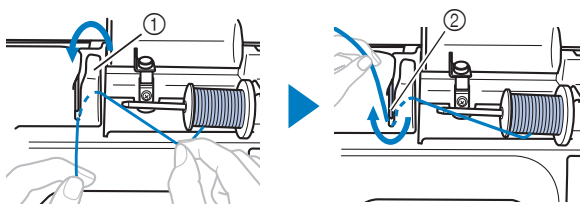


- ① Chránič vodiča nite
② Doštička vodiča nite

- 8** Prestrčte niť pod doštičkou vodiča nite a pretiahnite ju kanálkom v poradí znázornenom nižšie.

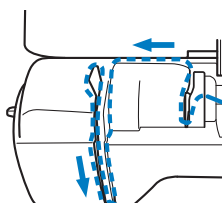


Poznámka

- Ak je znížená prítlačná páčka a uzavretý uzáver, nie je možné niť strojom prevliecť. Uistite sa, že je prítlačná páčka zdvihnutá a uzáver otvorený. Až potom začnete prevliekať niť. Pred vyberaním vrchnej nite nezabudnite zdvihnúť prítlačnú páčku a otvoriť uzáver.
- Tento stroj je vybavený priezorom, ktorý umožňuje kontrolu polohy nite na vodiacej páčke. Skontrolujte priezorom, či je niť riadne pretiahnutá vodiacou páčkou nite.

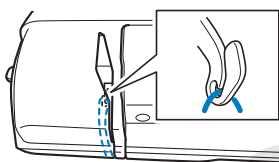

- 9** Prevlečte niť za vodiacou tyčkou ihly.


Niť sa dá ľahko navliecť za vodiacu tyčku ihly, keď ju ľavou rukou chytíte a pravú nasadíte za tyčku (ako na obrázku). Uistite sa, že je niť pretiahnutá vľavo od jazyčka vodiacej tyčky ihly.

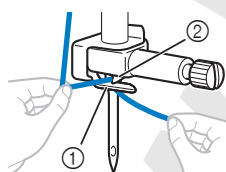


- ① Vodiaca tyčka ihly
② Jazyček

- 10** Uistite sa, že sú ihla a niť kompatibilné s navliekačom ihiel. Ak áno, pokračujte nasledujúcim krokom.

- Navliekač ihiel môžete použiť s ihlami veľkosti 75/11 až 90/14.
- Pokiaľ navliekač ihiel nie je možné použiť, pretiahnite niť uchom ihly spredu dozadu ručne.

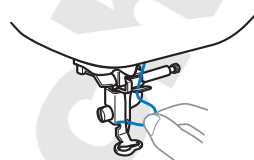


- 11** Pretiahnite koniec nite, ktorá bola pretiahnutá vodiacou tyčkou ihly, doľava, potom niť pretiahnite zárezom vodiča nite a potom pevne vytiahnite niť vpred a úplne ju zavedte do výrezu v kotúči vodiča nite označenom č. „7“.

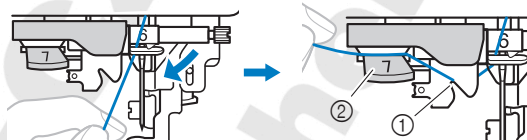


- ① Zárez vodiča nite
② Kotúč vodiča nite

- 12** Znížením páčky prítlačnej páčky znížte prítlačnú páčku.

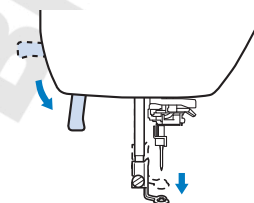


- 13** Odstrihnite niť orezom nite na ľavej strane stroja.

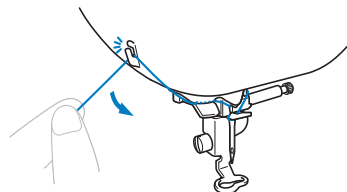

Poznámka

- Ak použijete niť, ktorá sa rýchlo odvíja z cievky, napríklad metalickú niť, môžete mať po odstrihnutí nite problémy s navlečením ihly. Preto namiesto použitia orezu nite povytiahnite niť po jej prevlečení kotúčom vodiča nite (označeným č. „7“) približne o 8 cm (cca 3 palce).

- 14 Znižujte páčku navliekača ihly po ľavej strane stroja, kým nezaklapne, a potom vráťte páčku pomaly do pôvodnej polohy.

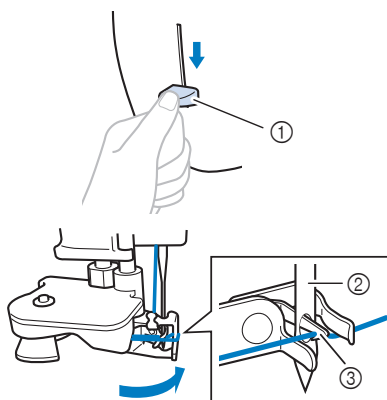


- ① Páčka navliekača ihly
② Ihla
③ Háčik

Poznámka


- Pokiaľ nie je ihla zdvihnutá do svojej najvyššej polohy, nemôže navliekač ihly niť navliecť. Ak nie je ihla v najvyššej polohe, otáčajte ovládacím kolesom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa ihla nedostane do najvyššej polohy.

- 15 Opatrne vytiahnite niť, ktorá bola pretiahnutá očkom ihly.

Pokiaľ nebude niť úplne navlečená v ihle a v očku ihly sa utvorí na niti slučka, opatrne prevlečte slučku očkom ihly a povyťahnite koniec nite.

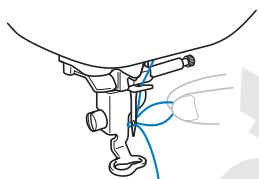

- 16 Zdvihnute páčku prítlačnej pätky, pretiahnete koniec nite cez a pod prítlačnou pätkou a potom ju vytiahnete približne 10 cm (cca 4 palce) smerom k zadnej strane stroja.

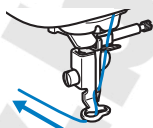

- 17 Stlačte pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

Výmena ihly

UPOZORNENIE

- Používajte len odporúčané ihly pre domáce šijacie stroje. Ak použijete iné ihly, môžete ohnúť ihlu alebo poškodiť stroj.
- Nikdy nepoužívajte ohnuté ihly. Ohnuté ihly sa môžu ľahko zlomiť a spôsobiť úraz.

➤ Číslo nite a ihly


Čím nižšie je číslo nite, tým je niť ťažšia, čím vyššie číslo ihly, tým je ihla väčšia.

➤ Vyšívacie ihly

Používajte ihlu pre domáce šijacie stroje s hrúbkou 75/11. Pri vyšívaní na ťažšie látky, ako je napríklad džínsovina, použite ihlu 90/14 pre domáce šijacie stroje.

Kontrola ihly

Pred použitím ihly umiestnite plochou stranu ihly na vodorovný povrch a skontrolujte, či je úsek medzi ihlou a vodorovným povrchom rovnobežný.

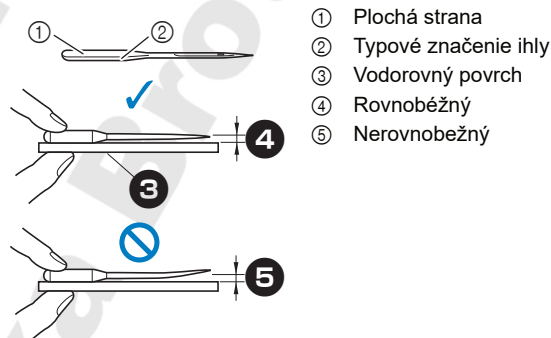

- ① Plochá strana
② Typové značenie ihly
③ Vodorovný povrch
④ Rovnobežný
⑤ Nerovnobežný

Poznámka

- Ihly stroja sú spotrebným tovarom. Vymeňte ihlu v nižšie popísaných prípadoch.
 - Ak sa pri prieniku ihly ozve do látky neobvyklý zvuk. (Špička ihly môže byť zlomená alebo tupá.)
 - V prípade preskakovania stehov. (Ihla môže byť ohnutá.)

Výmena ihly


Použite skrutkovač a ihlu, ktorá bola overená ako rovná podľa pokynov v časti "Kontrola ihly".

- 1 Jedným či dvojitém stlačením tlačidla  (tlačidlo polohovanie ihly) zdvihnite ihlu.

- 2 Priložením látky alebo papiera pod prítlačnú pätku zakryte otvor na stehovej doske, aby ihla nespadla dovnútra stroja.

- 3 Stlačte tlačidlo .

→ Obrázok sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie tlačidlá budú zablokované (okrem ).

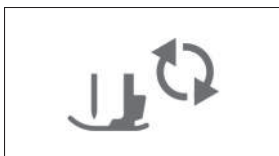


! UPOZORNENIE

- Pri výmene ihly nezabudnite na ovládacom paneli pomocou  zablokovat' všetky tlačidlá, inak by pri stlačení tlačidla „Štart/Stop“ alebo iného tlačidla vedúceho k spusteniu stroja mohlo dôjsť k zraneniu.

- 4 Pri vyberaní prítlačnej pätky postupujte podľa kroku 3 „Výmena vyšívacej pätky“.


- 5 Chyťte ihlu do ľavej ruky, pomocou skrutkovača vyskrutkujte upínaciu skrutku ihly smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek) a vyberte ihlu.

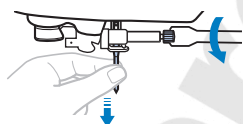

- Upínaciu skrutku ihly neuvolňujte ani neutahujte nadmernou silou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu niektorých súčastí stroja.

- 6 Zasúvajte novú ihlu plochou stranou smerom k zadnej strane stroja, kým sa nedotkne zarážky ihly. Skrutkovačom utiahnite upínaciu skrutku ihly v smere hodinových ručičiek.

① Zarážka ihly

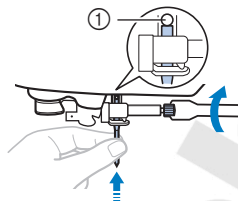

! UPOZORNENIE

- Vždy vložte ihlu tak, aby sa dotýkala zarážky ihly, a pevne utiahnite upínaciu skrutku ihly skrutkovačom. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zlomeniu ihly a následnému zraneniu.


- 7 Pri opätovnom nasadzovaní prítlačnej pätky postupujte podľa krokov 4 až 7 časti „Výmena vyšívacej pätky“.

- 8 Stlačte  pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

Kapitola 2 VYŠÍVANIE

Príprava na vyšívanie

Pri príprave stroja na vyšívanie postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

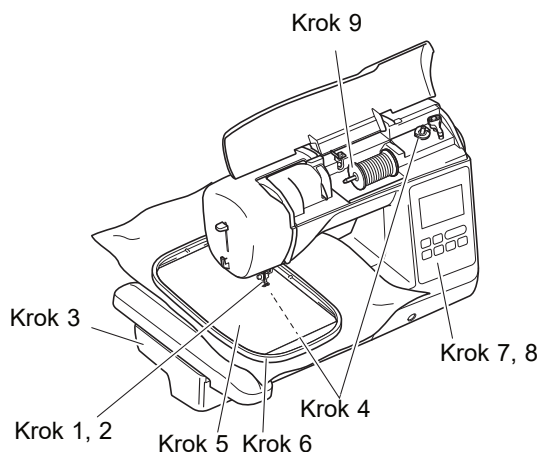

Krok #	Cíl	Úkon
1	Kontrola ihly	Na vyšívanie použite ihlu 75/11.
2	Pripojenie vyšívacieho modulu	Pripojte vyšívací modul.
3	Navlečenie cievky spodnej nite	Naviňte vyšívaciu cievkovú niť a vložte cievku na miesto.
4	Príprava látky	Pripevnite k látke stabilizačný materiál a vložte ho do vyšívacieho rámčeka.
5	Uchytenie vyšívacieho rámčeka	Pripojte vyšívací rámček do vyšívacej jednotky.
6	Voľba vzoru	Vyberte vyšívací vzor.
7	Kontrola rozloženia	Skontrolujte a upravte veľkosť a polohu vyšívacieho vzoru.
8	Navlečenie vyšívacej nite	Navlečte vyšívaciu niť zodpovedajúcu vzoru.

Pripojenie vyšívacieho modulu


UPOZORNENIE

- Pred pripojením vyšívacieho modulu nezabudnite vypnúť stroj. Inak môže dôjsť k poškodeniu stroja.
- Nestrkajte ruky ani žiadne predmety do priestoru vyšívacích saní a vyšívacieho rámčeka, keď sa tieto súčasti pohybujú. Inak môže dôjsť k poškodeniu alebo poruche stroja.

UPOZORNENIE

- Nepohybujte so strojom s pripojeným vyšívacím modulom. Vyšívací modul môže spadnúť a spôsobiť úraz.

- 1 Vypnite stroj.
- 2 Zasuňte konektor vyšívacieho modulu do spojovacieho otvoru, kým nezapadne na miesto.

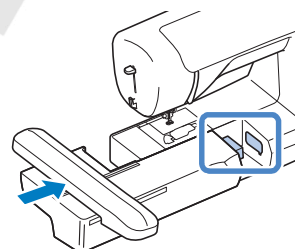

Poznámka

- Skontrolujte, že medzi vyšívacím modulom a strojom nie je žiadna medzera, inak by sa mohol vyšívací vzor vyšiť nesprávne.

UPOZORNENIE

- Netlačte na sane pri pripevňovaní vyšívacieho modulu do stroja, inak môže dôjsť k poškodeniu vyšívacieho modulu.
- Nedotýkajte sa konektora v zdierke pre vyšívací modul. Môže dôjsť k poškodeniu konektora a následne k poruchám funkčnosti.
- Nedvíhajte vyšívacie sane. Nepohybujte sa sanami násilne. Môže dôjsť k poruchám funkčnosti.

3 Zapnite stroj.

→ Na obrazovke sa zobrazí správa.

Poznámka

- Ak je [Spúšťač obrazovky] nastavená na obrazovke nastavenia na možnosť [ON], po kliknutí na obrazovku sa objaví nasledujúca správa.

4 Overte, že v priestore vyšívacieho modulu nie sú žiadne predmety alebo ruky a stlačte .

→ Sane sa presunú do východiskovej polohy.


→ Zobrazí sa obrazovka pre voľbu typu vyšívacieho vzoru.

➤ Odpojenie vyšívacieho modulu

Uistite sa, že je stroj úplne zastavený, a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1 Vyberte vyšívací rámček.


- Ďalšie informácie o vybratí vyšívacieho rámčeka nájdete v časti „Vybratie vyšívacieho rámčeka“.

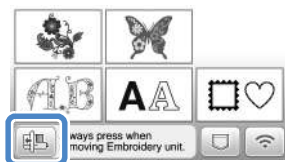2 Dotknite sa a potom sa dotknite .

→ Vyšívacie sane sa presunú do úložnej polohy.

3 Vypnite stroj.**UPOZORNENIE**

- Pred odpojením vyšívacieho modulu musí byť stroj vždy vypnutý. Pokiaľ dôjde k odpojeniu modulu za chodu stroja, môže dôjsť k poruchám funkčnosti.

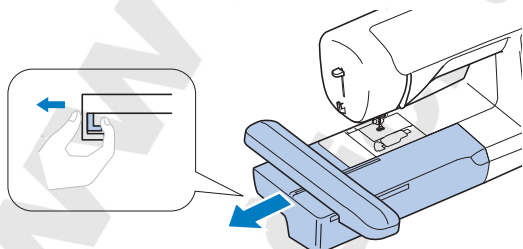4 Pridržte uvoľňovacie tlačidlo na ľavej spodnej strane vyšívacieho modulu a zvoľna ho posuňte doľava.**Atraktívne prevedenie výšivky**

Krásny vzhľad výšivky ovplyvňuje niekoľko faktorov. Dvoma dôležitými faktormi spomínanými už skôr je použitie príslušného podkladového materiálu a napnutie látky do rámu. Ďalším dôležitým hľadiskom je vhodnosť používanej ihly a nite. Prezrite si nižšie uvedenú charakteristiku nití.

➤ Niť

Vrchná niť	Použite vyšívaciu cievkovú niť určenú pre použitie s týmto strojom. S inými vyšívacími niťami nemusíte dosiahnuť optimálnych výsledkov.
Spodná niť	Použite priloženú vyšívaciu cievkovú niť o jemnosti 90 alebo odporúčanú vyšívaciu cievkovú niť o jemnosti 90.

Poznámka

- V priestore pre pohyb vyšívacieho rámčeka nenechávajte predmety. Rámček môže zavadiť o predmet a spôsobiť chybné prevedenie vyšívacieho vzoru.
- Pri vyšívaní na veľké odevy (najmä na bundy alebo iné ťažké tkaniny) nenechávajte tkaninu visieť zo stola. V opačnom prípade sa vyšívací modul nebude môcť voľne pohybovať a prevedenie vzoru nemusí vyzeráť, ako ste plánovali.

➤ Cievkové puzdro

Cievkové puzdro (odporúčané na vyšívanie vrátane odporúčanej spodnej nite o sile 90)



- ① cievkové puzdro (žiadna farba na skrutke)

Puzdro cievky spodnej nite dodávanej so strojom je nastavené na používanie spodnej nite o sile 90. Ak používate spodné nite inej sily, je možné v prípade potreby nastaviť napínaciu skrutku na tomto puzdre. Podrobnosti o nastavení voliča napätia nite nájdete v časti „Nastavenie napätia nite“.

- Spôsob vybratia cievkového puzdra nájdete v časti „Čistenie dráhy cievkového puzdra“.

Napnutie látky do vyšívacieho rámčeka

! UPOZORNENIE


- Používajte látku tenšiu ako 2 mm (1/16 palca). Použitie látky hrubšie ako 2 mm (1/16 palca) môže spôsobiť zlomenie ihly.
- Vždy používajte podkladový materiál pre vyšívanie strečových látok, ľahkých látok, látok s hrubou väzbou alebo látok, ktoré spôsobujú zmrštenie vzoru. Inak sa môže zlomiť ihla a spôsobiť zranenie.

➔ Priloženie nažehľovacieho podkladového materiálu (opory) k látke

Najlepšie výsledky pri vyšívaní dosiahnete s podkladovým materiálom na vyšívanie.

1 Nažehlite nažehľovací podkladový materiál na rub látky.


- Použite kus podkladového materiálu, ktorý je väčší, ako použitý vyšívací rámček.

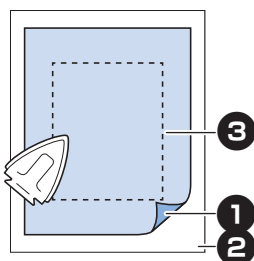

- ① Tavitelná strana podkladového materiálu
- ② Látka (rub)
- ③ Veľkosť vyšívacieho rámčeka

📖 Doplnkové informácie

- Pri vyšívaní malých kúskov látky, ktoré nemožno napnúť do vyšívacieho rámčeka, použite ako základ podkladový materiál. Po ľahkom nažehlení látky na podkladový materiál ju napnite do vyšívacieho rámčeka. Pokiaľ nemožno podkladový materiál na látku nažehliť, pristehujte ho zdrhovacím stehom. Po dokončení výšivky podkladový materiál opatrne odstráňte.

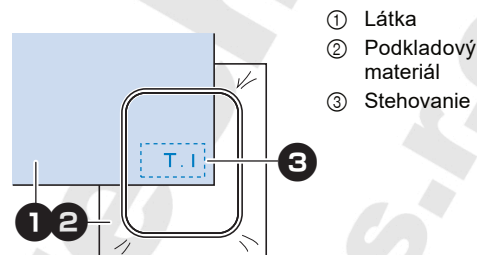

- ① Látka
- ② Podkladový materiál
- ③ Stehovanie

- Pri vyšívaní na tenkú látku, ako je napríklad organdie (organtín) alebo batist, alebo na chlpaté látky, ako je froté látka alebo menčester, použite pre čo najlepší výsledok vodorozpustný podkladový materiál (predávaný samostatne). Vodorozpustný podkladový materiál sa vo vode úplne rozpustí a výsledok tak bude vyzerať oveľa atraktívnejšie.
- Pre silné froté uteráky odporúčame umiestniť na hornú plochu uteráka vodorozpustný podkladový materiál. To zredukuje vlasovú úpravu uterákov a výsledkom bude atraktívnejšia výšivka.
- Pri použití látok, ktoré nemožno žehliť (napr. froté látky alebo látky so slučkami, ktoré sa po žehlení zväčšujú) alebo v miestach, kde je žehlenie ťažké, umiestnite pod látku podkladový materiál bez natavenie, potom umiestnite látku a podkladový materiál do vyšívacieho rámčeka alebo konzultujte so svojim autorizovaným predajcom Brother použítie správneho podkladového materiálu.

➔ Vloženie látky

! UPOZORNENIE


- Ak použijete príliš malý rámček, môže do neho pri vyšívaní naraziť prítlačná pätká a spôsobiť tak zranenie alebo poškodenie vášho stroje.

💡 Poznámka

- Pokiaľ nie je látka pevne uchytená vo vyšívacom rámčeku, vyšije sa vyšívací vzor zle. Položte látku na rovnú plochu a jemne látku v rámčeku napnite. Pritom dávajte pozor, aby ste napätú látku nepokrčili.

- 1** Uvoľnite nastavovaciu skrutku vyšívacích rámečkov a vyberte vnútorný a vonkajší rámeček, pričom vonkajší rámeček umiestnite na rovný povrch.

Vnútorný a vonkajší rámeček oddelte vybratím vnútorného rámečka smerom nahor.

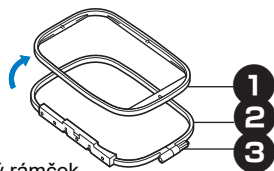


- ① Vnútorný rámeček
- ② Vonkajší rámeček
- ③ Nastavovacia skrutka

- 2** Umiestnite látku s podkladovým materiálom na hornú stranu vonkajšieho rámečka.


Umiestnite látku lícovou stranou nahor.

- 3** Vtlačte vnútorný rámeček do látky zhora.


Vyrovajte značku $\triangle$ na vnútornom rámečku a značku ∇ na vonkajšom rámečku.

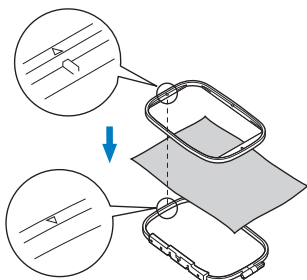

- 4** Jemne utiahnite skrutku nastavovacieho rámečka a potom odstráňte prevesenie látky jemným zatiahnutím za okraje a rohy. Skrutku nepovoľujte.

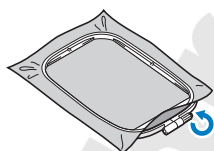

- 5** Jemne látku vyberte z rámečka bez toho, aby ste uvoľnili nastavovaciu skrutku.

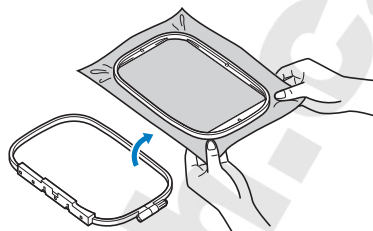


Poznámka

- Tento preventívny krok prispeje k zníženiu deformácie vzoru pri vyšívaní.

- 6** Znovu vtlačte vnútorný rámeček do látky zhora, pričom zarovnáte značku na vnútornom rámečku $\triangle$ a značku na vonkajšom rámečku ∇ .

- Vtlačte vnútorný rámeček do vonkajšieho rámečka. Pred začiatkom vyšívania sa uistite, že sú horné okraje vnútorného a vonkajšieho rámečka zarovnané.

- 7** Uťahujte nastavovaciu skrutku, zatiaľ čo rukou napínate prípadné uvoľnené miesta látky. Cieľom je, aby látka pri jemných úderoch znela ako bubienok.

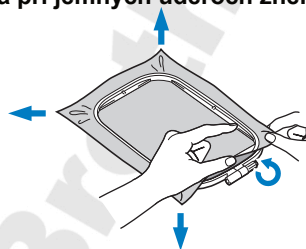

Poznámka


- Na uťahovanie alebo povoľovanie nastavovacej skrutky rámečka môžete použiť priložený skrutkovač.




» Použitie vyšívacej fólie

Keď chcete vyšívať vzor v konkrétnom mieste, použite s rámečkom vyšívaciu fóliu.


- 1** Kriedovou ceruzkou si označte oblasť látky, ktorú chcete vyšívať.

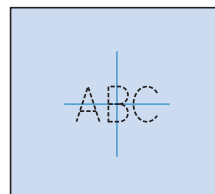

- 2 Vložte vyšívaciu fóliu na vnútorný rámček.
- 3 Zarovnajte značku na látke so základnou čiarou na vyšívaciu fóliu.

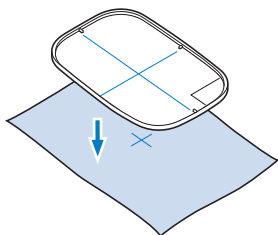

- 4 Umiestnite vnútorný rámček s látkou na vonkajší rámček av prípade potreby látku upravte tak, aby značky na látke lícovali s vyšívacou fóliou.
- 5 Odstráňte vyšívaciu fóliu.

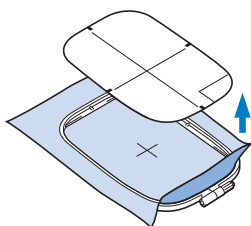


Uchytenie vyšívacieho rámčeka

Poznámka


- Naviňte a vložte cievku pred upevnením vyšívacieho rámčeka a uistite sa, že používate odporúčanú spodnú niť.

- 1 Zdvihnutím páčky prítlačnej pätky zdvihnete prítlačnú pätku.
- 2 Ľahko držte páčku držáka vyšívacieho rámčeka vľavo, vyrovnejte dva kolíky na držáku vyšívacieho rámčeka s montážnymi držiakmi na rámčeku a potom zatlačte rámček do držáka vyšívacieho rámčeka, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie.

Držte páčku ľahko vľavo

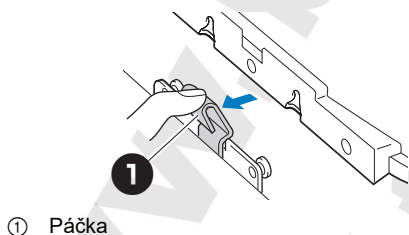


Zatlačte predný montážny držiak na kolík, kým nezapadne na miesto.

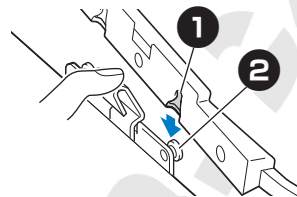

- ① Predný montážny držiak
- ② Predný kolík


Zatlačte zadný montážny držiak na kolík.

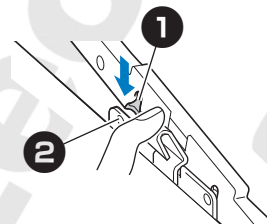

- ① Zadný montážny držiak
- ② Zadný kolík


Poznámka

- Uistite sa, že sú oba kolíky úplne zasunuté. Pokiaľ je vložený iba jeden z kolíkov, vzor nemusí byť správne vyšitý.
- Uistite sa, že zárez na strane vyšívacieho rámčeka pevne zapadá pod ohyb držiaka.

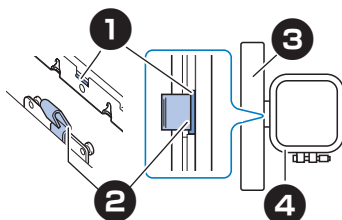


- ① Zárez na vyšívacom rámčeku
- ② Ohýb držiaka
- ③ Vyšívací pojazdový vozík
- ④ Vyšívací rámček

Zárez (1) pevne zapadá pod ohyb držiaka (2).

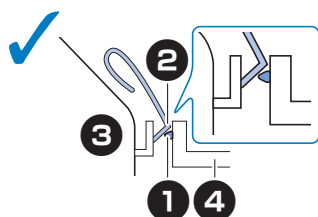

Zárez (1) nesedí pevne pod ohybom držiaka (2).

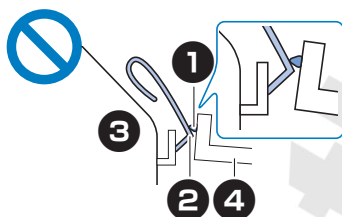

- ① Zárez na vyšívacom rámčeku
- ② Ohýb držiaka
- ③ Vyšívací pojazdový vozík
- ④ Vyšívací rámček


UPOZORNENIE

- Uсадte vyšívací rámček správně do držáka rámčeka vyšívacích saní. Inak by mohla pritlačná pětka narazit do vyšívacieho rámčeka a spôsobiť tak zranenie.

➤ Vybratie vyšívacieho rámčeka


- 1 Zdvihnutím páčky pritlačnej pätky zdvihnete pritlačnú pätku.
- 2 Pri zatlačení páčky držáka vyšívacieho rámčeka doľava mierne nadvihnete zadnú a potom prednú časť vyšívacieho rámčeka, aby ste uvoľnili kolíky a potom ho vyberte.

Držte páku zľahka doľava.

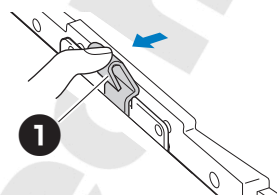


- ① Páčka

Odstráňte zadný montážny držiak z kolíka.

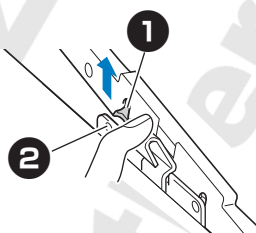

- ① Zadný montážny držiak
- ② Zadný kolík

Odstráňte predný montážny držiak z kolíka.

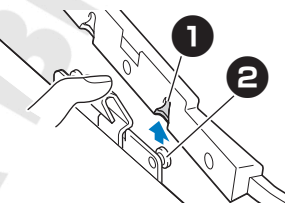

- ① Predný montážny držiak
- ② Predný kolík

UPOZORNENIE


- Nevrážajte do ihly prstom alebo vyšívacím rámčekom. Mohlo by to spôsobiť zranenie alebo zlomenie ihly.

Vyšívanie

➔ Informácie o vlastníckych právach

V stroji uložené vzory sú určené iba pre privátne použitie. Akékoľvek verejné alebo komerčné využitie vzorov podliehajúcich vlastníckemu právu bude považované za porušenie zákona o vlastníckom práve a je prísne zakázané.

➔ Typy vyšívacích vzorov

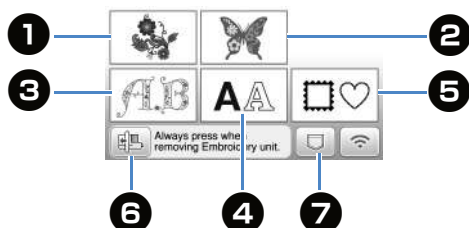

- ① Vyšívacie vzory
 - ② Brother „Exklusívne“
 - ③ Vzory kvetinových písiem
 - ④ Znakové vzory
 - ⑤ Rámové vzory
 - ⑥ Stlačte toto tlačidlo pre napložovanie vyšívacieho modulu na uloženie
 - ⑦ Vzory uložené v pamäti stroja, vzory uložené na USB disku alebo vzory prenášané prostredníctvom bezdrôtovej siete.
- Ďalšie informácie o vyšívacom vzore každej kategórie nájdete v „Embroidery design guide“.

Voľba vyšívacieho vzoru

- 1 Dotknite sa na obrazovke voľby typu vzoru a potom sa dotknite .


- Ak sa nezobrazí obrazovka pre voľbu typu vzoru, dotknite sa , aby sa zobrazila nižšie uvedená obrazovka.



- 2 Stlačenie alebo zobrazí požadovaný vzor na obrazovke.


- 3 Zvoľte požadovaný vyšívací vzor a potom stlačte tlačidlo .

- Dostupné možnosti rámečkov sú znázornené na obrazovke.

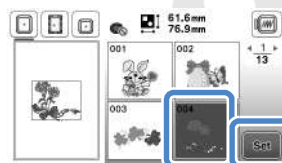

→ Otvorí sa obrazovka editácie vzoru.


- 4 Dotknite sa .

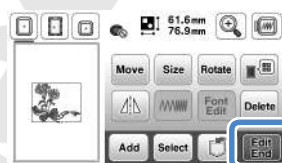

- Podrobnosti o obrazovke pre editáciu vzoru vid' „Úprava vzorov (obrazovka editácie vzoru)“. Môžete vzor presunúť, zmeniť jeho veľkosť a vykonávať mnoho ďalších úprav.
- Vzor je možné tiež presunúť pretiahnutím prstom.

→ Otvorí sa obrazovka nastavenia vyšívania.

- 5 Dotknite sa .

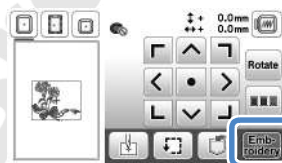


- Podrobnosti o obrazovke nastavenia vyšívania vid' „Úprava vzorov (obrazovka nastavenia vyšívania)“
- Polohu vzoru, ktorý chcete vyšíť, potvrdte podľa časti „Kontrola polohy vzoru“.

2


VYŠÍVANIE

Doplnkové informácie

- Ak je [Identifik. náhľad vyšívacieho rámu] na obrazovke nastavenia nastavené na [ON], možno vzor upravovať na obrazovke, ako keby bol vyšívací rámček pripojený.

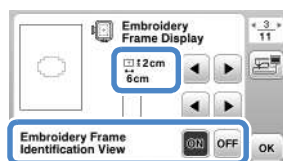

- Veľkosť rámčeka zmeníte stlačením tlačidla vyšívacieho rámčeka.

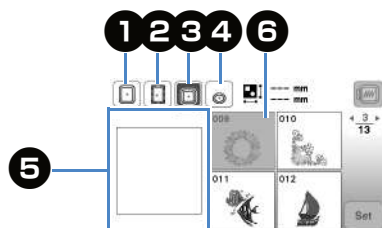

- 18 cm × 13 cm (7" × 5")
- 18 cm × 10 cm (7" × 4") (Magnetický rám (predávaný samostatne))
- 10 cm × 10 cm (4" × 4") (predávaný samostatne)
- 2 cm × 6 cm (1" × 2-1/2") (predávaný samostatne)
- Oblasť vyšívania sa zobrazí podľa vybraného rámčeka.
- Vzory, ktoré sa nezmestia do vybraného rámčeka, sa zobrazia sivo a nie je možné ich vybrať.

Zakaždým, keď sa dotknete tlačidla, [Zobrazenie identifikácie vyšívacieho rámčeka] sa prepne na [ON] alebo [OFF].

: [Zobrazenie identifikácie rámčeka vyšívky] je [ON].

: [Zobrazenie identifikácie rámčeka vyšívky] je [OFF].

- Existujú tri veľkosti vyšívacej plochy pre vyšívací rámček (malý) (predáva sa samostatne). Keď je [Identifik. náhľad vyšívacieho rámu] nastavený na možnosť [ON] pre vyšívací rámček (malý), je plocha pre usporiadanie vzorov lepšie vidieť. Oblasť mimo vyšívacej plochy bude mať inú farbu pozadia.



- 1 2 cm × 6 cm (asi 1 palec (V) × 2-1/2 palca (Š))
- 2 3 cm × 5 cm (asi 1-1/8 palca (V) × 2 palce (Š))
- 3 4 cm × 3 cm (asi 1-1/2 palca (V) × 1-1/8 palca (Š))
- 4 Vzory sú usporiadané mimo vyšívacej plochy.

» Voľba znakových vzorov

1 Stlačte tlačidlo .

2 Stlačte tlačidlo písma, ktorým chcete vyšívať.

3 Dotknite sa karty pre zobrazenie požadovanej obrazovky pre výber a po jej zobrazení napíšte text.




- 1 Číslo aktuálneho riadka
- 2 Karta

- Ak chcete zadať medzeru, stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete po výbere znaku zmeniť jeho veľkosť, stlačte tlačidlo . Veľkosť sa zmení pri každom stlačení tlačidla, z veľkej na strednej a zo strednej na malú. Po zmene veľkosti znaku budú mať všetky znaky na rovnakom riadku novú veľkosť.
 - Ak urobíte chybu, stlačením tlačidla ju vymažete.
 - Ak chcete skontrolovať všetky zadané znaky, napríklad keď existuje viac riadkov textu, stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete pridať viac riadkov, stlačte tlačidlo .
 - Ak je zvolené japonské písmo, je možné prepínať medzi zapisovaním textu zvisle a vodorovne stlačením tlačidla .
- 4 Dotknite sa .
- Podrobnosti o editácii vzoru viď „Úprava vzorov (obrazovka editácie vzoru)“.


» Voľba rámových vzorov

1 Dotknite sa .

2 Dotknite sa tlačidla tvaru rámčeka, ktorý chcete použiť pri vyšívaní.

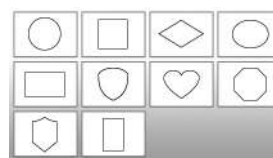

3 Dotknite sa tlačidla rámového vzoru, ktorý chcete vyšíť.

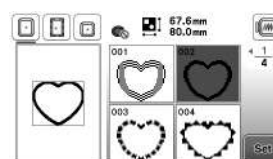

4 Dotknite sa **Set**.

- Podrobnosti o editácii vzoru vid' „Úprava vzorov (obrazovka editácie vzoru)“.

➔ **Kombinovanie vzorov**

Príklad: Pri kombinácii znakov abecedy a vyšívacích vzorov

1 Zvoľte požadovaný vzor a potom sa dotknite **Set**.

2 V prípade potreby vzor upravte a potom stlačte tlačidlo **Add**.

- Podrobnosti o editácii vzorov vid' „Obrazovka editácie vzoru“.



3 Ak chcete zadávať písmená abecedy, stlačte tlačidlo **ABC**.

4 Zvoľte **ABC** a napíšte „Happy“.




5 Stlačte tlačidlo **Set**.

6 Stlačte tlačidlo **Font Edit** a potom zvoľte **Array**.




- Podrobnosti o úprave znakov vid' „Obrazovka úpravy písma“

7 Zmeňte usporiadanie znakov a dvojitým stlačením tlačidla **OK** sa vráťte na obrazovku editácie vzoru.

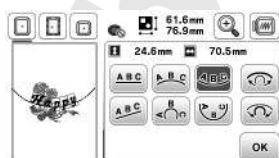

8 Stlačením tlačidla **Color** zmeníte farbu.


9 Zmeňte farbu znakov a potom stlačte tlačidlo **OK**.

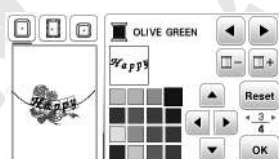

- Podrobnosti o editácii vzorov vid' „Obrazovka editácie vzoru“.

10 Upravte polohu vzoru.

- Vzor je možné vybrať prstom a potom ho presúvať jeho pretiahnutím. Tlačidlom **Select** vyberte vzory, ktoré sa prekrývajú a nemožno ich vybrať dotykom na obrazovke.
- Dotknutím **Move** starostlivo nastavte polohu vzoru.
- Ak chcete zobrazíť náhľad skombinovaných vzorov, dotknite sa **Preview**.

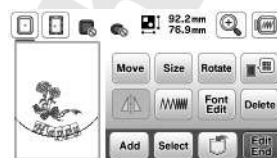


11 Dotknite sa **Edit End**.


➔ Kontrola polohy vzoru

Vyšívací rámček sa presunie a ukáže polohu vzoru. Rámček pozorne skontrolujte a overte, že sa vzor vyšije na správnom mieste.

- 1 Stlačte  na obrazovke nastavenie vyšívania.

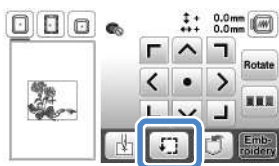


- 2 Z  stlačte tlačidlo polohy, ktorú chcete skontrolovať.

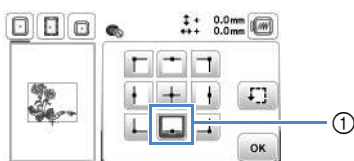

- ① Vybraná poloha
→ Sane sa presunú do vybranej polohy na vzore.

Doplnkové informácie

- Na zobrazenie celej oblasti vyšívania stlačte . Vyšívací rámček sa presunie a zobrazí oblasť vyšívania.

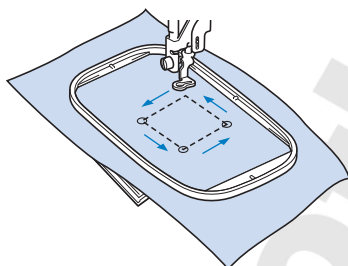

! UPOZORNENIE


- Keď sa vyšívací rámček pohybuje, uistite sa, že je ihla hore. Ak je ihla dole, môže sa zlomiť a spôsobiť zranenie.

- 3 Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .

Vyšívanie vzoru

Vyšívacie vzory sa vyšívajú s obmenou nite podľa jednotlivých farieb.

- 1 Pripravte farby vyšívacej nite podľa znázornenia na obrazovke.

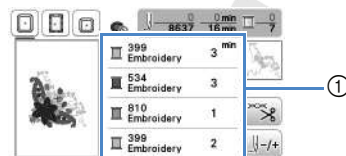

- ① Poradie farieb vyšívania

- Na tejto obrazovke je v závislosti od nastavenia zvoleného na obrazovke nastavenia uvedený buď názov farby nite, alebo číslo nite. Stlačte  pre zmenu nastavenie na obrazovke s nastavením. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zmena zobrazenia farby nite“.




- Funkcia automatického odstrihovania nití odstrihne niť po skončení vyšívania každou farbou. Na začiatku je táto funkcia zapnutá. Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte tlačidlo  a potom .

- 2 Nasadte vyšívaciu niť a navlečte ihlu.

- Postupujte podľa „Zavedenie hornej nite“.

- 3 Zdvihnite páčku prítlačnej pätky, pretiahnite niť otvorom vyšívacej pätky a jemne ju pridržite ľavou rukou.


Nechajte niť trochu uvoľnenú.

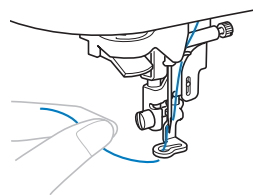

! UPOZORNENIE

- Počas vyšívania sa nedotýkajte pojazďového vozíka a zabráňte jeho kontaktu s inými predmetmi. Môže dôjsť k vychýleniu vzoru.
- Pri vyšívaní na veľké odevy (zvlášť na bundy alebo iné ťažké tkaniny) nenechávajte tkaninu visieť zo stola. V takom prípade sa totiž vyšívací modul nemôže voľne pohybovať a vyšívací rámček môže naraziť do ihly, čo môže spôsobiť jej ohnutie alebo zlomenie a prípadne aj zranenie. Látku umiestnite tak, aby nevisela zo stola, alebo ju držte, aby sa nezachytávala.


- 4 Spustíte prítlačnú pätku a potom stlačením tlačidla „Štart/Stop“ spustíte vyšívanie. Po 5-6 stehoch stlačte znovu tlačidlo „Štart/Stop“ a stroj tak zastavte.

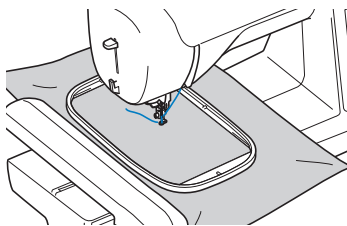

Poznámka

- Uistite sa, že sa v pohyblivej oblasti vyšívacieho rámčeka nenachádzajú žiadne predmety. Pokiaľ by vyšívací rámček narazil do ďalšieho predmetu, môže dôjsť k vychýleniu vzoru.


- 5 Odstrihnite prebytočnú niť na konci švu. Ak je koniec švu pod prítlačnou pätkou, zdvihnite ju a potom odstrihnite prebytočnú niť.

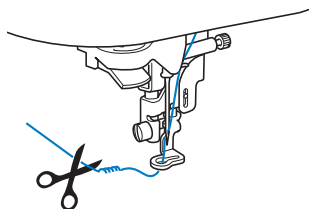

- Ak ponecháte niť na začiatku švu, môže dôjsť k jej prešitiu počas ďalšieho vyšívania vzoru. Odstránenie prebytočnej nite je po dokončení vzoru veľmi ťažké. Odstrihnite niť na kraji vyšívky.

- 6 Stlačením tlačidla „Štart/Stop“ spustíte vyšívanie.

→ Stehovanie sa automaticky ukončí so zosilnením po dokončení jednej farby. Ak nastavíte automatické odstrihnutie nite, niť sa odstrihne.

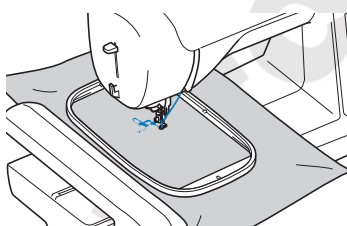

- 7 Niť prvej farby vytiahnite zo stroja.

- 8 Zopakujte rovnaké kroky a vyšite zostávajúce farby.



→ Po dokončení vyšívania poslednou farbou sa na displeji zobrazí správa s informáciou o ukončení vyšívania. Stlačte **OK** a zobrazí sa predvolená obrazovka.

- 9 Ustihnite prebytočné nite v rámci farby.

➔ Zmena zobrazenia farby nite

Môžete zobraziť názov farieb nití alebo čísla vyšívacích nití.


Doplnkové informácie

- Farby na obrazovke sa môžu trochu líšiť oproti skutočným farbám cievok.
- [Originál] je predvolené nastavenie. Ak bola do stroja importované dáta značky nití vytvorené pomocou softvéru, zobrazia sa tieto dáta.

- 1 Stlačte tlačidlo a pomocou tlačidiel alebo zvolte nasledujúcu obrazovku nastavenia.




- 2 Pomocou tlačidiel alebo v ponuke #123 ABC vyberte [Názov farby] alebo [#123] (číslo nite).



- Keď je zvolená možnosť [Názov farby], zobrazujú sa názvy farieb nití.



- Keď je zvolená možnosť [#123], zobrazuje sa číslo vyšívacie nite.

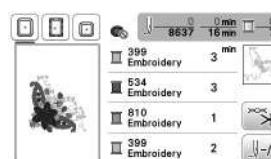

- 3 Pomocou tlačidiel alebo v ponuke #123 vyberte značku nite.



Doplnkové informácie

- Nastavenie značky nite bude aplikované s ďalším načítaným vzorom.

- 4 Dotknite sa **OK**.

➤ Keď sa počas vyšívania pretrhne niť alebo dôjde niť v cievke

- 1 Tlačidlom „Štart/Stop“ stroj vypnite.
- 2 Dotknite sa  a znovu navlečte hornú niť alebo nasadte cievku spodnej nite.
 - Pokiaľ je cievka spodnej nite takmer prázdna, stlačením tlačidla  (tlačidlo Odstrihávač nite) odstrihnete hornú aj dolnú niť, vyberte vyšívací rámček a potom vložte do stroja cievku s navinutou niťou.
- 3 Dotknite sa .
- 4 Dotknite sa ,  alebo  pre návrat ihly späť o príslušný počet stehov pred oblasť, kde sa niť pretrhla, a potom stlačte .

- Ak chcete začať znova úplne od začiatku stlačte .




Doplnkové informácie

- Ak sa nedá vrátiť do oblasti, kde sa niť pretrhla, dotknite sa  a vyberte farbu, presuňte sa do východiskovej polohy pre danú farbu a potom pomocou tlačidiel ,  alebo  prechádzajte dopredu až mierne pred miesto, kde sa niť pretrhla.

- 5 Dajte prítlačnú pätku dole a potom stlačením tlačidla „Štart/Stop“ pokračujte vo vyšívaní.

➤ Pokračovanie vo vyšívaní po vypnutí napájania


Pri prerušení vyšívania sa uloží aktuálna farba a číslo stehu. Pri ďalšom spustení stroja môžete buď pokračovať, alebo vzor vymazať.

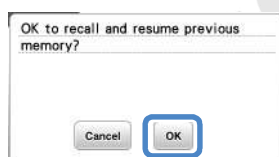

Nastavenie napätia nite

Napätie hornej nite je zmenené.

- 1 Stlačte .

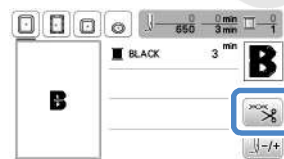

- 2 Stlačte  pre uvoľnenie napätia vrchnej nite (Veľkosť napätia sa zmenší.)

Stlačte  pre utiahnutie napätia vrchnej nite (Veľkosť napätia sa zväčší.)



- 3 Stlačte .

➤ Správne napätie nite


Napätie nite je správne, pokiaľ horná niť nie je na rube látky takmer vidieť.



- ① Líc látky
- ② Rub látky

➔ Horná niť je príliš napnutá


Spodná niť je vidieť na lícovej strane látky. V tomto prípade znížte napnutie hornej nite.

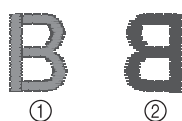

- ① Líc látky
- ② Rub látky

➔ Horná niť je príliš uvoľnená

Horná niť je voľná. V tomto prípade zvýšte napnutie hornej nite.

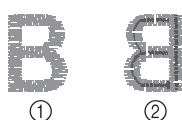


- ① Líc látky
- ② Rub látky

Poznámka

- Pokiaľ nie je vrchná niť správne navlečená alebo nie je cievka správne nainštalovaná, nemusí byť možné nastaviť správne napätie nite. Pokiaľ nie je možné dosiahnuť správne napätie nite, znovu vrchnú niť navlečte a správne nasadte cievku.
- Prostredníctvom [Napätie hornej nite] na obrazovke s nastavením je možné upraviť napätie vrchnej nite pre vyšívanie. Vybrané nastavenie bude použité pre všetky vzory.


Ak je počas vyšívania vrchná niť príliš napnutá alebo príliš voľná, upravte napätie na obrazovke s nastavením. Stlačte **+** pre utiahnutie napätia vrchnej nite a **-** pre uvoľnenie napätia vrchnej nite. Ďalšie prípadné upravenie vyšívacieho vzoru vid' "Nastavenie napätia nite".

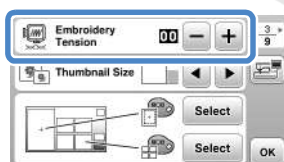

Nastavenie púzdra cievky spodnej nite (bez zafarbenie na skrutke)

Púzdro cievky spodnej nite (skrutka nie je farebná) je možné upraviť, ak sú potrebné zmeny napnutia cievky pre rôzne spodné nite. Postupujte podľa „Atraktívne prevedenie výšivky“.

Ak chcete upraviť napnutie cievky pre funkciu vyšívania s použitím púzdra cievky spodnej nite (skrutka nie je farebná), otočte skrutku s drážkou (-) pomocou skrutkovača (malého).

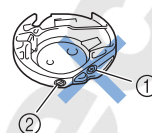

- ① Neotáčajte krížovou skrutkou (+).
- ② Upravte pomocou skrutkovača (malého).

➔ Správne napnutie

Horná niť sa ľahko objavuje na rube látky.



- ① Líc
- ② Rub


➔ Spodná niť je príliš uvoľnená

Spodná niť sa ľahko objavuje na líc látky.




- ① Líc
- ② Rub

V takom prípade zvýšte napnutie cievky pootočením skrutky s drážkou (-) v smere hodinových ručičiek o cca 30 až 45 stupňov, dávajte pritom pozor, aby ste skrutku neutiahli príliš.

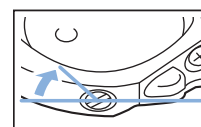


➔ Spodná niť je príliš napnutá

Zdá sa, že sa vrchná niť na lícovej strane látky zdvíha / tvorí slučky a spodná niť nie je na rube vidieť.

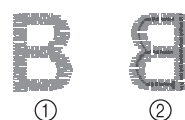

- ① Líc
- ② Rub

V takom prípade znížte napnutie cievky pootočením skrutky s drážkou (-) proti smeru hodinových ručičiek o cca 30 až 45 stupňov, dávajte pritom pozor, aby ste skrutku nepovolili príliš.

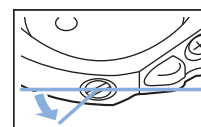

UPOZORNENIE

- Pri úprave puzdra cievky spodnej nite vyberte cievku z puzdra cievky spodnej nite.
- **NEUPRAVUJTE** polohu križovej (+) skrutky na puzdre cievky spodnej nite, mohlo by to viesť k poškodeniu puzdra cievky spodnej nite, ktoré by potom bolo nepoužiteľné.
- Ak sa dá skrutka s drážkou (-) otočiť ťažko, nepoužívajte silu. Prílišné otáčanie skrutky alebo vyvíjanie sily v ktoromkoľvek (rotačnom) smere môže spôsobiť poškodenie puzdra cievky spodnej nite. Ak dôjde k poškodeniu, púzdro cievky spodnej nite nemusí byť schopné udržať si správne napätie.

Použitie funkcie automatického odstrihovania nití (odstrihnutie koncov farebných nití)

Funkcia automatického odstrihovania nití odstrihne niť po skončení vyšívania každou farbou. Na začiatku je táto funkcia zapnutá. Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte tlačidlo  a potom .

1 Stlačte tlačidlo .



2 Stlačením vypnete funkciu automatického odstrihávania nití.



→ Tlačidlo sa zobrazí ako .

- Pri vyšívaní farebnými niťami sa stroj zastaví bez toho, aby bola niť odstrihnutá.

3 Stlačením sa vrátite na pôvodnú obrazovku.

Použitie funkcie odstihu nite (odstrih prejazdov nití)

Funkcia odstrihovania nití  automaticky odstrihne akékoľvek prebytočnej nite danej farby. Nie je možné použiť vyšívací rámček (malý). Na začiatku je táto funkcia zapnutá. Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte tlačidlo  a potom .

- Vyšívací rámček (malý) 2 cm (V) × 6 cm (Š) (predáva sa samostatne) nie je možné použiť. Funkcia orezania nite bude zrušená, ak je buď [Zobrazenie identifikácie vyšívacieho rámčeka] [ON] a je vybraný vyšívací rámček (malý) alebo je vybraný vzor, ktorý sa zmestí do vyšívacieho rámčeka (malý).

ABCDEF

① Prejazd nite

①

POZOR

- Pri použití funkcie odstihu nite **nepoužívajte vyšívací rámček (malý).** V opačnom prípade môže prítlačná pätka naraziť do rámu a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

» Výber dĺžky skokového stehu, ktorá sa nemá odstrihávať

Po zapnutí funkcie odstrihnutia nite  môžete zvoliť dĺžku, pri ktorej začne odstrihnutie skokového stehu.

* Vaše vlastné nastavenie zostane uložené aj po vypnutí a zapnutí stroja.

Stlačte  alebo  pre výber dĺžky skokového stehu. Napríklad: Stlačte  pre výber 25 mm (1 palec) a stroj pred presunom k ďalšiemu stehovaniu neodstrihne skokový steh v dĺžke 25 mm alebo kratší.



Doplnkové informácie

- Ak má návrh veľa odstrihnutí, odporúča sa zvoliť nastavenie väčšieho odstrihnutia skokového stehu, aby sa znížilo množstvo prebytočných koncov na zadnej strane látky.
- Čím vyššia je zvolená dĺžka skokového stehu, tým menejkrát stroj oreže. V takom prípade zostane viac skokových stehov na povrchu látky.

Vyšívanie nášivkových vzorov

Keď je na obrazovke poradie farieb vyšívania zobrazené
 [MATERIÁL OZDOBY],
 [POZÍCIA OZDOBY] alebo
 [OZDOBA], použite nižšie uvedený postup.



Potrebné materiály


- Látka na nášivku
- Látka, na ktorú sa má nášivka prišit'
- Podkladový materiál
- Lepidlo na textil alebo dočasné lepidlo v spreji
- Vyšívacia niť

Poznámka

- Správne názvy a čísla farieb nití, ktoré majú byť použité, sa nezobrazí. Vyberte farby nití podľa farieb vo vzore nášivky.

➤ 1. Vytvorenie nášivky

- 1 Na rub látky na nášivku prichyťte podkladový materiál.
- 2 Prešite líniu vystrihnutia nášivky. Látka na nášivku vyberte z vyšívacieho rámčeka a potom nášivku opatrne vystrihnite pozdĺž prešitej línie.

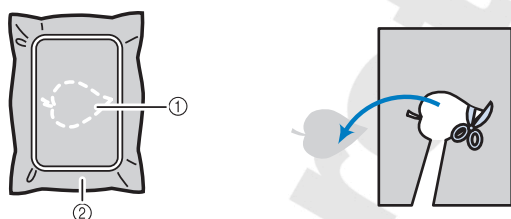


- 1 Obrýs nášivky
- 2 Materiál nášivky

Poznámka

- Pokiaľ nášivku vystrihnete smerom dovnútra od prešitej línie, môže sa stať, že nebude správne držať na látke. Preto nášivku opatrne vystrihnite pozdĺž prešitej línie.
- Po vystrihnutí nášivky opatrne odstráňte zvyšnú niť.

➤ 2. Vyšitie polohy nášivky na látku, na ktorú sa má nášivka prišit'

1 Vyšite polohu nášivky.

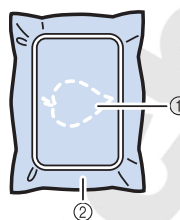

- 1 Poloha nášivky
- 2 Základná látka, na ktorú sa má nášivka prišit'


2 Z vyšívacieho modulu vyberte vyšívací rámček.

Poznámka

- Z vyšívacieho rámčeka neodkladajte základnú látku, na ktorú sa má nášivka prišit', pokiaľ nie je všetko šitie hotové.

➤ 3. Prichytenie nášivky na základnú látku


- 1 Na rub nášivky zľahka naneste lepidlo na textil alebo dočasné lepidlo v spreji a potom nášivku nalepte na základnú látku vo vnútri obrysu polohy vyšitého v kroku 1 časti „2. Vyšitie polohy nášivky na látku, na ktorú sa má nášivka prišit'“.

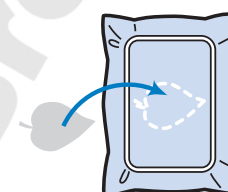

Poznámka

- Pokiaľ nemožno nášivku k základnej látke prichytiť lepidlom na textil alebo dočasným lepidlom vo spreji, pristehujte ju na miesto zdrhovacím stehom.
- Ak ste na nášivku použili tenkú látku, zosilnite ju a prichyťte pomocou nažehľovacej fólie. Na prichytenie nášivky na určené miesto môžete použiť žehličku.

- 2 Po prichytení nášivky nasadte do stroja vyšívací rámček. Navlečte do stroja vyšívaciu niť, dajte páčku prítlačné pätky dole a potom po stlačení tlačidla „Štart/Stop“ nášivku vyšite.

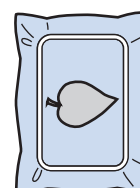



- 3 Dokončíte vyšitie zostávajúcej časti vzoru.

Vytvorenie nášivky za použitia rámového vzoru


Na vytvorenie nášivky môžete použiť rámové vzory rovnakej veľkosti a tvaru. Jeden vzor vyšijete rovným stehom a druhý saténovým stehom.

Metóda 1



- 1 Vyberte rámový vzor pre rovný steh. Vzor vyšijete na materiál nášivky a potom nášivku úhladne vystrihnite okolo jej obrysu.

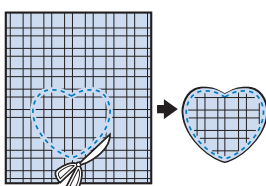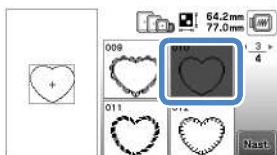

- 2 Rovnaký vzor z kroku 1 vyšijete na základnú látku. Na rub nášivky vytvorenej v kroku 1 naneste slabú vrstvu lepidla na textil alebo dočasného lepidla vo spreji. Nášivku prilepte na základnú látku v mieste vyšitého vzoru.

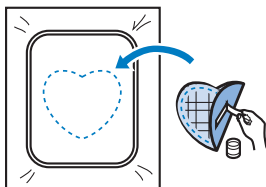


- 3 Zvoľte rámový vzor pre saténový steh rovnakého tvaru ako na nášivke. Vyšíváním cez nášivku a základnú látku od kroku 2 vytvorte nášivku.

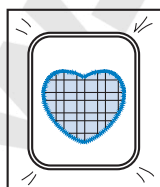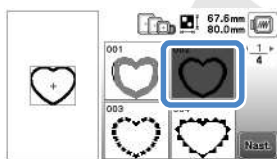


Metóda 2

- 1 Vyberte rámový vzor pre rovný steh a vyšijete vzor na základnú látku.

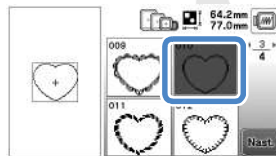


- 2 Látku na nášivku položte na vzor vyšitý v kroku 1 a vyšijete rovnaký vzor na látku na nášivku.

- Látka na nášivku musí úplne pokrývať vyšitú líniu.

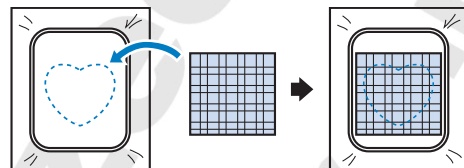

- 3 Vyberte vyšivací rámček z vyšivacieho modulu a vystrihnite materiál pozdĺž vonkajšej strany stehu látky s nášivkou.


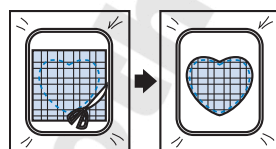


Poznámka

- Pred vystrihnutím nášivky nevyberajte látku z vyšivacieho rámčeka. Tiež za látku neťahajte ani na ňu netlačte. Mohla by sa v rámčeku uvoľniť.

- 4 Priložte vyšivací rámček k vyšivaciemu modulu.
- 5 Vyberte rámový vzor pre saténový steh rovnakého tvaru ako nášivka a jeho vyšitím vytvorte nášivku.

- Nemeňte veľkosť ani polohu vzoru.

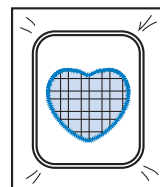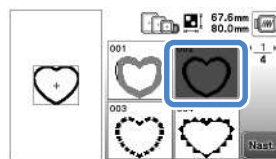

Delené vyšívacie vzory

Je možné vyšívať delené vyšívacie vzory vytvorené softvérom PE-DESIGN verzia 7 alebo novším, prípadne softvérom PE-DESIGN NEXT. V prípade delených vyšívacích vzorov sa vyšívky väčšie ako vyšívací rámček rozdelia na niekoľko častí, ktorých skombinovaním vznikne po vyšití všetkých častí výsledný vzor.

Ďalšie informácie o vytváraní delených vyšívacích vzorov a podrobnejšie pokyny na vyšívanie nájdete v návode na použitie k softvéru PE-DESIGN verzie 7 alebo novšiemu alebo k softvéru PE-DESIGN NEXT.

1 Pripojte USB disk obsahujúci vytvorený delený vyšívací vzor a vyberte delený vyšívací vzor, ktorý chcete vyšíť.

- Ďalšie informácie nájdete v časti „Načítanie vyšívacích vzorov“.




2 Vyberte časť, ktorá sa má vyšíť, a stlačte tlačidlo **Set**.




- Časti vyberajte v abecednom poradí.

3 Stlačte tlačidlo **Edit End** a potom tlačidlo **Embroidery**.

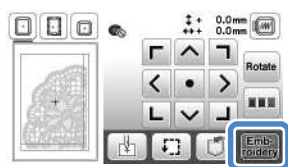

4 Stlačte tlačidlo „Štart/Stop“, aby sa vyšila zvolená časť vzoru.

5 Po dokončení vyšívania sa objaví nasledujúca obrazovka. Stlačte tlačidlo **OK**.

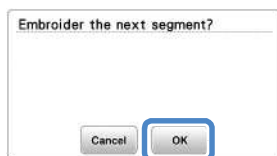

→ Zobrazí sa obrazovka, na ktorej je možné vybrať požadovanú časť deleného vyšívacieho vzoru.

6 Opakovaním krokov 2 až 5 vyšijete zvyšné časti vzoru.


Úprava vzorov (obrazovka editácie vzoru)

Keď na obrazovke pre voľbu vzoru vyberiete požadovaný vzor a stlačíte tlačidlo **Set**, objaví sa obrazovka pre editáciu vzoru. Po dokončení úprav vzoru pomocou ktoréhokoľvek z tlačidiel so stlačením tlačidla **OK** vráťte na predchádzajúcu obrazovku. Ak chcete editáciu úplne skončiť, stlačením tlačidla **Edit End** prejdete na obrazovku pre nastavenie vyšívania.

! UPOZORNENIE

- Ak ste vzor upravili, skontrolujte zobrazenie dostupných vyšívacích rámčiek a použite vhodný rámček. Ak použijete vyšívací rámček, ktorý nie je zobrazený ako dostupný na použitie, prítlačná páčka môže naraziť do rámčeka a spôsobiť zranenie alebo poškodenie stroja.


➔ Obrazovka editácie vzoru

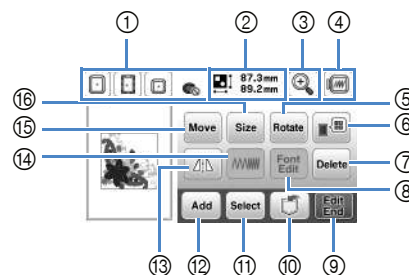

📖 Doplnkové informácie

- Ak je niektoré tlačidlo zobrazené svetlo šedo, nemožno s vybraným vzorom dotýknú funkciu použiť.


Č.	Displej	Vysvetlenie
	Názov tlačidla	
①	 Vyšívací rámček	Znázorňuje vyšívacie rámčeky, ktoré je možné použiť.
②	 Veľkosť vzoru	Zobrazuje veľkosť celého skombinovaného vzoru.
③	 Tlačidlo zväčšenia	Týmto tlačidlom môžete zväčšiť zobrazenie vzoru na obrazovke. Keď je vzor zväčšený tlačidla sa zobrazí. Dotknite sa týchto tlačidiel, ak chcete posúvať oblasť zobrazenia na obrazovke v zodpovedajúcich smeroch, čo uľahčuje kontrolu detailov vzoru. Potom, čo stlačíte OK a použijete vybrané zväčšenie, môžete pokračovať v úpravách pri tomto zväčšení.

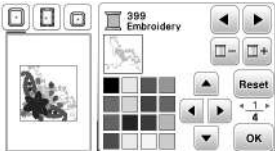Č.	Displej Názov tlačidla	Vysvetlenie
④	 Tlačidlo náhľadu	Toto tlačidlo slúži na zobrazenie vyššieho obrázku. Stlačte  pre výber rámčeka použitého v náhľade.  : Veľký vyšivací rámček 18 cm × 13 cm  : Magnetický rám (predávaný samostatne) 18 cm × 10 cm  : Stredný vyšivací rám (predávaný samostatne) 10 cm × 10 cm  : Malý vyšivací rám (predávaný samostatne) 2 cm × 6 cm Stlačením  zväčšíte zobrazenie vzoru.
⑤	 Tlačidlo otáčania	Týmto tlačidlom môžete zobrazenie vzoru pootočiť. Tlačidlom  vrátite vzor do východiskovej polohy.
⑥	 Tlačidlo palety farieb	Týmto tlačidlom môžete meniť farby zobrazeného vzoru.  Stlačte  alebo  pre výber značky nite. Tlačidlom  alebo  zvolte farbu, ktorú chcete zmeniť. Novú farbu zvolte pomocou tlačidiel    alebo tým, že na ňu kliknete na paletu farieb. Pôvodnú farbu obnovíte tlačidlom .
⑦	 Tlačidlo vymazať	Stlačením tohto tlačidla vymažete vybraný vzor (vzor v červenom rámčeku).
⑧	 Tlačidlo editácie písma	Týmto tlačidlom zobrazíte obrazovku pre editáciu písma.
⑨	 Tlačidlo Koniec editácie	Týmto tlačidlom vyvoláte obrazovku nastavenie vyšívania.
⑩	 Tlačidlo pamäte	Týmto tlačidlom uložíte vzory do pamäte stroje alebo na USB disk. Vzory je možné tiež preniesť do počítača prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
⑪	 Tlačidlo voľby vzoru	Ak je zvolený kombinovaný vzor, týmto tlačidlom môžete vybrať časť vzoru, ktorú chcete upraviť. Okolo vybraného vzoru je červený rámček.
⑫	 Tlačidlo Pridať	Toto tlačidlo slúži na pridanie ďalšieho vyšivacieho vzoru k aktuálne zobrazenému vzoru.
⑬	 Tlačidlo vodorovne zrkadlového obrazu	Stlačením tohto tlačidla vytvoríte vodorovne zrkadlový obraz vybraného vzoru.

Č.	Displej Názov tlačidla	Vysvetlenie
⑭	 Tlačidlo hustoty nite	Týmto tlačidlom zmeníte hustotu nití pre niektoré znaky abecedy a rámové vzory.
⑮	 Tlačidlo presunu	Týmto tlačidlom môžete vzor posunúť. Pomocou tlačidiel  je možné vzor posunúť smerom znázorneným šípku. Tlačidlom  vzor vystredíte.
⑯	 Tlačidlo veľkosti	Týmto tlačidlom môžete zmeniť veľkosť vzoru.  : Proporcionálne zväčšenie vzoru.  : Proporcionálne zmenšenie vzoru.  : Vodorovné pretiahnutie vzoru.  : Vodorovné zmrštenie vzoru.  : Zvislé pretiahnutie vzoru.  : Zvislé zmrštenie vzoru.  : Obnovenie pôvodnej veľkosti vzoru.  : Zmena veľkosti znakových vzorov.

➤ Obrazovka editácie písma

Obrazovku pre editáciu písma zobrazíte stlačením tlačidla  na obrazovke pre editáciu vzoru.

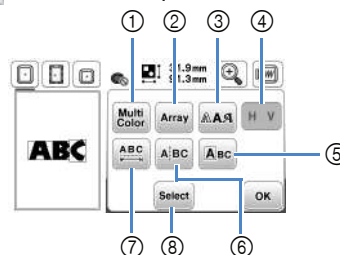


Č.	Displej Názov tlačidla	Vysvetlenie
①	 Tlačidlo viacerých farieb	Týmto tlačidlom môžete v znakovej výšivke meniť farbu nite po jednotlivých znakoch. Keďže sa stroj na konci každého znaku zastaví, horná niť sa mení počas vyšívania. Ďalším stlačením tohto tlačidla nastavenia zrušíte.
②	 Tlačidlo poľa	Týmto tlačidlom môžete zmeniť konfiguráciu znakového vzoru. Keď vyberiete oblúk (  ), pomocou tlačidiel  a  môžete zmeniť mieru jeho zaoblenia.  : Sploštenie oblúka.  : Zväčšenie zaoblenia oblúka. Keď vyberiete  ,  a  , môžete použiť tlačidlá  a  . Služi na zväčšenie alebo zmenšenie sklonu. Ak chcete usporiadať rozostupy medzi znakovými vzormi na linke, stlačte tlačidlo  .

Č.	Displej	Vysvetlenie
	Názov tlačidla	
③		Týmto tlačidlom môžete zmeniť písmo vybraných znakov. V závislosti na vybranom písme nemusí byť možné písmo zmeniť.
	Tlačidlo písma	
④		Toto tlačidlo slúži na prepínanie medzi zvislým a vodorovným písaním textu. (Len pre japonské písmo)
	Tlačidlo Zvislý/vodorovný text	
⑤		Toto tlačidlo umožňuje upravovať každý znak zvlášť.
	Tlačidlo editácie znaku	
⑥		Týmto tlačidlom môžete rozdeliť text na jednotlivé znaky, takže ich je možné editovať samostatne.
	Tlačidlo rozdelenia textu	
⑦		Týmto tlačidlom môžete zmeniť rozostupy medzi znakmi.
	Tlačidlo rozostupov medzi znakmi	
⑧		Ak je zvolený kombinovaný vzor, týmto tlačidlom môžete vybrať časť vzoru, ktorú chcete upraviť. Okolo vybraného vzoru je červený rámček. Ak ste pri zadávaní textu použili tlačidlo zalomenia riadku, je možné vyberať jednotlivé riadky.
	Tlačidlo výberu	

Úprava vzorov (obrazovka nastavenia vyšívania)

Keď na editačnej obrazovke stlačíte tlačidlo , objaví sa obrazovka nastavenia vyšívania. Po upravení vzoru prejdete stlačením tlačidla  na obrazovku vyšívania.


➔ Obrazovka nastavenia vyšívania

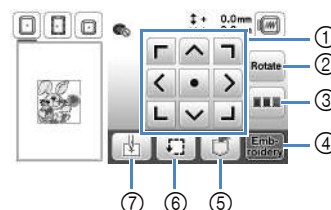


Č.	Displej	Vysvetlenie
	Názov tlačidla	
①		Pomocou týchto tlačidiel je možné vzor posunúť smerom znázorneným šípkou. (Stlačením prostredného tlačidla vrátite vzor do stredu oblasti vyšívania.)
	Tlačidlo presunu	
②		Týmto tlačidlom môžete celý vzor pootočiť. Tlačidlom  vrátite vzor do východiskovej polohy.
	Tlačidlo otáčania	
③		Stlačte toto tlačidlo pre nové usporiadanie sekvencie stehovania pre kombinované vzory.
	Tlačidlo pre usporiadanie farieb	
④		Stlačením tohto tlačidla prejdete na obrazovku vyšívania.
	Tlačidlo Vyšívania	
⑤		Týmto tlačidlom uložíte vzory do pamäte stroje alebo na USB disk. Vzory je možné tiež preniesť do počítača prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
	Tlačidlo pamäte	
⑥		Toto tlačidlo slúži na kontrolu polohy vzoru.
	Skúšobné tlačidlo	
⑦		Stlačením tohto tlačidla posuniete východiskovú polohu ihly, aby ste navzájom vyrovnali jej polohu s polohou vzoru.
	Tlačidlo východiskového bodu	

Vyrovnanie polohy vzoru a ihly

Príklad: Zarovnanie ľavej spodnej časti vzoru a pozície ihly

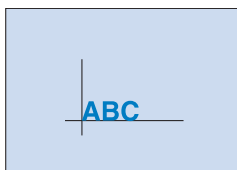


- 1 Na látke vyznačte východiskový bod vyšivky podľa obrázku nižšie.

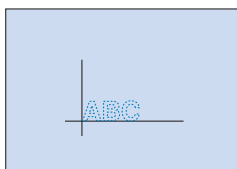

- 2 Stlačte tlačidlo .



- 3 Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .

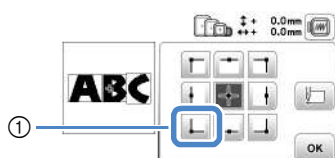

① Predvolená poloha

→ Ihla sa nastaví do ľavého dolného rohu vzoru (vyšivací rámček sa posunie tak, aby bola ihla správne umiestnená).

- 4 Pomocou tlačidiel  nastavte ihlu nad značku na látke, potom stlačte tlačidlo  začnite vyšívať vzor.

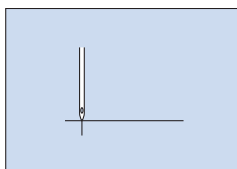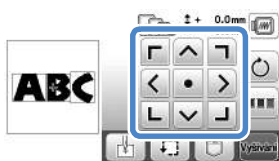

Vyšívanie prepojených znakov


Nižšie popísaným postupom môžete vyšíť prepojené znaky v jednom rade, ak celý vzor presahuje veľkosť vyšívacieho rámčeka.

Príklad: Prepojenie „DEF“ so znakmi „ABC“ pomocou vyšívacieho rámčeka 10 cm × 10 cm (4 palce × 4 palce) (pri niektorých modeloch sa predáva samostatne)

- 1 Vyberte znakové vzory pre text „ABC“ a potom stlačte  tlačidlo a potom tlačidlo .

- 2 Stlačte tlačidlo .

- 3 Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .

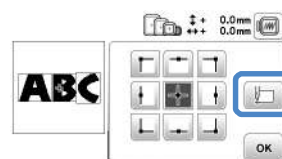


→ Ihla sa nastaví do ľavého dolného rohu vzoru. Vyšivací rámček sa posunie tak, aby bola ihla umiestnená správne.

- 4 Stlačte tlačidlo .


- 5 Dajte vyšívaciu pätku dole a potom stlačením tlačidla „Štart/Stop“ spustíte vyšívanie.

- 6 Po vyšíťí znakov a prestrihnutí nití vyberte vyšivací rámček a potom stlačte tlačidlo  pre [Vyšívanie dokončené].

① Koniec vyšívania

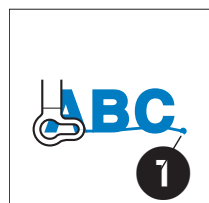

- 7 Premiestnite látku vo vyšívacom rámčeku tak, aby pravá strana písmena „C“ bola čiastočne vo vnútri vyšívacieho rámčeka; dajte pozor, aby písmená ostali vzpriamené a na rovnakej úrovni. Potom znova pripevnite rámček, aby bolo možné vyšíť zvyšné znaky („DEF“).

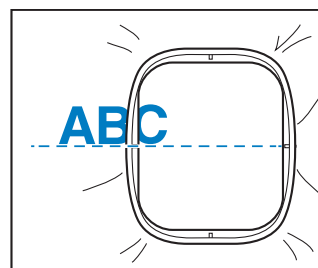

- 8 Tlačidlom  môžete aktuálne znakové vzory zrušiť.
- 9 Vyberte znakové vzory pre text „DEF“ a potom stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .
- 10 Stlačte tlačidlo .
- 11 Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .
→ Ihla sa nastaví do ľavého dolného rohu vzoru.
Vyšívací rámček sa posunie tak, aby bola ihla umiestnená správne.
- 12 Pomocou tlačidiel  nastavte ihlu nad koniec vyšívanie predchádzajúceho vzoru.





- 13 Stlačte tlačidlo .
- 14 Dajte vyšívaciu pätku dole a potom stlačte tlačidlo „Štart/Stop“, aby ste mohli začať vyšívať zostávajúce znakové vzory.




Usporiadanie farieb nite

Táto funkcia umožňuje vyšívanie pri minimálnom počte výmen cievky s niťou.

Pred začiatkom vyšívania stlačte  na obrazovke s nastavením vyšívania pre preskupenie poradia vyšívania a usporiadanie podľa farieb nite.

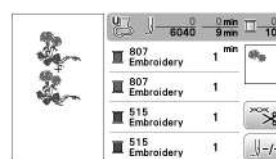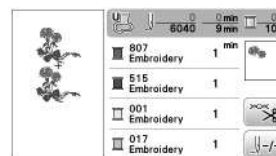

- 1 Stlačte tlačidlo .
- * Znovu stlačte  pre kontrolu usporiadaných farieb nite.

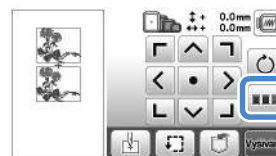

Poradie farieb vyšívania je preskúpané a usporiadané podľa farieb nití.

Znovu stlačte  na obrazovke nastavenia vyšívania pre zrušenie usporiadania farieb a vyšívanie v pôvodnom poradí farieb vyšívanie.

Poznámka

- Táto funkcia nefunguje pri prekrývajúcich sa vzoroch.

Použitie funkcie pamäte

Ukladanie vyšívacích vzorov

Vyšívacie vzory, ktoré ste prispôbili, môžete uložiť do pamäte stroja, alebo na USB disk.

Vzory môžete tiež preniesť do svojho počítača prostredníctvom bezdrôtovej siete.


Poznámka

- Kým je zobrazená obrazovka [Ukladanie...], nevypínajte napájanie stroja. Došlo by k strate vzoru, ktorý ukladáte.


- 1 Ak sa vzor, ktorý chcete uložiť, nachádza na obrazovke pre editáciu vzoru alebo na obrazovke nastavenie vyšívania, stlačte tlačidlo .**



- 2 Pri ukladaní vyšívacích vzorov na USB disk zasunúť USB disk do USB portu na stroji.**

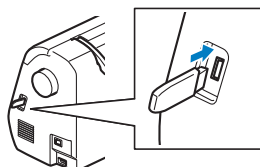

- 3 Ukladanie zahájite zvolením cieľového miesta.**

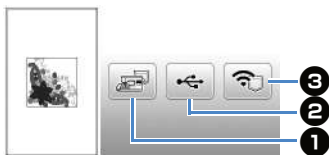

- Uloženie do pamäte stroja.
- Uloženie na USB disk.
Vzor sa uloží do zložky „bPocket“.
- Dočasné uloženie do bezdrôtového úložiska.
Podrobný postup pozri návod pre PE-DESIGN (verzia 11 alebo novšia).
 - * Vyšívacie vzory, ktoré boli uložené do bezdrôtového úložiska, budú z úložiska vymazané po vypnutí stroja. Naimportujte vyšívacie vzory do PE-DESIGN (verzia 11 alebo novšia) pred vypnutím stroja.

Načítanie vyšívacích vzorov

Načítanie vyšívacích vzorov uložených v pamäti stroja alebo na USB disku alebo vzorov prenášaných prostredníctvom bezdrôtovej siete.

- 1 Pri načítaní vyšívacích vzorov z USB disku zasunúť USB disk do USB portu na stroji. Na načítanie vyšívacích vzorov prostredníctvom bezdrôtovej siete použite PE-DESIGN (verzia 11 alebo neskoršia) alebo Design Database Transfer pre prenos vzorov vopred. Podrobnosti o prenose vyšívacích vzorov viď návod pre PE-DESIGN alebo Design Database Transfer.**

- 2 Stlačte tlačidlo .**



- 3 Stlačením zvolíte cieľové miesto a potom vyberte požadovaný vyšívací vzor.**



- Načítanie z pamäte stroja.
- Načítanie z USB disku.
- Načítanie vyšívacích vzorov nahraných do vrecka bezdrôtového úložiska prostredníctvom bezdrôtovej siete. Podrobný postup viď. návod pre PE-DESIGN (verzia 11 alebo novšia) alebo Design Database Transfer.

* Vyšívacie vzory, ktoré boli nahrané cez bezdrôtovú sieť, budú zo stroja vymazané po vypnutí stroja. V prípade potreby uložte vzory do pamäte stroja.

Doplnkové informácie

- Ak je vyšívací vzor, ktorý chcete načítať, vo zložke na USB disku, stlačte tlačidlo danej zložky. Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

- 4 Stlačte tlačidlo .**



Doplnkové informácie

- Keď stlačíte tlačidlo , vybraný vyšívací vzor bude trvalo vymazaný.
- Pri ukladaní načítaných vzorov stlačte nasledujúce tlačidlá.

1. Stlačte tlačidlo .



2. Stlačte tlačidlo pre cieľové miesto.

 : Uloženie do stroja.

 : Uloženie na USB disk.

 : Dočasné uloženie do vrecka bezdrôtového úložiska.

Kapitola 3 DODATOK

Starostlivosť a údržba

! UPOZORNENIE

- Pred čistením stroja odpojte napájací kábel. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k iným zraneniam.

Čistenie LCD obrazovky

Pokiaľ je povrch LCD obrazovky špinavý, jemne ho utrite suchou, čistou handričkou.

Čistenie povrchu stroja

Pri stieraní nečistôt zo stroja pevne vyžmýkajte mäkkú handričku namočenú vo (vlážnej) vode.

Očistený stroj vysušte mäkkou, suchou handričkou.

Obmedzenie mazania olejom

Aby nedošlo k poškodeniu tohto stroja, nesmie byť olejovaný užívateľom.

Tento stroj bol vyrobený s dostatočným množstvom oleja pre zaistenie správnej činnosti a pravidelné mazanie je preto zbytočné.

Ak sa vyskytnú problémy, napríklad ťažké otáčanie ovládacím kolesom alebo neobvyklý hluk, okamžite prestaňte stroj používať a obráťte sa na autorizovaného predajcu Brother alebo najbližšie autorizované servisné stredisko Brother.

Opatrenia pri skladovaní stroja

Neskladujte stroj v žiadnom z ďalej popísaných miest, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu, napríklad ku korózii spôsobenej kondenzáciou.

- Vystaveným veľmi vysokým teplotám
- Vystaveným veľmi nízkym teplotám
- Vystaveným veľkým teplotným zmenám
- Vystaveným veľkej vlhkosti alebo pare
- V blízkosti ohňa, kúrenia alebo klimatizácie
- Vo vonkajšom prostredí alebo vystavený priamemu slnečnému svitu
- Vystaveným veľmi prašnému alebo olejovému prostrediu

Poznámka

- Aby bola predĺžená životnosť stroja, pravidelne ho zapínajte a používajte. Skladovanie stroja dlhú dobu bez jeho používania môže znížiť jeho účinnosť.


Čistenie dráhy púzdra cievky

Výkonnosť stehovania bude znížená, ak sa v puzdre cievky spodné nite budú usadzovať vlákna alebo prach. Preto je nutné je pravidelne čistiť.


- 1 Stlačte  (tlačidlo polohovania ihly) pre zdvihnutie ihly.
- 2 Vypnite stroj.
- 3 Odpojte napájací kábel z napájacieho konektora na pravej strane stroja.
- 4 Vyberte ihlu a vyšiváciu pätku.
 - Ďalšie informácie nájdete v časti „Výmena ihly“ na strane 23 a „Výmena vyšivacej pätky“ na strane 50.
- 5 Vyberte vyšivací modul.
- 6 Odstráňte kryt cievky spodnej nite.
- 7 Odstráňte kryt stehovej dosky.

➔ Ak je v kryte stehovej dosky skrutka

- 1 Na vybratie skrutky v kryte stehovej dosky použite skrutkovač v tvare L alebo kotúčovitý skrutkovač.

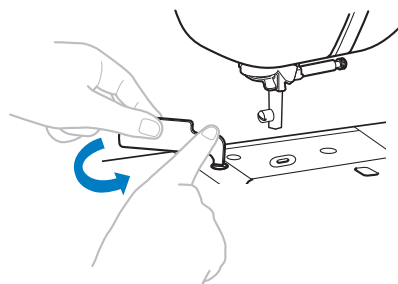


- 2 Uchopte kryt stehovej dosky po oboch stranách a vysuňte dosku smerom k sebe.

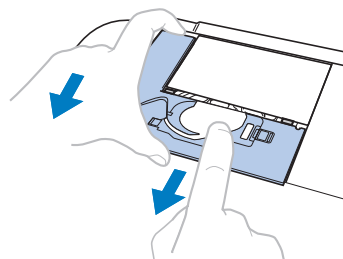


➔ Ak v kryte stehovej dosky nie je žiadna skrutka


1 Uchopte kryt stehovej dosky po oboch stranách a vysuňte dosku smerom k sebe.

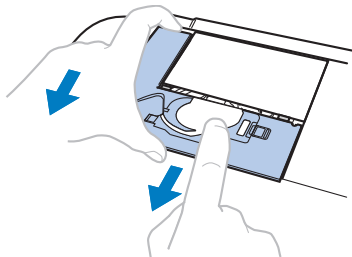

8 Uchopte púzdro cievky spodnej nite a vyberte ho.

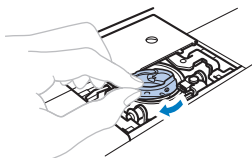

9 Čistiacim štetcom alebo vysávačom odstráňte prach a chlpy z dráhy púzdra cievky, snímače spodnej nite a ich okolie.

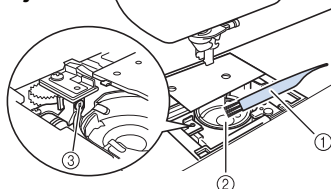


- ① Čistiaci štetec
- ② Dráha
- ③ Snímač spodnej nite


DÔLEŽITÉ

- Na cievkové púzdro nenášajte olej

10 Zasuňte púzdro cievky spodnej nite tak, aby bola značka ▲ na puzdre cievky spodnej nite zarovnaná so značkou ● na stroji.

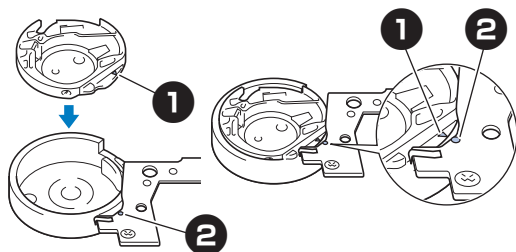


- Vzájomne vyrovnejte značky ▲ a ●.

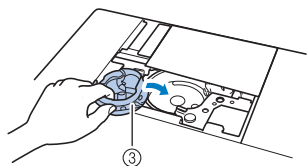

- ① Značka ▲
- ② Značka ●
- ③ Púzdro cievky spodnej nite

- Pred inštaláciou púzdra cievky spodnej nite skontrolujte, že sú vyrovnané označené miesta.

11 Nasadte jazýčky krytu stehovej dosky do žliabkov stehovej dosky a smerom od seba nasuňte kryt. Priložte späť kryt cievky spodnej nite.

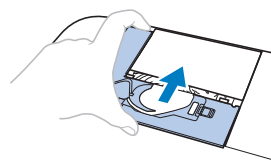

! UPOZORNENIE

- Nikdy nepoužívajte púzdro cievky spodnej nite, ktoré je poškriabané alebo má na sebe otrepy. Inak by mohlo dôjsť k zamotaniu vrchnej nite, zlomeniu ihly alebo chybné výkonnosti stehovania. Kvôli novému puzdru cievky spodnej nite sa obráťte na svoje najbližšie autorizované servisné stredisko Brother.
- Uistite sa, že je púzdro cievky spodnej nite správne nasadené. V opačnom prípade môže dôjsť k zlomeniu ihly.

Dotykový panel nefunguje správne


Ak obrazovka nereaguje správne pri dotyku na tlačidlo (stroj činnosť nevykoná alebo vykoná inú činnosť), vykonajte správne nastavenie podľa ďalej uvedených krokov.

1 Držte prst stále na obrazovke, VYPNITE a znovu ZAPNITE hlavný vypínač.



→ Zobrazí sa obrazovka nastavenia dotykového panelu.

2 Ľahko sa dotknite stredu každého +, v poradí od 1 do 5.

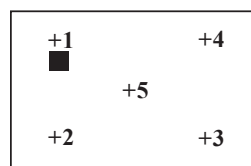


3 VYPNITE hlavný vypínač, potom ho znova ZAPNITE.

Výmena vyšívacej pätky

! UPOZORNENIE

- Použite iba vyšívaciu pätku konštruovanú pre tento stroj. Použitie akékoľvek inej vyšívacej pätky môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie stroja.


- Jedným či dvojitým stlačením tlačidla  (tlačidlo polohovanie ihly) zdvihnite ihlu.
- Stlačte .
→ Obrazovka sa zmení a všetky tlačidlá a ovládacie tlačidlá budú zablokované (okrem ).
- Zdvihnute páčku prítlačnej pätky.
- Pre povolenie skrutky vyšívacej pätky použite priložený skrutkovač a potom vyšívaciu pätku vyberte.

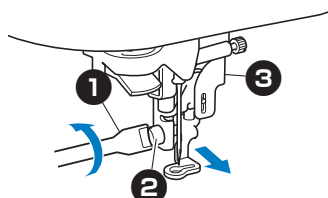

- Skrutkovač
- Vyšívacia pätky
- Skrutka vyšívacej pätky


- Uchopte vyšívaciu pätku „Q“ pravou rukou, ako je znázornené.

Držte vyšívaciu pätku ukazovákom omotaným okolo páčky na zadnej strane pätky.

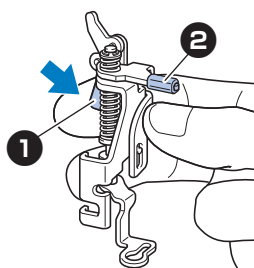


- Páčka
- Tyč vyšívacej pätky

- Zatiaľ čo na páčku vyšívacej pätky „Q“ tlačíte prstom, umiestnite tyčku vyšívacej pätky nad upínaciu skrutku ihly.

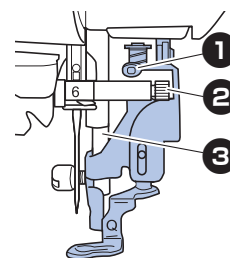


- Tyčka vyšívacej pätky
- Upínacia skrutka ihly
- Prítlačná tyčka

- Zaistíte vyšívaciu pätku „Q“ skrutkou vyšívacej pätky a uistíte sa, že vyšívacia pätky „Q“ je vo zvislej polohe.

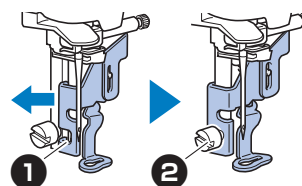

- Montážny zárez
- Skrutka vyšívacej pätky

- Pravou rukou pridržiujte vyšívaciu pätku na svojom mieste a potom priloženým skrutkovačom pevne utiahnite skrutku vyšívacej pätky.

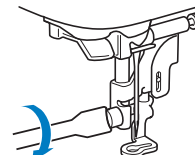

! UPOZORNENIE

- Priloženým skrutkovačom pevne utiahnite skrutku vyšívacej pätky. Ak je skrutka voľná, môže do prítlačnej pätky naraziť ihla. Ihla sa môže zlomiť a spôsobiť úraz.

- Stlačte  pre odblokovanie všetkých tlačidiel.

3


DODATOK

Ak sa niť zamotá pod sedlom navíjača cievky

Pokiaľ začne navíjanie cievky, keď nie je niť správne pretiahnutá pod predpínacím kotúčom vodiča nite navíjača, môže dôjsť k zamotaniu nite pod sedlom navíjača.


! UPOZORNENIE

- Nedemontujte sedlo navíjača ani vtedy, ak sa niť zamotala pod sedlom navíjača. Inak by mohlo dôjsť k zraneniu zapríčinenému odstrihávačom sedla navíjača. Nedemontujte skrutku vodiaceho stípika navíjača cievky, pretože môže dôjsť k poškodeniu stroja - nemôžete odvinúť niť po demontáži skrutky.

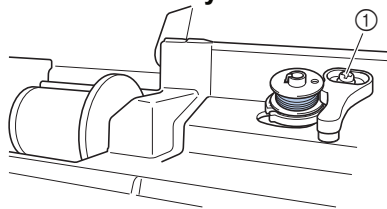

① Skrutka vodiaceho stípika navíjača cievky

- 1 Prerušte navíjanie cievky.
- 2 Nožnicami odstrihnite niť pri vodiči nite navíjača.
- 3 Posuňte trň navíjača cievky doľava, potom zložte cievku z trňa a odstrihnite niť vedúcu k cievke, aby ste mohli cievku úplne sňať z trňa.
- 4 Držte koniec nite ľavou rukou a pravou odvíjajte niť v smere hodinových ručičiek pod sedlom navíjača cievky ako na obrázku nižšie.

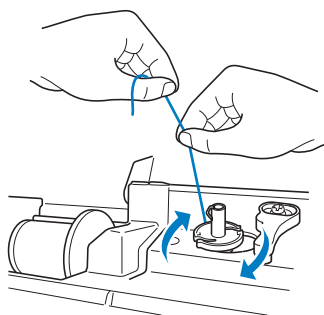

Odstránenie závad

Ak stroj prestane riadne fungovať, než požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce možné problémy. Väčšinu problémov môžete vyriešiť sami. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, Brother support web ponúka najnovšie otázky a odpovede a tipy na riešenie problémov. Navštívte nás na adrese „<http://s.brother/cphan/>“. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu Brother alebo najbližšie autorizované servisné stredisko Brother.

Zoznam príznakov


Pred kontaktovaním servisu skontrolujte nasledujúce možné problémy. Ak je referenčná stránka „*“, kontaktujte autorizovaného predajcu Brother alebo najbližšie autorizované servisné stredisko Brother.

➔ Príprava

Príznak, príčina/riešenie	Referenčný materiál
Nie je možné navliecť ihlu	
Ihla nie je v správnej polohe. • Stlačte tlačidlo „Polohovanie ihly“ a zdvihnite tak ihlu.	8
Ihla nie je správne nainštalovaná.	22
Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.	21
Navlečenie vrchnej nite nie je správne. Páčka navliekača ihly nie je znížená, kým nezacvakne na miesto.	19
Háčik navliekača ihly je ohnutý a neprechádza očkom ihly.	*
S páčkou navliekača ihly nemožno pohnúť, alebo ju vrátiť do pôvodnej polohy.	*
Niť sa nenavíja na cievku plynulo	
Niť neprechádza správne vodičom nite navíjača.	15
Niť vytiahnutá z vodiča nite navíjača bola nesprávne navinutá na cievku.	17
Prázdna cievka nebola správne usadená na trň.	15
Pri navíjaní cievky sa niť cievky navinula pod sedlom navíjače	
Niť neprechádza správne pod predpínacím kotúčom vodiča nite navíjača. • Odstráňte prípadnú zamotanú niť a potom naviňte cievku.	15
SSpodnú niť nemožno vytiahnuť hore	
Cievka nie je správne nasadená.	17
Na LCD sa nič nezobrazuje	
Hlavný vypínač nie je zapnutý.	9
Zástrčka sieťového kábla nie je zastrčená do elektrickej zásuvky.	9
LCD obrazovka je zahmlená	
Došlo ku kondenzácii na LCD obrazovke. • Po chvíli sa opäť rozjasní.	—

Príznak, príčina/riešenie	Referenčný materiál
Displejové tlačidlá nereagujú alebo majú príliš veľkú citlivosť	
Pri stlačení máte na ruke rukavicu. Tlačidlá sú stlačené nechtom. Je použité neelektrostatické dotykové pero. Citlivosť displejových tlačidiel nie je pre užívateľa nastavená.	8, 11
Osvetlenie šitia sa nerozsvietilo	
[Svetlo] je na obrazovke nastavenia nastavené na možnosť [OFF].	11
Vyšivací modul nepracuje.	
Vyšivací modul nie je správne pripojený.	23
Nie je možné načítať vyšivací vzor prostredníctvom bezdrôtovej siete	
Vyšivacie vzory, ktoré nie sú dostupné pre tento stroj, nemožno načítať. • Prekontrolujte dáta vyšívania a správu zobrazenú v aplikácii.	–

➔ Pri vyšívaní

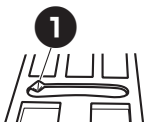Príznak, príčina/riešenie	Referenčný materiál
Stroj nepracuje	
Nebolo stlačené tlačidlo „Štart/Stop“.	32
Tŕň navíjača cievky je zatlačený doprava.	15
Nie je zvolený vzor.	29
Prítlačná päťka nie je spustená.	32
Ihla sa láme	
Ihla nie je správne nainštalovaná.	22
Upínacia skrutka ihly nie je utiahnutá.	22
Ihla je otočená, alebo ohnutá.	21
Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla alebo niť.	21
Napnutie vrchnej nite je príliš veľké.	34
Cievka s niťou nie je správne nasadená.	17
Okolo otvoru v stehovej doske sú škrabance. * Na ľavej strane otvoru stehovej dosky je drážka. Nie je to škrabanec.	*
	
Okolo otvoru v prítlačnej päťke sú škrabance.	*
Na puzdre cievky spodnej nite sú škrabance.	*
Nepoužívate cievku spodnej nite navrhnutú priamo pre tento stroj.	17

Príznak, príčina/riešenie	Referenčný materiál
Navlečenie vrchnej nite nie je správne.	19
Cievka nie je správne nasadená.	17
Vyšivacia päťka je upevnená nesprávne.	47
K vyšívanej látke nie je upevnený stabilizátor.	26
Spodná niť je nesprávne navinutá.	15
Horná niť praská	
Niť nie je do stroja správne navlečená (je použitá zlá krytka cievky vrchnej nite, krytka cievky vrchnej nite je uvoľnená, niť sa nezachytí do navliekača vodiace tyčky ihly atď.).	19
Je použitá zauzlená alebo zamotaná niť.	–
Napnutie vrchnej nite je príliš veľké.	34
Niť je zamotaná.	19
Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.	21
Ihla nie je správne nainštalovaná.	22
V blízkosti otvoru vyšívacej pätky sú škrabance.	49, *
Na puzdre cievky spodnej nite sú škrabance.	*
Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla alebo niť.	21
Nie je použitá cievka navrhnutá priamo pre tento stroj.	17
Niť je zamotaná na rube látky	
Navlečenie vrchnej nite nie je správne.	19
Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla alebo niť.	21
Vrchná niť je príliš napnutá	
Cievka spodnej nite je nesprávne nasadená.	17
Spodná niť praská	
Cievka nie je správne nasadená.	17
Spodná niť je nesprávne navinutá.	15
Je použitá poškrábaná cievka.	17
Niť je zamotaná.	19
Nie je použitá cievka navrhnutá priamo pre tento stroj.	17
Na látke vznikajú záhyby	
Je chyba v navlečení vrchnej alebo spodnej nite.	17, 19
Cievka s niťou nie je správne nasadená.	17
Pro zvolenou látku je použitá nevhodná ihla alebo niť.	21
Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupou špičku.	21
Vynechané stehy	
Niť není do stroja správne navlečená.	17, 19
Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupou špičku.	21
Ihla nie je správne nainštalovaná.	21
Pod stehovou doskou sa nahromadil prach alebo chlpy.	45
Nefunguje vyšívanie	
Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.	21
Cievka nie je správne nasadená.	17
Navlečenie vrchnej nite nie je správne.	19

Príznak, príčina/riešenie	Referenčný materiál
Vysoký zvuk počas vyšívania	
V dráhe sú zachytené kúsky nite.	45
Navlečenie vrchnej nite nie je správne.	19
Nie je použitá cievka navrhnutá priamo pre tento stroj.	17
V puzdre cievky spodnej nite sú diery po ihle alebo škrabance.	*
Ihla sa dotýka stehovej dosky	
Upínacia skrutka ihly je uvoľnená.	22
Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.	21
Ovládacie koleso sa neotáča plynulo	
Niť je zapletená do puzdra cievky spodnej nite.	*

➔Po vyšívání

Príznak, príčina/riešenie	Referenčný materiál
Napnutie nite nie je správne	
Navlečenie vrchnej nite nie je správne.	19
Cievka nie je správne nasadená.	17
Pre zvolenú látku je použitá nevhodná ihla alebo niť.	23
Napnutie nite nie je nastavené správne.	34
Spodná niť je nesprávne navinutá.	15
Ihla je otočená, ohnutá alebo má tupú špičku.	21
Nepoužívate cievku spodnej nite navrhnutú priamo pre tento stroj.	17
Vyšívací vzor nie je správne vyšitý	
Niť je skrútená.	19
Napnutie nite nie je nastavené správne.	34
Látka nebola správne vložená do rámčeka (bola voľná, atď).	25
Podkladový materiál nebol priložený. • Vždy použite podkladový materiál, hlavne so strečovými látkami, ľahkými látkami, látkami s hrubým zvlnením, alebo s látkami, ktoré často spôsobujú zmrštenie vzoru. Kvôli vhodnému podkladu sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu Brother.	26
V blízkosti stroja sa nachádzal nejaký predmet a sane alebo vyšívací rámček do neho počas vyšívania narazili.	23
Materiál vychádzajúci z vyšívacieho rámčeka spôsobuje problémy. • Znovu natiahnite látku na rámček tak, aby materiál vychádzajúci z vyšívacieho rámčeka nespôsobil problémy, otočte vzor a začnite vyšívať.	25
Vyšívate na ťažký materiál a látka visí cez okraj stola. • Pokiaľ pri vyšívaní visí látka cez okraj stola, bude pohyb vyšívacieho modulu narušený. Počas vyšívania látku nadľahčujte.	32
Látka je zaháknutá, alebo v niečom zachytená. • Zastavte stroj a umiestnite látku tak, aby sa nemohla zachytiť alebo zaháknúť.	—

Príznak, príčina/riešenie	Referenčný materiál
Pri odpájaní alebo pripájaní vyšívacieho rámčeka počas vyšívania došlo k posunu saní. • Ak sa počas tohto procesu sane posunuli, môže dôjsť k narušeniu zarovnania vzoru. Pri odpájanie alebo pripájanie vyšívacieho rámčeka postupujte opatrne.	27
Podkladový materiál nie je správne priložený, napríklad je menší, než vyšívací rámček.	25
Vyšívací vzor nevyšíva v konkrétnej polohe.	
Látka nie je umiestnená v správnej polohe vo vyšívacom rámčeku. • Použite vyšívaciu fóliu.	26
Pri vyšívaní na povrchu látky vznikajú slučky.	
Napnutie nite nie je správne nastavené.	34
Nie je použitá vyšívacia cievková niť určená na používanie na tomto stroji.	24

Chybové hlásenia

Pokiaľ dôjde k chybným činnostiam, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie alebo odporúčanie pre danú činnosť. Postupujte podľa zobrazených pokynov. Ak po zobrazení chybového hlásenia stlačíte tlačidlo  bo vykonáte činnosť správne, hlásenie zmizne.

	Chybové hlásenia	Príčina/riešenie													
1	Došlo k poruche. Vypnite a znovu zapnite stroj.	Táto správa je zobrazená, ak dôjde k nejakej poruche. Vypnite stroj, potom ho opäť zapnite. Ak sa táto správa zobrazuje aj naďalej, obráťte sa, prosím, na svojho autorizovaného predajcu Brother alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko Brother.													
2	Konfiguráciu znakov nemožno zmeniť.	Táto správa je zobrazená, ak je znakov príliš veľa a konfigurácia zakrivených znakov nie je možná.													
3	Dáta vybraného vzoru nie je možné rozpoznať. Dáta môžu byť poškodené. Vypnite a znovu zapnite napájanie.	Táto správa sa zobrazí, keď sa pokúsite načítať dáta vzoru, ktoré nie sú platná. Pretože príčinou môže byť čokoľvek z ďalej uvedeného, skontrolujte dáta vzoru. - Dáta vzoru sú poškodené. - Dáta, ktoré ste sa pokúsili načítať, boli vytvorené v návrhovom dátovom systéme iného výrobcu. Vypnite stroj a potom ho znova zapnite pre návrat do jeho normálneho stavu.													
4	Objem dát je pre tento vzor príliš veľký.	Táto správa sa zobrazí, keď vami editované vzory zaberajú príliš veľa pamäte, alebo keď editujete príliš veľa vzorov pre kapacitu pamäte.													
5	Naozaj chcete vyvolať a obnoviť predchádzajúcu pamäť?	Táto správa sa zobrazí, keď dôjde k vypnutiu stroja počas vyšívania a jeho opätovnom zapnutí. Stlačte  pre návrat stroja do stavu (poloha vzoru a počet stehov), v akom bol pri vypnutí.													
6	Vzor zasahuje mimo vyšívací rám.	Táto správa sa zobrazí, ak je zvolený vyšívací vzor väčší ako zvolený vyšívací rámček, keď je [Identifik. náhľad vyšívacieho rámu] nastavené na [ON]. Vyberte väčší rámček.													
7	Vzor zasahuje mimo vyšívací rám. Nepridávajte ďalšie znaky.	Táto správa sa zobrazí, keď sa zmení vyšívací znakový vzor pridaním riadkov, takže sa už nezместí do vyšívacieho rámčeka.													
8	Odporúčame vykonať pravidelnú údržbu.	Hneď ako sa táto správa zobrazí, odporúčame vám vziať stroj kvôli vykonaniu servisnej kontroly k autorizovanému predajcovi Brother alebo do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Brother. Hoci táto správa zmizne a váš stroj bude ďalej fungovať po stlačení  , správa sa ešte niekoľkokrát zobrazí, pokiaľ nebude príslušná údržba vykonaná.													
9	Váš stroj nepodporuje spôsoby overenia a šifrovania používané vybraným prístupovým bodom / routerom bezdrôtovej siete LAN.	Metódy overovania/šifrovania, ktoré používa vybraný bezdrôtový prístupový bod/router, nie sú vašim strojom podporované. Pre režim infraštruktúry zmeňte metódy overovania a šifrovania bezdrôtového prístupového bodu / routera. Váš stroj podporuje nasledujúce metódy overovania: <table><tr><th>Metóda overovania</th><th>Metóda Šifrovania</th></tr><tr><td rowspan="2">WPA-osobné</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">WPA2-osobné</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Otvorená</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Žiadna (bez šifrovania)</td></tr><tr><td>Zdieľaný kľúč</td><td>WEP</td></tr></table> Ak nie je problém vyriešený, mohlo byť nesprávne zadanie SSID alebo nastavenie siete. Znova skontrolujte nastavenie bezdrôtovej siete. (Strana 12) Postupujte podľa „Ako môžem zistiť údaje o zabezpečení bezdrôtovej siete (SSID a sieťový kľúč)“ na strane 53.	Metóda overovania	Metóda Šifrovania	WPA-osobné	TKIP	AES	WPA2-osobné	TKIP	AES	Otvorená	WEP	Žiadna (bez šifrovania)	Zdieľaný kľúč	WEP
Metóda overovania	Metóda Šifrovania														
WPA-osobné	TKIP														
	AES														
WPA2-osobné	TKIP														
	AES														
Otvorená	WEP														
	Žiadna (bez šifrovania)														
Zdieľaný kľúč	WEP														


	Chybové hlásenia	Príčina/riešenie
10	Cievka je takmer prázdna.	Táto správa sa zobrazí, keď dochádza spodná niť. Hoci môže byť po stlačení tlačidla „Štart/Stop“ vyšité ešte niekoľko stehov, ihneď cievku nahraďte navinutou cievkou. Pri vyšívaní stlačením tlačidla  (tlačidlo Odstrihávač nite) prestrihnite nite, zdvihnite prítláčnú pátku, vyberte vyšívací rámček a použitú cievku nahraďte cievkou, na ktorej je navinutý dostatok vyšívacej cievkovej nite.
11	Bolo aktivované bezpečnostné zariadenie navíjača cievky. Je niť zamotaná?	Táto správa sa zobrazí, keď sa cievka navíja a motor sa zasekne kvôli zamotaniu nite, apod.
12	 Bolo aktivované bezpečnostné zariadenie. Je niť zamotaná? Je ihla ohnutá?	Táto správa sa zobrazí, keď sa motor zasekne kvôli zamotaniu nite alebo z iných dôvodov, ktoré súvisia s podávaním nite.
13	SSID a sieťový kľúč sú nesprávne.	Zabezpečovacie informácie (SSID / sieťový kľúč (heslo)) sú nesprávne. Skontrolujte názov siete (SSID) a zabezpečovacie informácie (sieťový kľúč (heslo)). (strana 12) Postupujte podľa „Ako môžem zistiť údaje o zabezpečení bezdrôtovej siete (SSID a sieťový kľúč)“ na strane 53.
14	Nie je možné nájsť prístupový bod / router bezdrôtovej siete LAN.	Bezdrôtový prístupový bod / router nemožno detekovať. 1. Prekontrolujte tieto 4 body. - Uistite sa, že je bezdrôtový prístupový bod / router zapnutý. - Presuňte stroj na miesto, kde nie sú žiadne prekážky signálu bezdrôtovej siete, ako napríklad kovové dvere alebo steny, alebo bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu / routeru. - Pri konfigurácii nastavenia bezdrôtovej siete stroj dočasne umiestnite do vzdialenosti cca 1 meter (3,3 stopy) od bezdrôtového prístupového bodu. - Ak váš bezdrôtový prístupový bod / router používa filtrovanie MAC adres, uistite sa, že je MAC adresa tohto stroja vo filtri povolená. 2. Ak ste SSID a bezpečnostné údaje (SSID / metóda overovania / metóda šifrovania / sieťový kľúč (heslo)) zadali ručne, mohlo dôjsť k ich nepresnému zadaniu. Znova skontrolujte SSID a bezpečnostné údaje av prípade potreby znovu zadajte správne údaje. (Strana 12) Postupujte podľa „Ako môžem zistiť údaje o zabezpečení bezdrôtovej siete (SSID a sieťový kľúč)“ na strane 53.
15	Informácie zabezpečenia bezdrôtovej siete (spôsob overenie, spôsob šifrovania, sieťový kľúč) sú nesprávne.	Informácie o zabezpečení bezdrôtovej siete (metóda overovania / metóda šifrovania / sieťový kľúč (heslo)) sú nesprávne. Pri chybovom hlásení [Váš stroj nepodporuje spôsoby overenia a šifrovania používané vybraným prístupovým bodom / routerom bezdrôtové siete LAN.] nahliadnite do tabuľky a znovu skontrolujte informácie o zabezpečení bezdrôtovej siete (metóda overovania / metóda šifrovania / sieťový kľúč (heslo)). (strana 12) Postupujte podľa „Ako môžem zistiť údaje o zabezpečení bezdrôtovej siete (SSID a sieťový kľúč)“ na strane 53.
16	Nastavenie bezdrôtovej siete nie je aktívne.	Nastavenie bezdrôtovej siete nie je aktivované. Aktivujte bezdrôtovú sieť. (strana 12)
17	Tento vzor nemožno použiť.	Táto správa sa zobrazí, keď sa pokúsite načítať vzor, ktorý nie je možné na tomto stroji použiť, napríklad ak sú dáta poškodené, alebo ak sa pokúšate spojiť delené vzory.
18	Toto médium USB nie je možné použiť.	Táto správa sa zobrazí, keď sa pokúsite použiť nekompatibilné médium. Navštívte našu webovú stránku https://s.brother/cpjaq/ , kde nájdete detaily o médiách USB, ktoré je možné použiť.
19	F**	Ak sa počas šitia na LCD displeji zobrazí chybové hlásenie [F**], môže mať stroj poruchu. Obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu Brother alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko Brother.

Ako môžem zistiť údaje o zabezpečení bezdrôtovej siete (SSID a sieťový kľúč)

- 1) Tieto informácie je potrebné hľadať v dokumentácii dodávanej s bezdrôtovým prístupovým bodom / routerom.
- 2) Pôvodný SSID (názov bezdrôtovej siete) by mohol byť názov výrobcu alebo názov modelu.
- 3) Ak nepoznáte bezpečnostné informácie, obráťte sa na výrobcu routera, na správcu systému alebo poskytovateľa pripojenie k internetu.
- 4) Niektoré bezdrôtové SSID a sieťové kľúče (heslá) rozlišujú veľké a malé písmená. Zaznamenajte si prosím správne svoje informácie.

* Sieťový kľúč môže byť tiež definovaný ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

* Ak je bezdrôtový prístupový bod / router nastavený tak, aby nevysielal SSID, údaj SSID nebude zistený automaticky. Bude nutné údaj SSID zadať ručne.

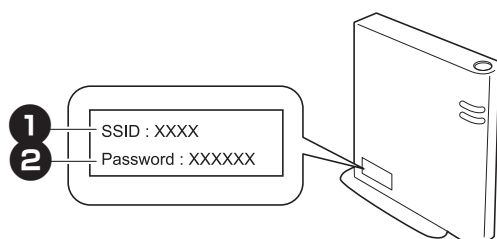

- ① SSID
- ② Sieťový kľúč (heslo)

Špecifikácia

Položka	Špecifikácia	
Rozmery stroja	444 mm (Š) × 241 mm (H) × 300 mm (V) (Cca. 17-15/32" (Š) × 9-16/32" (H) × 11-13/16" (V))	
Hmotnosť stroja	Cca. 8.0 kg (Cca. 17 lb)	
Rozmery stroja s pripojeným vyšivacím modulom	598 mm (Š) × 339 mm (H) × 300 mm (V) (Cca. 23-17/32" (Š) × 13-11/32" (H) × 11-13/16" (V))	
Hmotnosť stroja s pripojeným vyšivacím modulom	Cca. 10.0 kg (Cca. 22 lb)	
Maximálna rýchlosť vyšívania	650 stehov za minútu	
Kompatibilné rozhranie	Bezdrôtová sieť ^{*1}	
Pamäť	Vyšivacie vzory	Až 1024 kB alebo 20 vyšivacích vzorov (Až 200 000 stehov na vzor)
Typy dát	Vyšivacie vzory ^{*2}	.pes .phc .dst .pen
Veľkosť vyšivacieho vzoru	Max. 180 mm × 130 mm (7-3/32" × 5-1/8")	
Typy USB zariadení/médií, ktoré je možné používať ^{*3}	Vyšivacie vzory	Vyšivacie vzory je možné uložiť na USB disk alebo ich z neho načítať.

*1 Pripojenie k bezdrôtovej sieti zodpovedá štandardom IEEE 802.11b/g/n a pracuje na frekvencii 2,4 GHz. Bezdrôtovú sieť nie je možné nastaviť pomocou WPA/WPA2 Enterprise.

Na prenos dát z počítača do stroja použite Design Database Transfer alebo PE-DESIGN verziu 11 alebo novšiu. Pre operačné systémy kompatibilné so softvérom navštívte našu webovú stránku <https://s.brother/cnjb/>.

*2 Použitie iných dát, než dát uložených pomocou našich systémov pre návrh dát alebo tohto stroja, môže viesť k nesprávnemu fungovaniu stroja. Ak je v stroji uložený súbor s ľubovoľnou príponou, je uložený ako dátový súbor .phc. Dáta DST sa zobrazujú na obrazovke zoznamu vzorov podľa názvu súboru (skutočný obrázok sa nedá zobrazit'). V závislosti od počtu znakov v názve súboru sa nemusí zobrazit celý názov súboru. Keďže dáta vo formáte Tajima (.dst) neobsahujú informácie o farbách jednotlivých nití, zobrazujú sa za použitia nášho východiskového poradia farieb nití. Skontrolujte náhľad a podľa potreby zmeňte farby nití.

*3 USB disky sa bežne predávajú, ale niektoré nemusia byť použiteľné s týmto strojom.

Ďalšie informácie nájdete na našom webe <https://s.brother/cpjaq/>.

* Pamätajte prosím, že niektoré špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka

- Pre názov súboru alebo zložky odporúčame používať 26 písmen abecedy (veľké a malé písmená), číslice 0 až 9, spojovník „-“ a podčiarkovník „_“.

UPOZORNENIE

- Ak vyšívate s hustotou stehov, ktorá je príliš jemná, alebo vyšívate tri alebo viac vzájomne sa prekrývajúcich stehov pri použití iných dát vyšívania ako našich pôvodných vzorov, môže dôjsť k pretrhnutiu nite alebo zlomeniu či ohnutiu ihly. V takom prípade upravte dáta vyšívania pomocou jedného z našich pôvodných systémov pre návrh dát.**

Aktualizácia softvéru stroja


Softvér stroja je možné aktualizovať pomocou USB disku. Keď je na našom Brother support webe na adrese <https://s.brother/cpjaq/> k dispozícii aktualizácia programu, stiahnite si príslušné súbory podľa pokynov na webe a podľa nižšie uvedených krokov. Pri používaní funkcie bezdrôtovej siete sa na kľúči bezdrôtovej LAN zobrazí značka aktualizácie.

 : Aktualizovaný softvér je dostupný na našom webe. Aktualizujte softvér.

 : Nie je k dispozícii žiadny aktualizovaný softvér.

Informácie o verzii je možné skontrolovať na obrazovke s nastavením. (strana 12)


- 1 Zapnite stroj, zatiaľ čo je stlačené a podržané  (tlačidlo polohovania ihly).**

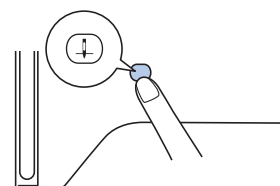

→ Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



- 2 Zasuňte USB disk do USB portu na stroji.**

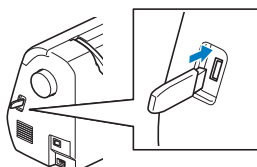

Poznámka

- Na USB disk ukladajte iba aktualizáčny súbor.

- 3 Dotknite sa .**

- Pri aktualizácii stroj nevypínajte.
- Po dokončení aktualizácie sa objaví správa o dokončení aktualizácie.

- 4 Vytiahnite USB disk a vypnite a znovu zapnite stroj.**

Distribútor pre Českú a Slovenskú republiku:

Šicí technika Brother s.r.o.

Svatoplukova 2479/47, 796 01 Prostějov

tel.: 582 333 211 | e-mail: brother@brother-czech.cz

www.brother-czech.cz



K dispozícii je rôzne voliteľné príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť samostatne.

Navštívte náš web <https://s.brother/cojkb/>.



Navštívte nás na adrese <https://s.brother/cpjaq/>, kde nájdete informácie podpory (inštruktážne videá, časté otázky a pod.) pre váš výrobok Brother.



Nezabudnite si nainštalovať najnovší softvér. Najnovšia verzia prináša množstvo funkčných vylepšení.



Brother SupportCenter je mobilná aplikácia, ktorá poskytuje informácie podpory pre váš výrobok Brother.

Stiahnite si ju prostredníctvom služieb Google Play™ alebo App Store.



Google Play™



App Store

Stroj smie byť používaný iba v krajine, kde bol zakúpený. Miestne spoločnosti alebo zástupcovia spoločnosti Brother budú podporovať iba stroje zakúpené v ich vlastnej krajine.



Design Database Transfer je špeciálna aplikácia systému Windows pre bezdrôtový prenos dát vyšívania z počítača do stroja. Túto aplikáciu je možné použiť aj pre zobrazenie alebo správu dát vyšívania.

Navštívte nás na webe <https://s.brother/cajkb/>, kde si môžete stiahnuť aplikáciu.