


Uživatelská příručka

Šicí stroj

Product Code (Kód produktu): 885-X03/X13/X23

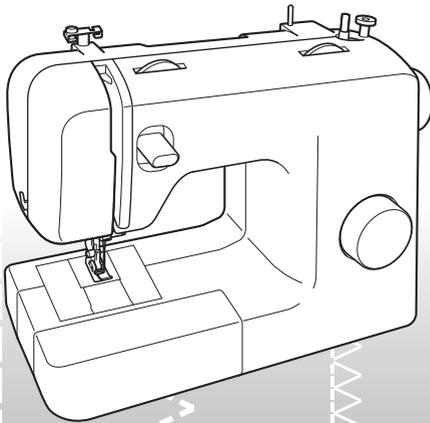

Navštivte nás na adrese <http://solutions.brother.com>, kde naleznete podporu pro váš výrobek a odpovědi na časté dotazy (FAQ).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete stroj používat, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny.

NEBEZPEČÍ - V zájmu snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

1 **Vždy** stroj odpojte z elektrické zásuvky okamžitě po použití, při čištění, při provádění uživatelských seřízení popsanych v této příručce nebo tehdy, když jej necháváte bez dozoru.

VAROVÁNÍ - V zájmu snížení nebezpečí popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

2 **Vždy** stroj odpojte z elektrické zásuvky, pokud provádíte jakékoli seřízení popsané v této příručce:

- Pokud chcete stroj odpojit, přepněte jej do pozice se symbolem „O“, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. **Netahejte** za šňůru.
- Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky. **Nepoužívejte** prodlužovací kabely.
- **Vždy** stroj odpojte při přerušení dodávky proudu.

3 **Nikdy** stroj nepoužívejte, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, pokud správně nefunguje, pokud upadl nebo je poškozen nebo pokud do stroje vnikla voda. Na prohlídku, opravu, elektrické nebo mechanické seřízení stroj vždy předejte nejbližšímu autorizovanému prodejci nebo servisnímu středisku.

- Když je stroj uložen nebo jej používáte a zpozorujete cokoli neobvyklého, např. zápach, teplo, změnu barvy nebo tvar, přestaňte

stroj používat a ihned odpojte napájecí šňůru.

- Při přenášení držte stroj vždy za rukojeť. Pokud byste stroj zvedali za jinou jeho část, mohl by se poškodit nebo spadnout a způsobit poranění.
- Při zvedání stroje se vyvarujte náhlých nebo neopatrných pohybů. Mohli byste si způsobit poranění zad nebo kolen.

4 **Vždy** zachovávejte na pracovním místě pořádek:

- Nikdy nezapínejte stroj se zablokovanými větracími otvory. Z větracích otvorů a pedálu odstraňujte usazenou cupaninu a prach, nezakrývejte je ani volně položenou látkou.
- **Nepokládejte** na pedál žádné předměty.
- **Nepoužívejte** prodlužovací kabely. Zapojte stroj přímo do elektrické zásuvky.
- **Nikdy** nevhazujte nebo nezasouvejte **žádné** předměty do **žádného** otvoru.
- **Nepoužívejte** stroj, pokud se v okolí používají aerosolové produkty (spreje) nebo kyslík.
- **Nepoužívejte** stroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporáky nebo žehličky. Mohlo by dojít ke vznícení stroje, napájecího kabelu nebo látky, kterou šijete, a následnému požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- **Nedávejte** stroj na nestabilní povrch, např. nerovný nebo nakloněný stůl. Stroj by mohl spadnout a způsobit poranění.

5 Při šití věnujte zvláštní pozornost následujícím okolnostem:

- **Vždy** dávejte pozor na jehlu. **Nepoužívejte** ohnuté nebo poškozené jehly.

- Zabraňte kontaktu prstů se **všemi** pohyblivými částmi. V okolí jehly buďte nanejvýš opatrní.
- Pokud budete provádět jakékoli seřizovací úkony v okolí jehly, přepněte hlavní vypínač do polohy „O“.
- **Nepoužívejte** poškozenou nebo nesprávnou stehovou desku, mohlo by dojít ke zlomení jehly.
- **Nevyvíjejte** na látku při šití nadměrný tah ani tlak a při šití bez opory pečlivě dodržujte pokyny, abyste nevychýlili jehlu a nedošlo k jejímu zlomení.

6 Tento stroj není hračka:

- Pokud stroj používáte v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti.
- Plastový obal, ve kterém byl stroj dodán, byste měli uložit mimo dosah dětí nebo jej zlikvidovat. Nikdy nedovolte dětem, aby si s obalem hrály, protože existuje riziko udušení.
- **Nepoužívejte** stroj ve venkovních prostorech.

7 V zájmu prodloužení životnosti:

- Skladujte stroj mimo přímý sluneční svit a místa s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte nebo neskladujte stroj poblíž topení, žehliček, halogenových lamp nebo jiných horkých předmětů.
- K čištění krytů používejte pouze neutrální mýdla nebo čisticí prostředky. Benzen, ředidla a abrazivní prášky mohou poškodit kryt a stroj a nesmějí se používat.
- Při výměně nebo montáži jakýchkoli dílů, ovládacího panelu, jehly nebo jiných částí si přečtěte uživatelskou příručku, abyste montáž provedli správně.

8 Při opravách a seřizování:

- Pokud dojde k poškození osvětlení (světelná dioda), musí je vyměnit autorizovaný prodejce.
- V případě poruchy nebo nutného seřízení nejdříve postupujte podle

tabulky pro odstraňování problémů v zadní části uživatelské příručky, abyste mohli stroj sami prohlédnout a seřídit. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na místního autorizovaného prodejce Brother.

Stroj používejte pouze pro účely popsané v této příručce.

Používejte příslušenství doporučené výrobcem v této uživatelské příručce.

Obsah této příručky a parametry výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Další informace o produktu naleznete na webových stránkách na adrese www.brother.com

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Tento stroj je určen pro domácí použití.

Tento stroj není určen k použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické nebo mentální schopnosti, schopnosti vnímání nebo mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, pokud však nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny ohledně použití stroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se strojem nehrají.

**POUZE PRO UŽIVATELE VE
VELKÉ BRITÁNII, IRSKU, NA
MALTĚ A KYPRU**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- V případě výměny pojistky použijte pouze pojistku schválenou ASTA pro BS 1362, tj. označenou značkou , s parametry vyznačenými na krytce.
- Vždy vraťte kryt pojistky na místo. Nikdy nepoužívejte pojistky bez krytu.
- Pokud dostupná zásuvka neodpovídá zástrčce na tomto zařízení, kontaktujte svého autorizovaného prodejce, který vám dodá správnou přírodní šňůru.


OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
1. SEZNÁMENÍ SE ŠICÍM STROJEM	4
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
Doplňková příslušenství	4
HLAVNÍ SOUČÁSTI	5
Plochý nástavec	5
POUŽÍVÁNÍ ŠICÍHO STROJE	6
Připojení zástrček	6
Hlavní vypínač a vypínač osvětlení při šití	7
Pedál	7
Kontrola jehly	7
Výměna jehly	7
Výměna přítlačné patky	8
OVLADACÍ PRVKY	9
Volič vzoru	9
Pružné stehy	9
Vzory a názvy stehů	10
Ovladač délky stehu	11
Páčka zpětného chodu	11
NAVLEKÁNÍ NITĚ DO STROJE	12
Navíjení cívky spodní nitě	12
Navlékání spodní nitě	14
Navlékání spodní nitě (u modelů vybavených rychlocívkou spodní nitě)	15
Navléknutí vrchní nitě	16
Použití navlékače jehly (u modelů vybavených navlékačem jehly)	18
Protahení spodní nitě	19
KOMBINACE LÁTKY, NITĚ A JEHLY	21
2. ZÁKLADY ŠITÍ	22
Přečtete si tuto část, než začnete šít	22
Zahájení šití	22
Šití na zkoušku	23
Změna směru šití	23
Šití silných látek	23
Šití tenkých látek	24
Šití pružných látek	24
Sešívání válcových dílů	24
Šití dvojitou jehlou (volitelné příslušenství)	24
Napnutí nitě	26
3. ULOŽENÉ STEHY	27
Rovné stehy	27
Klikaté stehy	27
Slepé lemové stehy	27
Mušlové stehy	29
Elastické stehy	29
Spojovací široké stehy	30
Ažurovací	30
Lemovací stehy	31
Pérové stehy	31
Trojitě klikaté pružné stehy	32
Ozdobné stehy	32
4. ŠITÍ KNOFLÍKOVÝCH DÍREK A KNOFLÍKŮ	33
Vytváření knoflíkové dírky	33
Úprava knoflíkových dírek	34
Přišívání knoflíků	35
5. POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	36
Všívání zipu	36
Nabírání	37
Štepování	37
Nášivky	37
DOPLŇKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ	38
Použití patky na slepý steh	38
6. PŘÍLOHA	40
ÚDRŽBA	40
Omezení při mazání	40
Bezpečnostní opatření při ukládání stroje	40
Čištění	40
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	42
REJSTRÍK	45

1 SEZNÁMENÍ SE ŠICÍM STROJEM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství je navrženo tak, aby vám usnadnilo nejčastější činnosti při šití.

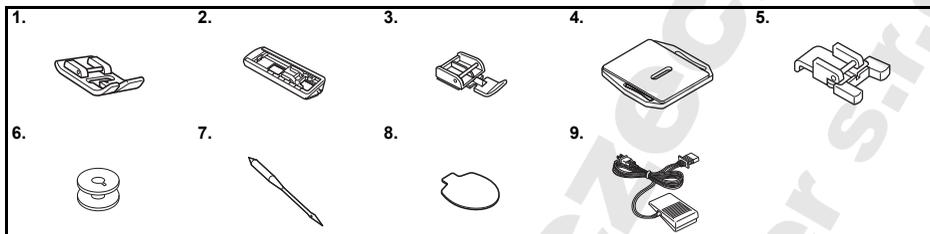

Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
1	Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	XC4901-021	
2	Patka na knoflíkové dírky „A“	X59369-321	
3	Patka na zip „I“	XE9369-001	
4	Štepovací podložka	XC6063-021	
5	Patka na přišívání knoflíků „M“	XE2137-001	

Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
6	Cívka (jedna je na stroji)	SA156	SFB: XA5539-151
7	Sada jehel (jehla 90/14)	3 dílná sada: XE5328-001 2 dílná sada: XE7064-001	
8	Oválný šroubovák	XE5241-001	
9	Pedál	Viz str. 5	




Poznámka

- Dodávané příslušenství se liší u různých modelů stroje.

Doplňková příslušenství



Následující součásti jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, které se prodává samostatně. V závislosti na modelu stroje, který jste zakoupili, může být následující příslušenství ke stroji přiloženo.

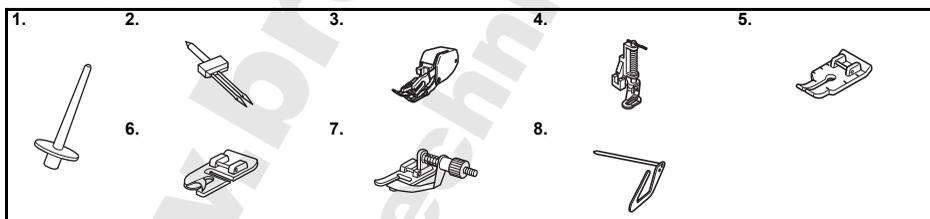

Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
1	Trn cívky navíc	XE2241-001	
2	Dvojitá jehla (jehla 2,0/75)	X57521-021	
3	Posuvná patka	SA107	F034N: XC2165-002
4	Prošívací patka	SA129	F005N: XC1948-002

Č.	Název součásti	Kód součásti	
		Amerika	Ostatní
5	Prošívací patka 1/4 palce	SA125	F001N: XC1944-052
6	Úzká lemovací patka	SA127	F003N: XC1945-002
7	Patka na slepý steh	SA134	F018N: XC1976-052
8	Prošívací vodítko	SA132	F016N: XC2215-002

HLAVNÍ SOUČÁSTI

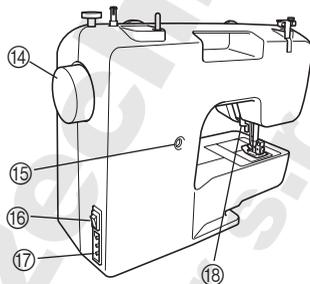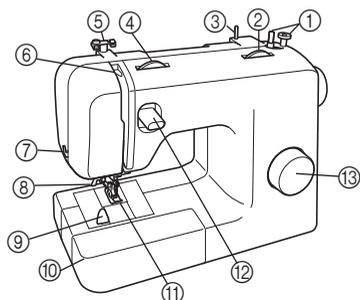

- ① **Navijec (str. 12)**
Navíjí nit na cívku spodní nitě.
- ② **Ovladač délky stehu (str. 11)**
Otáčením ovladače ovládáte délku stehu.
- ③ **Trn cívky horní nitě (str. 12, 16)**
Drží cívku nitě.
- ④ **Ovladač napnutí horní nitě (str. 26)**
Seřizuje napnutí horní nitě.
- ⑤ **Vodítko nitě (str. 12, 16)**
Používá se k navijení nitě na cívku spodní nitě a při navlékání nitě do stroje.
- ⑥ **Vodící páčka nitě (str. 17)**
- ⑦ **Odstřihovač nitě (str. 23)**
Prostrčením nitě odstřihovačem nit utřihnete.
- ⑧ **Navlékač jehly (str. 18)**
(Je k dispozici pouze u určitých modelů.)
- ⑨ **Rychlocívka spodní nitě (str. 15, 20)**
(Je k dispozici pouze u určitých modelů.)
- ⑩ **Plochý nástavec s přihrádkou pro příslušenství (str. 5)**
- ⑪ **Přítlačná patka (str. 8)**
- ⑫ **Páčka zpětného chodu (str. 11)**
Zatlačením na tuto páčku změníte směr šití.
- ⑬ **Volič vzoru (str. 9)**
Otáčením voliče v obou směrech zvolíte požadovaný steh.
- ⑭ **Ovládací kolo**
Slouží k ručnímu zvednutí a spuštění jehly.
- ⑮ **Šroub pro jemné nastavení knoflíkové dírky (str. 34)**
- ⑯ **Hlavní vypínač a vypínač osvětlení při šití (str. 7)**
Slouží k vypnutí a zapnutí napájení a osvětlení při šití.
- ⑰ **Konektor/zástrčka pedálu (str. 6)**
Zastrčte zástrčku pedálu a připojte stroj k síťovému napájení.


- ⑱ **Páčka přítlačné patky (str. 16)**
Slouží ke zvednutí a spuštění přítlačné patky.
- ⑲ **Pedál (str. 7)**
Slouží k ovládání rychlosti šití a k zahájení a ukončení šití.

Pedál: Model KD-1902 pro napájení 110/120 V
Model KD-2902 pro napájení 220/240 V
Kód součásti se u pedálu liší v jednotlivých zemích nebo regionech. Obráťte se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

Plochý nástavec

Do přihrádky uvnitř plochého nástavce lze ukládat příslušenství.

- ① **Plochý nástavec otevřete tak, že jej posunete doleva.**

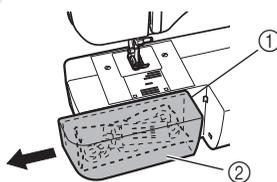

- ① Plochý nástavec
- ② Odkládací přihrádka

POUŽÍVÁNÍ ŠICÍHO STROJE

1

! VAROVÁNÍ


- Jako zdroj napájení používejte pouze standardní domácí přívod elektrické energie. Použitím jiných zdrojů napájení může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození stroje.
- Zkontrolujte, zda jsou zástrčky napájecího kabelu pevně zastrčené do elektrické zásuvky a do napájecího konektoru ve stroji.
- Nezapojte napájecí kabel do zásuvky, která je ve špatném stavu.
- Vypínejte stroj a vyjmějte zástrčku za následujících okolností:
 - pokud nejste doma;
 - po dokončení práce se strojem;
 - pokud dojde k výpadku napájení během používání;
 - pokud stroj řádně nefunguje v důsledku špatného připojení nebo odpojení;
 - během bouřek.

! UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze napájecí kabel dodaný se strojem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo přívod s více zásuvkami s dalšími připojenými zařízeními. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při vyjímání zástrčky ze zásuvky musíte vždy vypnout hlavní vypínač stroje. Při odpojování ze zásuvky držte přívodní kabel za zástrčku. Taháním za kabel můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte pořezání, poškození, úpravě, násilnému ohýbání, tahání, kroucení nebo zamoštění kabelu. Nepokládejte na kabel těžké předměty. Nevystavujte kabel žáru. Takovým jednáním můžete poškodit kabel nebo může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, nechte stroj před dalším používáním opravit u autorizovaného prodejce.
- Pokud stroj nebudete dlouho používat, odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru.

Připojení zástrček

- 1 Zapojte do stroje zástrčku pedálu.
- 2 Zapojte napájecí kabel do zásuvky na stěně.

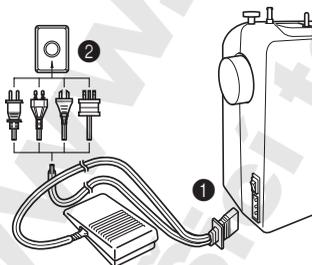


☀ Poznámka

- Pokud dojde během šití stroje k výpadku napájení, vypněte hlavní vypínač a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Při opětovném zapnutí stroje dodržte předepsaný postup, aby byl stroj řádně zprovozněn.

Hlavní vypínač a vypínač osvětlení při šití


Tento vypínač zapíná a vypíná napájení a osvětlení při šití.

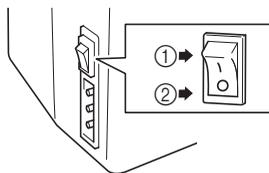

- ① Zapnout (směrem ke značce „I“)
- ② Vypnout (směrem ke značce „O“)

Pedál

Když pedál zlehka sešlápnete, uvede se stroj do provozu pomalou rychlostí. Když pedál sešlápnete více, rychlost stroje se zvýší. Když nohu sundáte z pedálu, stroj se zastaví.

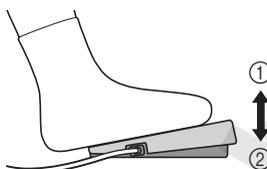

- ① Pomaleji
- ② Rychleji

Pokud stroj není používán, dbejte na to, aby na pedálu nebyl položen žádný předmět.

! UPOZORNĚNÍ

- Nedovolte, aby se na pedálu nahromadily kousky látky a prach. V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Kontrola jehly

Šicí jehla musí být vždy rovná a ostrá, jinak šití nebude plynulé.



■ Správná kontrola jehly

Položte plochou stranu jehly na plochý povrch. Zkontrolujte jehlu shora a ze stran. Ohnutá jehla bezpečně zlikvidujte.




- ① Rovnoběžné povrchy
- ② Rovný povrch (kryt cívky spodní nitě, sklo apod.)

Výměna jehly

! UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou jehly musí být stroj vždy vypnutý. Jinak by mohlo dojít k poranění, pokud byste nechtěně sešlápli pedál a stroj by začal šít.
- Používejte pouze jehly pro domácí šicí stroje. Jiné jehly by se mohly ohnout nebo zlomit a způsobit poranění.
- Nikdy nešijte ohnutou jehlou. Ohnutá jehla se snadno zlomí a může způsobit poranění.

- 1 Vypněte stroj.
- 2 Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.
- 3 Snižte páčku přítlačné patky.

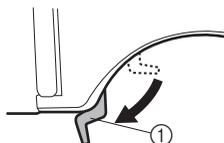


- ① Páčka přítlačné patky

! UPOZORNĚNÍ


- Před výměnou jehly vložte pod přítlačnou patku látku nebo papír, aby jehla nezapadla do otvoru ve stehové desce.

- 4** Chytněte jehlu do levé ruky, pomocí šroubováku vyšroubujte upínací šroub jehly, proti směru hodinových ručiček, a vyjměte jehlu.

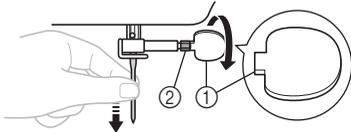


- ① Použijte oválný šroubovák
- ② Upínací šroub jehly

- Upínací šroub jehly neuvolňujte ani neutahujte nadměrnou silou, protože by mohlo dojít k poškození některých součástí stroje.

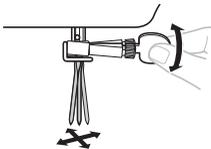


- 5** Zasuňte jehlu plochou stranou k zadní straně stroje, dokud se nedotkne zářezky jehly. Potom utáhněte svorku jehly oválným šroubovákem.

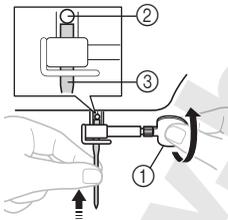

- ① Použijte oválný šroubovák
- ② Zářezka jehly
- ③ Jehla

Dvojitou jehlu nasazujte stejným způsobem.

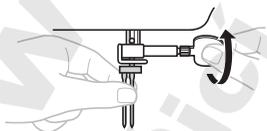

! UPOZORNĚNÍ

- Vždy vložte jehlu tak, aby se dotýkala zářezky jehly, a pevně utáhněte upínací šroub jehly oválným šroubovákem. Jinak může dojít ke zlomení jehly nebo k poškození stroje.


Výměna přítlačné patky

! UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou přítlačné patky musí být stroj vždy vypnutý. Pokud byste stroj nechali zapnutý a sešlápli pedál, stroj by začal šít a mohl by vás poranit.
- Vždy používejte správnou přítlačnou patku pro zvolený vzor stehu. Pokud použijete nesprávnou přítlačnou patku, může do ní jehla narazit a ohnout se či zlomit, což by mohlo vést k poranění.
- Používejte pouze přítlačné patky, které jsou určeny pro tento stroj. Při použití jiné přítlačné patky může dojít k nehodě nebo poranění.


Přítlačnou patku je nutné vyměňovat v závislosti na tom, co a jak šijete.

- 1** Vypněte stroj. Zvedněte páčku přítlačné patky.
- 2** Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.
- 3** Stiskněte černé tlačítko na zadní straně držáku přítlačné patky a uvolněte patku.

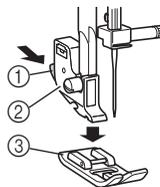


- ① Černé tlačítko
- ② Držák přítlačné patky
- ③ Přítlačná patka

- 4** Položte na stehovou desku jinou přítlačnou patku tak, aby vodící tyčka přítlačné patky byla zarovnaná s drážkou ve dříku.
- 5** Spusťte páčku přítlačné patky a upevněte patku na dříku. Pokud je přítlačná patka na správném místě, měla by vodící tyčka zacvaknout do dříku.

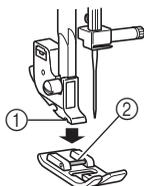

- ① Dřík
② Vodící tyčka

■ Orientace přítlačné patky při nasazování

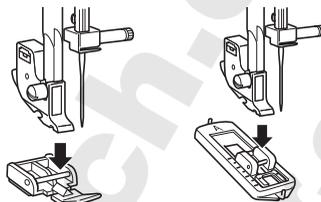

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud při nasazování přítlačné patky nedodržíte její správnou orientaci, může do patky narážet jehla a následně se ohnout nebo zlomit a způsobit poranění.


OVLÁDACÍ PRVKY

Volič vzoru

! UPOZORNĚNÍ

- Když vybíráte vzor pomocí voliče vzoru, zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru. Pokud by jehla při otočení voličem vzoru byla v dolní poloze, mohlo by dojít k poškození jehly, přítlačné patky nebo látky.

Chcete-li zvolit steh, jednoduše otočte voličem vzoru v jednom nebo druhém směru. Doporučené délky stehů jsou uvedeny v následující části.

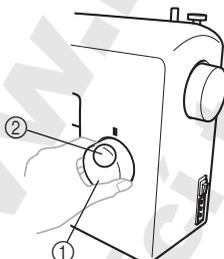


- ① Volič vzoru
② Číslo zvoleného vzoru

Pružné stehy


Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.

Nastavením ovladače délky stehu do polohy „SS“ změňte zvolený steh na pružný steh.



Vzory a názvy stehů

■ 25 stehů

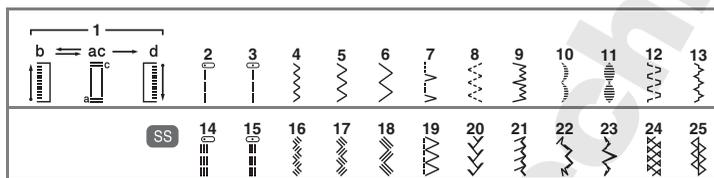


Vzor	Doporučená délka (mm (palce))	Referenční strana
Název stehu	Přednastavená šířka (mm (palce))	
	F-1,5 (1/64-1/16)	33
AUTOMATICKÁ KNOFLIKOVÁ DÍRKA VE 4 KROCÍCH	5 (3/16)	
	1-4 (1/16-3/16)	27, 37
ROVNÝ STEH (Poloha jehly vlevo)	—	
	1-4 (1/16-3/16)	27, 36, 37, 38
ROVNÝ STEH (Poloha jehly na středu)	—	
	F-4 (1/64-3/16)	27, 35, 37, 38
KLIKATÝ STEH	1,5 (1/16)	
	F-4 (1/64-3/16)	27, 35, 37, 38
KLIKATÝ STEH	3,5 (1/8)	
	F-4 (1/64-3/16)	27, 35, 37, 38
KLIKATÝ STEH	5 (3/16)	
	F-3 (1/64-1/8)	29
MUŠLOVÝ STEH	5 (3/16)	

Vzor	Doporučená délka (mm (palce))	Referenční strana
Název stehu	Přednastavená šířka (mm (palce))	
	F-2,5 (1/64-3/32)	29
ELASTICKÝ STEH	5 (3/16)	
	F-1,5 (1/64-1/16)	27, 38
PRUŽNÝ SLEPÝ LEMOVÝ STEH	5 (3/16)	
	F-1,5 (1/64-1/16)	32
MUŠLIČKOVÝ STEH	5 (3/16)	
	F-1,5 (1/64-1/16)	32
KORÁLKOVÝ STEH	5 (3/16)	
	F-3 (1/64-1/8)	30
SPOJOVACÍ ŠÍROKÝ STEH	5 (3/16)	
	F-3 (1/64-1/8)	30
MŮSTKOVÝ STEH	5 (3/16)	
	SS Pevná 2,5 (3/32)	27
TROJITÝ PRUŽNÝ STEH (Poloha jehly vlevo)	—	

Vzor	Doporučená délka (mm (palce))	Referenční strana
Název stehu	Přednastavená šířka (mm (palce))	
 TROJITÝ PRUŽNÝ STEH (Poloha jehly na středu)	SS Pevná 2,5 (3/32)	27
	—	
 TROJITÝ KLIKATÝ PRUŽNÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 1,5 (1/16)	32
 TROJITÝ KLIKATÝ PRUŽNÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 3,5 (1/8)	32
 TROJITÝ KLIKATÝ PRUŽNÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	32
 ELASTICKÝ OBNIČKOVÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	31
 PÉROVÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	31
 HŘEBENOVÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	31
 OZDOBNÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	32
 OZDOBNÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	32
 AŽUROVACÍ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	30
 OZDOBNÝ STEH	SS Pevná 2,5 (3/32) 5 (3/16)	30

Ovladač délky stehu

V závislosti na zvoleném stehu může být nutné upravit délku stehu, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku. Čísla vyznačená na ovladači délky stehu představují délku stehu v milimetrech (mm) (1/25 palce). ČÍM JE ČÍSLO VYŠŠÍ, TÍM JE STEH DELŠÍ. Pokud je nastavena hodnota „0“, materiál se neposunuje. Tato hodnota se používá při přišívání knoflíků. Rozmezí „F“-„1“ slouží pro saténový steh (těsný klikatý steh), který se používá při vytváření knoflíkových dírek a ozdobných stehů. Poloha potřebná pro saténový steh se liší podle použitého materiálu a nitě. Chcete-li určit přesnou polohu, nejprve vyzkoušejte nastavení délky na odstrážku látky a pozorujte posun materiálu.

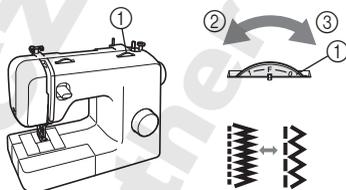

- ① Ovladač délky stehu
- ② Kratší
- ③ Delší


! UPOZORNĚNÍ

- Pokud jsou stehy těsně u sebe, zvětšete délku stehu a pokračujte v šití. Nepokračujte v šití, aniž byste délku stehu zvětšili, jinak by se mohla zlomit jehla a způsobit poranění.

Páčka zpětného chodu

Zpětný chod můžete použít pro sešívání a prošívání švů.

Chcete-li šít v opačném směru, stiskněte páčku zpětného chodu co nejvíce, podržte ji v této poloze a zlehka sešlápněte pedál. Chcete-li šít vpřed, uvolněte páčku zpětného chodu. Stroj bude šít směrem vpřed.

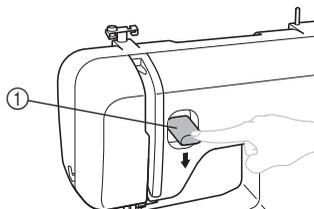

- ① Páčka zpětného chodu

NAVLÉKÁNÍ NITĚ DO STROJE



1

Navíjení cívky spodní nitě


! UPOZORNĚNÍ

- Cívku spodní nitě dodanou se strojem navrhla naše společnost. Pokud budete používat cívky z jiných modelů, nemusí stroj pracovat správně. Používejte pouze cívku dodanou s tímto strojem nebo cívky stejného typu (kód součástí: SA156, SFB: XA5539-151). Při použití jiných cívek může dojít k poškození stroje.


Skutečná velikost

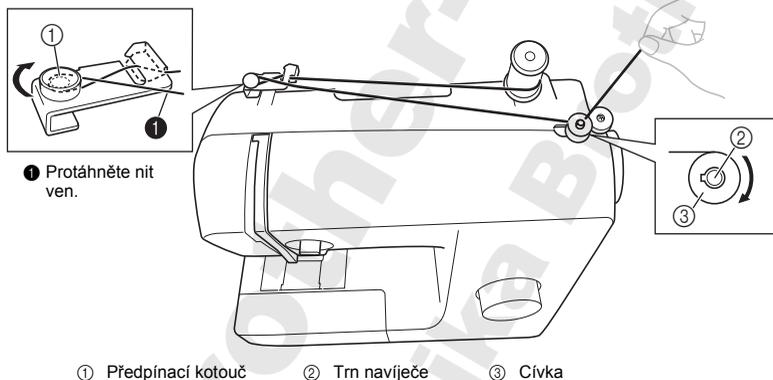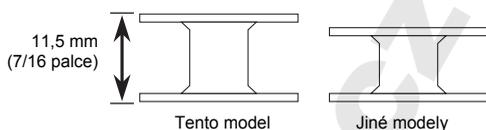

- 1 Vytáhněte trn cívky a nasadte na něj špulku nití.

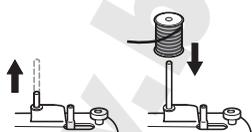


- 2 Podržte nit ze špulky pravou rukou a protáhněte nit směrem k sobě drážkou ve vodičku nitě. Poté protáhněte nit kolem předpínacího kotouče a vytáhněte ji úplně ven.

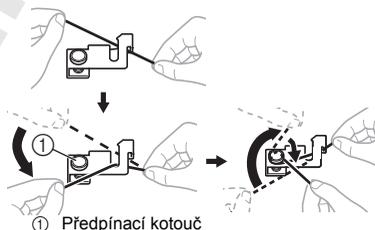

! UPOZORNĚNÍ


- Pokud je cívka nebo nit na nesprávném místě nebo jsou nesprávně nastaveny, může se nit namotat na trn cívky.

- 3** Protáhněte konec nitě otvorem v cívce spodní nitě z vnitřní strany cívky.



- 4** Nasadte cívku na trn navijče a posuňte trn navijče doprava. Rukou otáčejte cívkou po směru hodinových ručiček, až pružina na trnu zapadne do drážky na cívce.

- Z otvoru v cívce spodní nitě povytáhněte nit v délce 7 až 10 cm (3-4 palce).

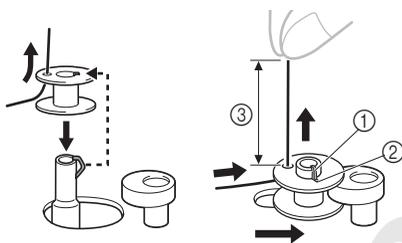


- ① Pružina na trnu
- ② Drážka
- ③ 7-10 cm (3-4 palce)

! UPOZORNĚNÍ

- Napněte nit a podržte konec nitě směrem nahoru. Pokud je nit příliš krátká, není napnutá nebo ji držíte našikmo, může se namotat na cívku spodní nitě a způsobit poranění.

- 5** Zapněte stroj.

- 6** Držte konec nitě a zlehka sešlápněte pedál, aby se nit navinula několikrát kolem cívky. Poté stroj zastavte.

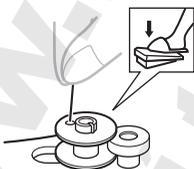

- 7** Odstříhnete nadbytečnou nit nad cívkou.

- Ponechte z otvoru v cívce vyčnívat 1 cm (1/2 palce) nitě.




- ① 1 cm (1/2 palce)

! UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte pečlivě pokyny. Pokud přesahující nit před navíjením neodstříhnete, může se nit – jakmile začne docházet – namotat na cívku a způsobit zlomení jehly.

- 8** Sešlápněte pedál.

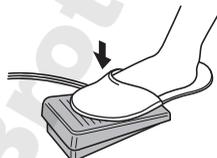

- 9** Když se vám cívka bude zdát navinutá a začne se otáčet pomalu, sejměte nohu z pedálu.

- 10** Odstříhnete nit, posuňte cívku na trnu navijče doleva a sejměte ji.




Poznámka

- Pokud spustíte stroj nebo otočíte ručním kolem po navíjení nitě kolem cívky navijče, ozve se klapnutí. Nejedná se o známku poruchy.
- Když posunete trn navijče doprava, tyčka jehly se nepohybuje.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud cívku spodní nitě nenavínáte správně, může dojít k povolení nitě a ke zlomení jehly.

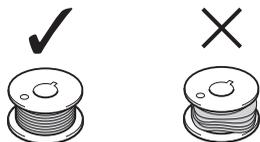

- ① Rovnoměrné navinutí
② Nesprávné navinutí

Navlékání spodní nitě

Nasadte cívku s navinutou nití.

- Další podrobnosti o používání rychlocívky spodní nitě naleznete na straně 15.

! UPOZORNĚNÍ


- Před navlékáním nitě stroj vypněte. Pokud byste náhodně sešlápli pedál a stroj začal šít, mohli byste se poranit.

- ① Než začnete navlékat spodní nit, připravte si správně navinutou cívku spodní nitě.

- Podrobnosti o navijení cívky spodní nitě viz str. 12.


- ② Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zvedněte páčku přítlačné patky.

- ③ Sejměte kryt cívky spodní nitě tím, že jej posunete a zvednete směrem k sobě.

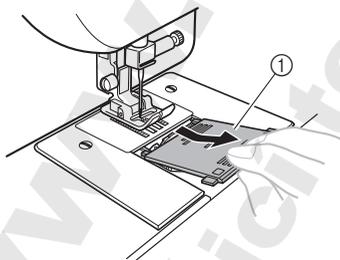

- ① Kryt cívky spodní nitě

- ④ Vložte cívku spodní nitě tak, aby nit vyčnívala ve směru označeném šipkou.

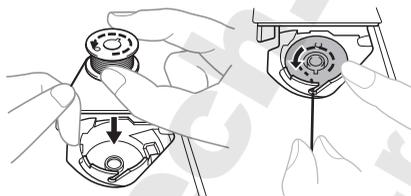


! UPOZORNĚNÍ

- Nasadte cívku spodní nitě tak, aby se nit odvíjela ve správném směru. Pokud se nit bude odvíjet špatným směrem, může se povolit nebo může způsobit zlomení jehly.


- ⑤ Podržte konec nitě, zatláče prstem cívku spodní nitě dolů a poté protáhněte nit výřezem, jak je znázorněno na obrázku.

- Pokud není nit správně navlečena do napínací pružinky v pouzdru cívky, může dojít k nesprávnému napnutí nitě.

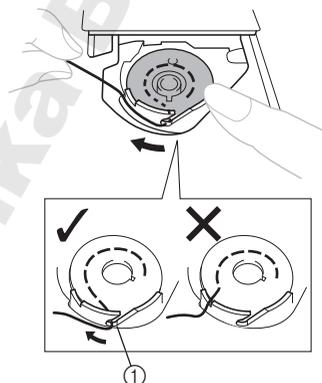

- ① Napínací pružinka

- 6** Vraťte na místo kryt cívky. Nasad'te výčnělek do drážky v držáku dráhy a zatlačením kryt zavřete.

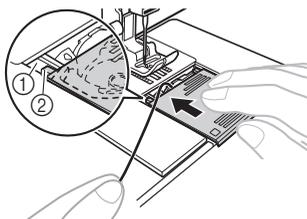

- ① Drážka
② Výčnělek

- Zkontrolujte, zda konec nitě vyčnívá z krytu směrem k zadní části stroje (jak je znázorněno na obrázku).
- Než začnete šít, vytáhněte spodní nit. Po navlečení spodní nitě přejděte k části „Protážení spodní nitě“ na straně 19.


Navlékání spodní nitě (u modelů vybavených rychlocívkou spodní nitě)

Nasad'te cívku s navinutou nití.

Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů.

- 1** Proveďte kroky ① až ④ z postupu „Navlékání spodní nitě“ na straně 14.
- 2** Zlehka podržte cívku spodní nitě pravou rukou, jak je znázorněno na obrázku, a protáhněte nit výřezem (① a ②). Poté vytáhněte nit směrem k sobě a odstříhnete ji odstříhovačem (③).


- Nyní zkontrolujte, zda se cívka spodní nitě volně otáčí proti směru hodinových ručiček.

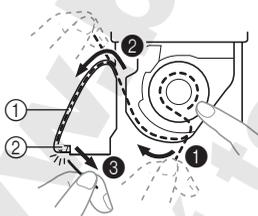

- ① Výřez
② Odstříhovač (Odstříhnete nit odstříhovačem.)


Poznámka

- Pokud není nit správně navlečena do napínací pružinky v pouzdru cívky, může dojít k nesprávnému napnutí nitě.

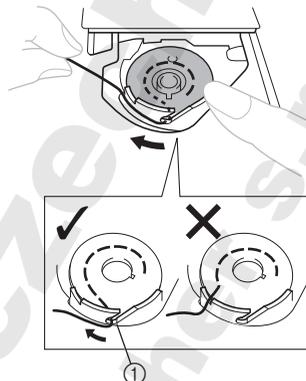

- ① Napínací pružinka


- 3** Vraťte na místo kryt cívky. Nasad'te výčnělek do drážky v držáku dráhy a zatlačením kryt zavřete.

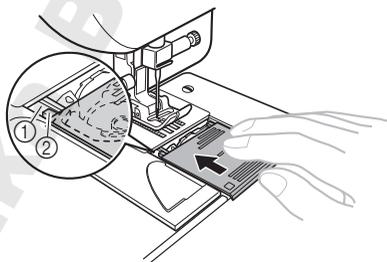

- ① Drážka
② Výčnělek

- Po navlečení spodní a horní nitě začněte šít. Když látku nabíráte nebo šijete zásevky, můžete spodní nit vytáhnout ručně, aby nějaká zůstala. Viz kroky postupu „Protážení spodní nitě“ (str. 19).

Navléknutí vrchní nitě

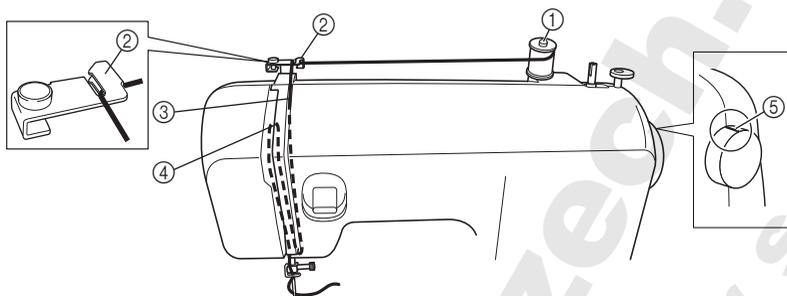

- ① Trn cívky vrchní nitě
- ② Vodítko nitě (zadní)
- ③ Vodítko nitě (přední)


- ④ Vodící páčka nitě
- ⑤ Značka na ovládacím kole

! UPOZORNĚNÍ

- Při navlékání vrchní nitě postupujte přesně podle pokynů. Pokud nenavlečete vrchní nit řádně, nit se může po čase zamotat nebo může dojít k ohnutí či zlomení jehly.
- Nikdy nepoužívejte nit o hmotnosti 20 nebo nižší.
- Použijte správnou kombinaci nitě a jehly. Podrobnosti o správných kombinacích jehel a nití naleznete v části „KOMBINACE LÁTKY, NITĚ A JEHLY“ na straně 21.

1 Vypněte stroj.


2 Zvedněte páčku přítlačné patky.

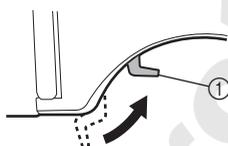

- ① Páčka přítlačné patky


3 Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.

- Pokud jehla není správně zvednuta, nelze do šicího stroje navléct nit.

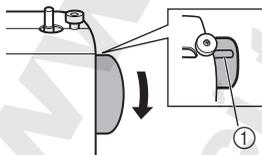

- ① Značka na ovládacím kole

4 Vytáhněte trn cívky a nasadte na něj špulku nití.

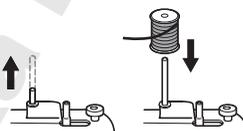


! UPOZORNĚNÍ

- Pokud je cívka nebo nit na nesprávném místě nebo jsou nesprávně nastaveny, může se nit namotat na cívku spodní nitě a způsobit zlomení jehly.


5 Podržte nit ze špulky pravou rukou a protáhněte nit směrem k sobě drážkou ve vodítku nitě.

- Zkontrolujte, zda pružinka v drážce zachytává nit.

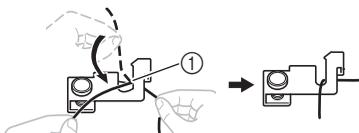


① Pružinka

6 Protáhněte horní nit, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

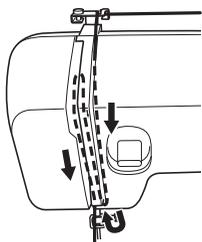

7 Dbejte na to, abyste nit protáhli vodící páčkou nitě, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

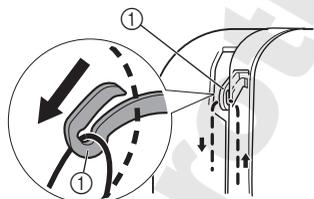


① Vodící páčka nitě

Doplnkové informace


- Pokud je vodící páčka nitě snižená, nemůže se kolem ní namotat horní nit. Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.

8 Ved'te nit za vodítkem nad jehlou.

- Nit lze snadno navléct za vodící tyčku jehly, když ji levou rukou chytnete a pravou nasadíte za tyčku.

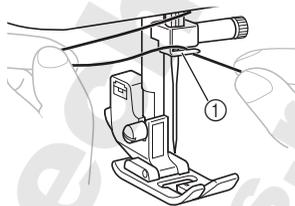


① Vodící tyčka jehly

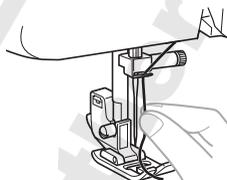

9 Proveďte nit zepředu dozadu a nechejte ji přechínat asi o 5 cm (2 palce).

- Pokud je stroj vybaven navlékačem, použijte k navléknutí nitě navlékač (viz další část).

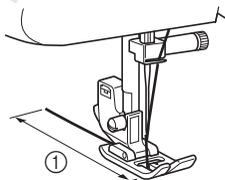

① 5 cm (2 palce)



Poznámka

- Před navlékáním horní nitě zvedněte přitlačnou patku a vodící páčku nitě.
- Pokud nit nenavlečete správně, můžete mít při šití problémy.


Použití navlékače jehly (u modelů vybavených navlékačem jehly)

Tato funkce je k dispozici pouze u určitých
modelů.

! UPOZORNĚNÍ


- Navlékač jehly můžete použít s jehlami o velikosti 75/11 až 100/16 pro domácí šicí stroje. Nelze jej však použít u jehly pro domácí šicí stroje o velikosti 65/9. Pokud používáte speciální nit, např. průhlednou nylonovou nit nebo kovovou nit, nelze navlékače použít.
- Pomocí navlékače nelze navléknout nit o tloušťce 130/120 nebo silnější.
- Navlékač nelze použít u křídlové jehly nebo dvojité jehly.
- Pokud nelze použít navlékač jehly, přečtěte si část „Navléknutí vrchní nitě“ na straně 16.

- 1** Než použijete navlékač jehly, proveďte kroky 1 až 3 z postupu „Navléknutí vrchní nitě“ na straně 16.
- 2** Snižte páčku přítlačné patky.
- 3** Zkontrolujte, zda značka na ovládacím kole směřuje nahoru, jak je znázorněno na následujícím obrázku.


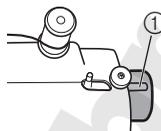


1 Značka na ovládacím kole

- 4** Během snižování páčky navlékače zahákněte nit na vodičko.


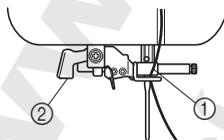


1 Držák jehly
2 Páčka navlékače jehly

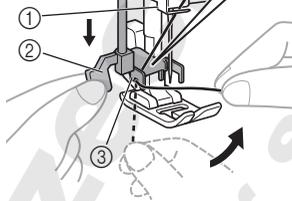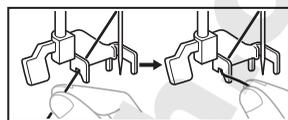

1 Držák jehly
2 Páčka navlékače jehly
3 Vodičko


- 5** Zatáhněte páčku navlékače co nejvíce dolů a poté ji otočte směrem k zadní části stroje (od sebe). Zkontrolujte, zda háček prošel uchem jehly a zachytil nit.

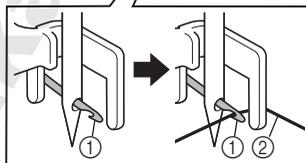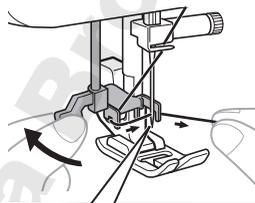


1 Háček
2 Nit

- Podržte nit před jehlou, aby ji háček mohl zachytit.


- 6** Přidržíte zlehka nit a otočte páčku navlékače směrem k přední části stroje (k sobě). Háček protáhne nit jehlou.

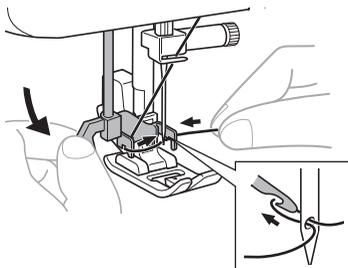

- 7** Zvedněte páčku navlékače.

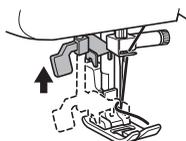

- 8** Protáhněte smyčku nitě protaženou uchem jehly směrem k zadní části stroje.

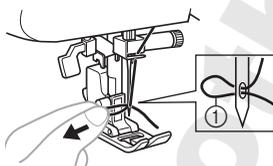


① Smyčka nitě

! UPOZORNĚNÍ

- Netahejte za nit silou, protože by se jehla mohla ohnout.
- Pokud nit neprošla uchem jehly, začněte znovu od kroku 8.

- 9** Zvedněte páčku přítlačné patky.

- 10** Protáhněte konec nitě přítlačnou patkou a vytáhněte přibližně 5 cm (2 palce) nitě směrem k zadní části stroje.

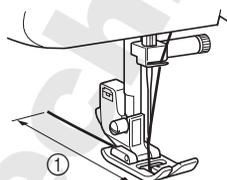

① 5 cm (2 palce)




Poznámka


- Pokud nit nenavlečete správně, můžete mít při šití problémy.

Protážení spodní nitě

- 1** Přidržíte zlehka konec horní nitě a pomalu rukou otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), abyste spustili a zvedli jehlu.

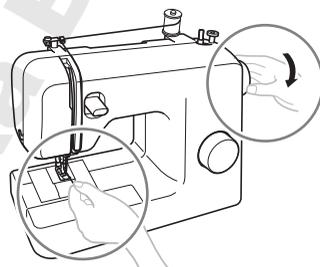


- 2** Zatáhněte za horní nit, abyste vytáhli spodní nit.

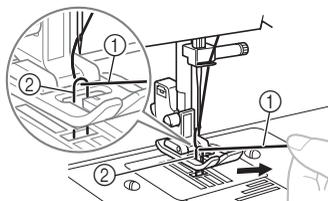

① Vrchní nit
② Spodní nit

- 3** Vytáhněte asi 10 cm (4 palce) obou nití a dejte je pod přítlačnou patku směrem k zadní části stroje.

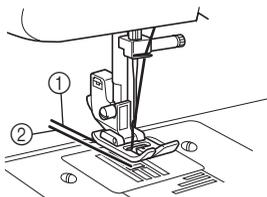


- ① Vrchní nit
② Spodní nit

■ U modelů vybavených rychlocívkou
spodní nitě

Můžete začít šít okamžitě bez vytažení spodní nitě.

Když látku nabíráte nebo šijete záševky, můžete spodní nit vytáhnout ručně, aby nějaká zůstala. Než spodní nit vytáhnete, dejte cívku zpět na místo.

- 1** Sejměte kryt cívky spodní nitě a nasadte cívku.
2 Protáhněte cívku výřezem ve směru šipky a nechejte ji tak, nezastřihujte ji.

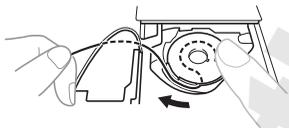

- Kryt cívky spodní nitě je stále sundaný.

- 3** Vytáhněte spodní nit, jak je popsáno v předchozích krocích 1 až 3.
4 Vraťte na místo kryt cívky.

KOMBINACE LÁTKY, NITĚ A JEHLY

Typ látky/použití		Nit		Velikost jehly
		Typ	Velikost	
Středně těžké látky	Široká látka	Bavlněná nit	60–90	75/11–90/14
	Taft	Syntetická nit		
	Flanel, gabardén	Hedvábná nit	50	
Tenké látky	Batist	Bavlněná nit	60–90	65/9–75/11
	Zoržet	Syntetická nit		
	Chalinet, satén	Hedvábná nit	50	
Silné látky	Denim	Bavlněná nit	30	100/16
			50	
	Manšestr	Syntetická nit	50–60	90/14–100/16
Tvid	Hedvábná nit			
Pružné látky	Žerzej	Nit na pleteniny	50–60	Jehla s kuličkovým hrotem 75/11–90/14 (zlaté zbarvení)
	Trikotová tkanina			
Snadno třepivé látky		Bavlněná nit	50–90	65/9–90/14
		Syntetická nit		
		Hedvábná nit	50	
Pro horní stehy		Syntetická nit	30	100/16
		Hedvábná nit	50–60	75/11–90/14



Poznámka

- Nikdy nepoužívejte nit o hmotnosti 20 nebo nižší. Může způsobit nefunkčnost stroje.



Doplňkové informace

- Čím je číselné označení nitě nižší, tím je nit silnější, a čím je číselné označení jehly vyšší, tím je jehla silnější.

■ Jehla s kuličkovým hrotem

Jehlu s kuličkovým hrotem používejte při šití pružných látek nebo látek, kde snadno dochází k vynechání stehů.

Výrobce doporučuje jehlu „HG-4BR“ (Organ). Místo ní lze použít jehly Schmetz „JERSEY BALL POINT“ 130/705H SUK 90/14.

■ Průhledná nylonová nit

Použijte jehlu 90/14 až 100/16, bez ohledu na použitou látku nebo nit.



UPOZORNĚNÍ

- **Dodržujte kombinace jehly, nitě a látky uvedené v tabulce.**
Pokud použijete nesprávnou kombinaci, např. těžkou látku, jako je denim, s malou jehlou (65/9-75/11), může se jehla ohnout nebo zlomit. Nesprávná kombinace může také způsobit, že šev nebude hladký, látka se zkrabatí nebo stroj bude vynechávat stehy.

2 ZÁKLADY ŠITÍ

Přečtěte si tuto část, než začnete šít.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud se nechcete poranit, sledujte při práci se strojem pozorně jehlu. Nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých součástí.
- Během šití látku nenapínejte ani nepotahujte. Mohlo by dojít k poškození jehly nebo byste se mohli poranit.
- Nepoužívejte ohnuté ani zlomené jehly. Mohli byste se poranit.
- Dbejte na to, aby jehla při šití nenařáela do stehovacích špendlíků ani do jiných předmětů. Jehla by se mohla zlomit a poranit vás.
- Vždy používejte správnou přítlačnou patku. Pokud použijete nesprávnou přítlačnou patku, může do ní jehla narazit a ohnout se či zlomit, což by mohlo vést k poranění.
- Když budete otáčet ovládacím kolem rukou, vždy je otáčejte směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček). Pokud jím otočíte opačným směrem, může se zaplést nit a poškodit jehlu nebo látku a může dojít k poranění.
- Nezačínajte šít, dokud nebude látka umístěna pod přítlačnou patkou, jinak by mohlo dojít k poškození přítlačné patky.

Zahájení šití

- 1 Zapněte stroj.




- 2 Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole směřovala nahoru.

- 3 Otočte voličem vzoru na požadovaný steh (viz str. 9 - 10).


- 4 Vyměňte přítlačnou patku (viz str. 8).

- 5 Zvedněte páčku přítlačné patky.

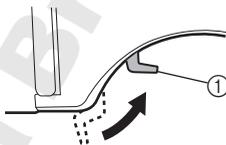

- ① Páčka přítlačné patky

- 6 Umístěte látku pod přítlačnou patkou, protáhněte pod přítlačnou patkou nit a poté vytáhněte asi 5 cm (2 palce) nitě směrem k zadní části stroje.

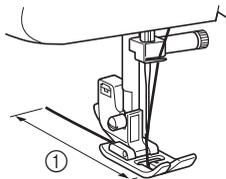

- ① 5 cm (2 palce)

- 7** Podržte konec nitě a látky levou rukou a otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) pravou rukou snižte jehlu do bodu, kdy můžete zahájit stehování.




- 8** Snižte páčku přítlačné patky.



① Páčka přítlačné patky

- 9** Pomalu sešlápněte pedál.

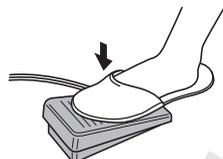

► Stroj začne šít.

- 10** Sundejte nohu z pedálu.


► Stroj přestane šít.

- Pro sešívání a prošívání stehů můžete použít zpětný chod tím, že stisknete páčku zpětného chodu. Podrobnosti viz „Páčka zpětného chodu“ na straně 11.

- 11** Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček).

- 12** Zvedněte páčku přítlačné patky.

- 13** Zatáhněte látku k levé části stroje a poté protáhněte nitě odstříhovačem nitě, abyste je odřízli.

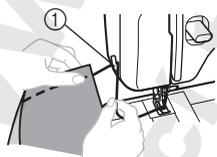


① Odstříhovač nitě

Šití na zkušku

Sešijte zkušební kus látky. Použijte kus stejné látky a nit, které budete používat při šití skutečného výrobku, a zkontrolujte napětí nitě a délku a šířku stehu.

Změna směru šití


Zastavte stroj tak, aby jehla zůstala v látce v místě, kde chcete změnit směr šití, a poté zvedněte páčku přítlačné patky. Použijte jehlu jako osu a otočte látku. Snižte přítlačnou patku a pokračujte v šití.

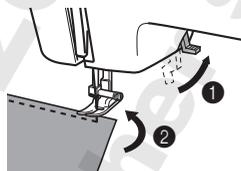

Šití silných látek

- **Když se látka nevejde pod přítlačnou patku**

Pokud látku nelze snadno zasunout pod přítlačnou patku, zvedněte přítlačnou patku ještě výše tak, abyste ji zvedli do nejvyšší polohy.

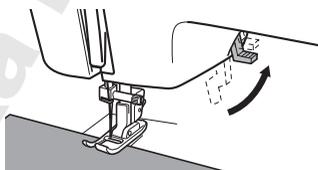


! UPOZORNĚNÍ

- Pokud sešíváte látku silnější než 6 mm (15/64 palce) nebo pokud na látku zatlačíte příliš velkou silou, mohla by se jehla ohnout nebo zlomit.

Šití tenkých látek


Při šití tenkých látek mohou být stehy nevyrovnané nebo se látka může nesprávně podávat. Pokud k tomu dojde, vložte pod látku tenký papír nebo stabilizační materiál a sešijte jej spolu s látkou. Po dokončení šití papír odtrhněte.

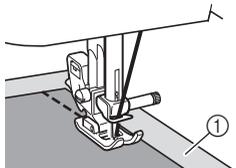

① Stabilizační materiál nebo papír

Šití pružných látek

Nejprve díly látky sestehujte a poté je sešijte, látku však nenapínejte.

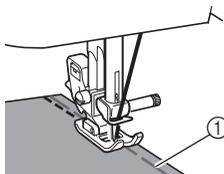


① Stehování

Sešívání válcových dílů

Pokud sejmete plochý nástavec, bude snazší sešívát válcové díly, jako jsou manžety a nohavice, nebo díly, které jsou obtížně přístupné.

- 1** Plochý nástavec sejmete tak, že jej posunete doleva.

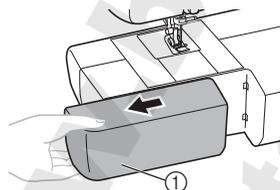


① Plochý nástavec

- Po sejmutí plochého nástavce můžete šít bez opory.

Poznámka

- Po dokončení šití bez opory nasadte plochý nástavec zpět na původní místo.

- 2** Část, kterou chcete sešít, nasuňte na rameno a sešijte ji shora.

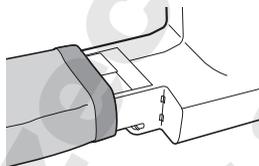

Šití dvojitou jehlou (volitelné příslušenství)

Stroj je sestaven tak, že umožňuje šití s touto jehlou a dvěma vrchními nitěmi. Můžete použít dvě nitě stejné barvy nebo dvou odlišných barev, pokud chcete vytvořit ozdobné stehy.



① Dvojitá jehla



② Trn cívky navíc

UPOZORNĚNÍ


- Používejte pouze dvojitě jehly, které jsou určeny pro tento stroj (kód součásti: X57521-021:2,0/75 o šířce 2 mm). Jiné jehly by se mohly zlomit a poškodit stroj.
- Zkontrolujte, zda jehla nenarazí do přítlačné patky.
- Nepoužívejte k šití ohnuté jehly. Jehla by se mohla zlomit a poranit vás.

■ Nasazování dvojitě jehly

Dvojitou jehlou nasadte stejným způsobem jako jednoduchou jehlou (viz stranu 7–8). Plochá strana jehly by měla směřovat směrem dozadu a zaoblená strana jehly by měla směřovat směrem k vám.

■ Nasazení trnu cívky navíc

Trn cívky vrchní nitě navíc nasadíte na konec trnu navíječe. Na trn cívky navíc nasadíte druhou cívku s nití.

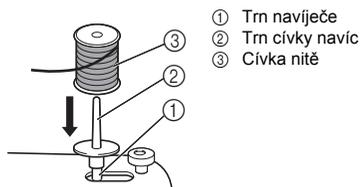

■ Navlékání nití do dvojité jehly

Do každé jehly navléknete nit samostatně.



Poznámka

Modely vybavené navlékačem jehel


- Navlékač jehel nelze k navléknutí nitě do dvojité jehly použít. Místo toho navlečte nit do každé jehly ručně, zepředu dozadu. Při použití navlékače jehel by mohlo dojít k poškození stroje.

1 Navlečte nit do levé jehly.

Postupujte podle stejných pokynů jako při navlékání nitě do jedné jehly (viz str. 16).

2 Navlečte nit do pravé jehly.

Navlečte nit do pravé jehly stejným způsobem jako při navlékání nitě do levé jehly pomocí cívky na trnu cívky navíc, než však nit provléknete očkem pravé jehly, nevedte nit přes vodičko nad jehlou.

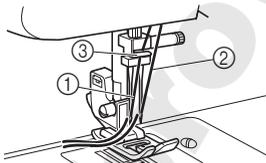

- 1 Nit levé jehly se provléká přes vodičí tyčku jehly.
- 2 Nit pravé jehly prochází před vodičí tyčkou jehly.
- 3 Vodičí tyčka jehly

3 Nasadte patku cik-cak „J“.

Podrobné informace o výměně patky naleznete v části „Výměna přítlačné patky“ na straně 8.

! UPOZORNĚNÍ

- Když používáte dvojitou jehlu, použijte vždy patku cik-cak „J“, jinak by se jehla mohla zlomit nebo by mohlo dojít k poškození stroje.

4 Zapněte stroj.

5 Zvolte steh.

! UPOZORNĚNÍ

- Po výběru stehu pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zkontrolujte, zda se jehla nedotýká přítlačné patky. Pokud by jehla narážela na přítlačnou patku, mohla by se ohnout nebo zlomit.
- Dvojitá jehla by měla být použita pouze pro rovný steh (poloha jehly na středu), klikatý steh (1,5 mm (1/16 palce)), trojitý pružný steh (poloha jehly na středu) a trojitý klikatý pružný steh (1,5 mm (1/16 palce)). Nepoužívejte dvojitou jehlu pro jakékoli jiné stehy.

6 Začněte šít.

Další informace o zahájení šití naleznete v části „Zahájení šití“ na straně 22.

- ▶ Stroj bude šít dvě rovnoběžné řady stehů vedle sebe.



Poznámka

- Při použití dvojité jehly se mohou stehy zacuchat, což závisí na použitém typu nitě a látky. Pokud k tomu dojde, zvětšete délku stehu. Další informace o nastavení délky stehu naleznete v části „Ovladač délky stehu“ na straně 11.

UPOZORNĚNÍ

- Při změně směru šití vytáhněte jehlu z látky, poté zvedněte přítlačnou patku a otočte látku. Jinak by se mohla jehla zlomit nebo by mohlo dojít k poškození stroje.

Napnutí nitě


Napnutí nitě ovlivňuje kvalitu stehů. Napnutí může být nutné upravit, když změníte látku nebo nit.

Doplnkové informace

- Před zahájením šití doporučujeme napnutí vyzkoušet na odstřížku látky.

■ Upravte napětí

Správné napnutí je důležité, protože příliš velké nebo příliš malé napnutí oslabí švy nebo se látka zkrabatí.

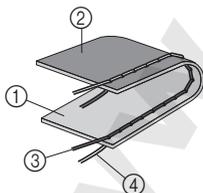


- 1 Povrch látky
- 2 Rub látky
- 3 Vrchní nit
- 4 Spodní nit

■ Napnutí vrchní nitě je příliš velké.

Na povrchu látky se objeví smyčky.

Poznámka

- Pokud je spodní nit nesprávně napnutá, může být vrchní nit příliš napnutá. V tom případě postupujte podle pokynů v části „Navlékání spodní nitě“ na straně 14 a opravte napnutí spodní nitě.

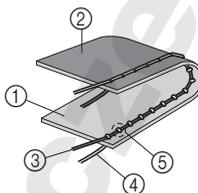

- 1 Povrch látky
- 2 Rub látky
- 3 Vrchní nit
- 4 Spodní nit
- 5 Na povrchu látky se objevují smyčky.

Řešení


Snižte napnutí otočením ovladače napnutí vrchní nitě na nižší hodnotu.

■ Vrchní nit je příliš volná.

Na rubu látky se objevují smyčky.

Poznámka

- Pokud je vrchní nit nesprávně napnutá, může být vrchní nit příliš volná. V tom případě postupujte podle pokynů v části „Navléknutí vrchní nitě“ na straně 16 a opravte napnutí vrchní nitě.

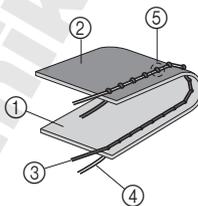

- 1 Povrch látky
- 2 Rub látky
- 3 Vrchní nit
- 4 Spodní nit
- 5 Na rubu látky se objeví smyčky.

Řešení

Zvyšte napnutí otočením ovladače napnutí vrchní nitě na vyšší hodnotu.

3 ULOŽENÉ STEHY

Rovné stehy

Rovné stehy se používají při šití jednoduchých švů.

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]
Rovný steh (Poloha jehly vlevo)		1-4 (1/16-3/16)
Rovný steh (Poloha jehly na středu)		1-4 (1/16-3/16)
Trojité pružné steh (Poloha jehly vlevo)		SS Pevná 2,5 (3/32)
Trojité pružné steh (Poloha jehly na středu)		SS Pevný 2,5 (3/32)

■ Horní stehy a pružné materiály

Pro horní stehy a šití lehkých látek můžete použít rovný steh.


Pro šití pružných látek můžete použít trojitý pružný steh.

Klikaté stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Klikatý steh		F-4 (1/64-3/16)	1,5 (1/16)
Klikatý steh		F-4 (1/64-3/16)	3,5 (1/8)
Klikatý steh		F-4 (1/64-3/16)	5 (3/16)

■ Klikatý steh

otočte volič vzoru na klikatý steh a začněte šít.

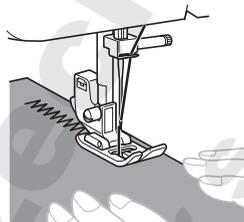

Doporučujeme, abyste před šitím klikatým stehem a po tomto šití vždy ušili několik rovných stehů. (Tím stehy zpevníte.)



■ Saténový steh

Nastavením délky stehu u klikatého stehu na hodnotu „F“-„1“ vytvoříte saténový steh (těsný klikatý steh). Saténový steh lze použít při vytváření knoflíkových dírek a ozdobných stehů. Nastavte volič vzoru na klikatý steh a délku stehu nastavte v rozmezí „F“-„1“.

Slepé lemové stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Pružný slepý lemový steh		F-1,5 (1/64-1/16)	3 (1/8)


Slepý steh můžete použít k začišťení okrajů, např. u lemu kalhot, aby steh nebyl vidět.



Doplňkové informace


- Když jsou válcové díly příliš malé na to, abyste je mohli navléknout na rameno, nebo jsou příliš krátké, nebude se látka posunovat a nemusíte dosáhnout požadovaných výsledků.

1 Obráťte sukni nebo kalhoty naruby.

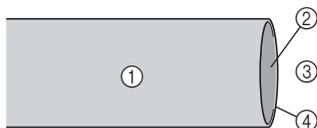

- ① Rubová strana látky
- ② Lícová strana látky
- ③ Spodní strana
- ④ Okraj látky

2 Přeložte látku podél požadovaného okraje lemu a přehlejte jej.

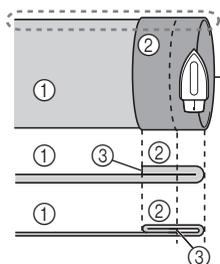


- ① Rubová strana látky
- ② Lícová strana látky
- ③ Okraj látky
- ④ Požadovaný okraj lemu

<Silná látka>

<Normální látka>

<Vzhled při pohledu z boku>

3 Křídou si udělejte značky na látce přibližně 5 mm (3/16 palce) od okraje látky a poté ji nastehujte.

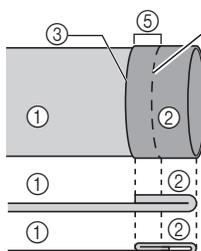


- ① Rubová strana látky
- ② Lícová strana látky
- ③ Okraj látky
- ④ Stehování
- ⑤ 5 mm (3/16 palce)
- ⑥ Požadovaný okraj lemu

<Silná látka>

<Normální látka>

<Vzhled při pohledu z boku>

4 Přeložte látku zpátky podél stehování.

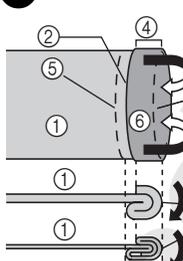


- ① Rubová strana látky
- ② Okraj látky
- ③ Stehování
- ④ 5 mm (3/16 palce)
- ⑤ Požadovaný okraj lemu
- ⑥ Lícová strana látky
- ⑦ Umístění stehování

<Silná látka>

<Normální látka>

<Vzhled při pohledu z boku>

5 Rozložte okraj látky a položte látku rubovou stranou nahoru.

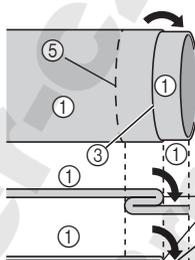

- ① Rubová strana látky
- ② Lícová strana látky
- ③ Stehování
- ④ Okraj látky
- ⑤ Požadovaný okraj lemu
- ⑥ Umístění stehování

<Silná látka>


<Normální látka>

<Vzhled při pohledu z boku>

6 Sejměte plochý nástavec, abyste mohli šít bez opory.

- Podrobnosti o šití bez opory naleznete v části „Sešívání válcových dílů“ (str. 24).


7 Část, kterou chcete sešít, nasuňte na rameno, zkontrolujte, zda se látka správně posunuje, a začněte šít.

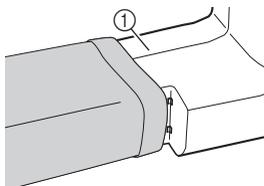


- ① Rameno

8 Po zvolení stehu pomalu otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček), až se jehla přesune zprava doleva.

- 9** Vsuňte látku pod přítlačnou patku a upravujte polohu látky tak dlouho, až se jehla dostane na levý konec stehu a zlehka zachytí přeložený lem.

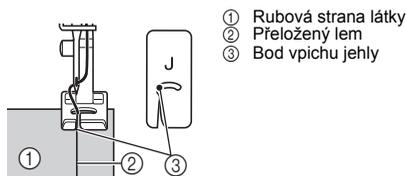

- ① Rubová strana látky
② Přeložený lem
③ Bod vpichu jehly

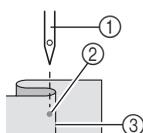


- ① Jehla
② Bod vpichu jehly
③ Přeložený lem

- 10** Snižte páčku přítlačné patky.

- 11** Šijte pomalou rychlostí a držte látku v rukou tak, aby jehla zlehka zachytávala přeložený lem.

- 12** Vypárejte stehování a otočte látku lícovou stranou nahoru.

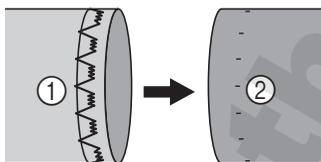

- ① Rubová strana látky ② Lícová strana látky

Mušlové stehy


Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Mušlový steh		F-3 (1/64-1/8)	5 (3/16)

Mušlový steh můžete použít k šití vroubkovaného (krajového) okraje u lehkých látek.

- 1** Upravte napnutí nitě tak, aby byla více napnutá než obvykle.

- 2** Vsuňte látku pod přítlačnou patku tak, abyste šili podél stříhu, přičemž rovné stehy šijte v linii švu a klikaté stehy by měly mírně přesahovat přes přeložený okraj.

- 3** Šijte pomalu.

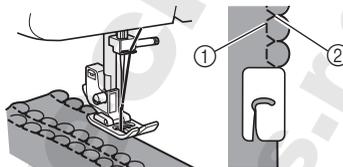

- ① Rovné stehy
② Klikaté stehy

Elastické stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Elastický steh		F-2,5 (1/64-3/32)	5 (3/16)

Elastický steh můžete použít k látání, našívání gumy nebo sešívání látek. Jednotlivé možnosti jsou popsány dále.

■ Látání

- 1** Vložte pod část látky, kterou chcete zalátat, vyztužující materiál.


- Vyztužující látku přichyťte špendlíky.

- 2** Prošijte látku podél linie roztržení pomocí elastického stehu, jak je znázorněno na obrázku.



■ Našívání guma

- 1 Přichyťte gumu na rubovou stranu látky.
- 2 Během šití napínejte gumu před a za přítlačnou patkou.

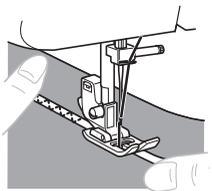


■ Sešívání látek

Elastický steh můžete použít k sešívání dvou kusů látky k sobě a je také velmi vhodný pro sešívání pletenin. Pokud použijete nylonovou nit, nebude steh viditelný.

- 1 Vložte oba kusy látky okrajem k sobě a zarovnejte je pod střed přítlačné patky.
- 2 Sešijte je k sobě pomocí elastického stehu. Dbejte na to, aby byly okraje obou kusů látky těsně u sebe.

- Spojte okraje látky k sobě pomocí stehovacích špendlíků.

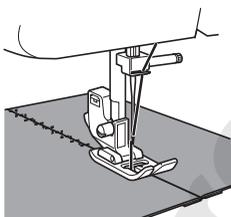


Spojovací široké stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Spojovací široký steh	12	F-3 (1/64-1/8)	5 (3/16)
Můstkový steh	13	F-3 (1/64-1/8)	5 (3/16)

Tyto stehy slouží k sešívání dvou kusů látky, např. při výrobě patchworku.

Příklad: patchwork sešijte pomocí spojovacího širokého stehu

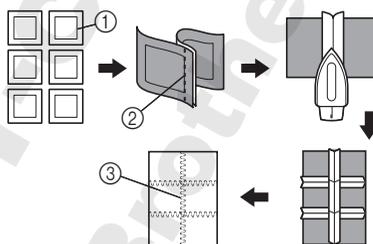

- 1 Požadovaný šev
- 2 Rovný steh
- 3 Spojovací široký steh


Ažurovací

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Ažurovací Steh	24	SS Pevný 2,5 (3/32)	5 (3/16)
Ozdobný steh	25	SS Pevný 2,5 (3/32)	5 (3/16)

Tyto stehy slouží k sešívání dvou kusů látky tak, aby mezi jejich okraji zůstala mezera. Tento steh je ozdobnější, pokud použijete silnější nit.


- 1 Pomocí žehličky přehněte oba kusy látky podél švů.

- 2** Našpendlete oba kusy látky na list tenkého papíru nebo stabilizátoru rozpustného ve vodě a nechejte mezi nimi mezeru přibližně 2 mm (1/16 palce).

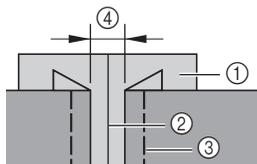

- ① Tenký papír nebo stabilizátor rozpustný ve vodě
 ② Čára nakreslená středem spoje
 ③ Stehování
 ④ 2 mm (1/16 palce)

- 3** Sešijte kusy látky tak, aby střed přitlačné patky odpovídal středové čáře mezi oběma kusy látky.

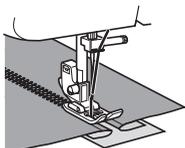

- 4** Po dokončení šití odstraňte papír a vypřejte stehování.


Lemovací stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Elastický obnitkový steh	19	SS Pevný 2,5 (3/32)	5 (3/16)
Hřebenový steh	21	SS Pevný 2,5 (3/32)	5 (3/16)

Tyto stehy slouží současně k sešívání švů a jejich začišťování. Elastický obnitkový steh: k šití pružných materiálů.

- 1** Vložte látku pod přitlačnou patku tak, aby linie švu (nebo bod se šipkou) byla přibližně 3 mm (1/8 palce) nalevo od středu přitlačné patky.

Tento steh funguje nejlépe tehdy, pokud ponecháte od okraje mezeru přibližně 5 mm (3/16 palce), protože tak bude moci pravá (klikatá) strana stehu přesáhnout odstříhnutý okraj látky.

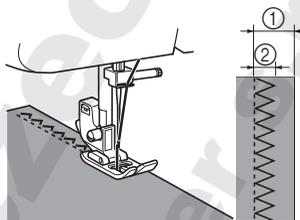

- ① 5 mm (3/16 palce)
 ② 3 mm (1/8 palce)

- Pokud ponecháte mezeru širší než vzor stehu, odstříhnete po sešití nadbytečnou látku.

Pérové stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Pérový steh	20	SS Pevný 2,5 (3/32)	5 (3/16)

Pérový steh použijte jako ozdobný horní steh při vyšívání nebo obrubování prostěradel, ubrusů nebo záclon.


- 1** Látku položte lícovou stranou nahoru a šijte 1 cm (1/2 palce) od okraje látky.
2 Odstříhnete látku podél stehů.
 Steh zabrání rozřípení látky.



Trojité klikaté pružné stehy

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Trojité klikaté pružný steh	16 	 Pevný 2,5 (3/32)	1,5 (1/16)
Trojité klikaté pružný steh	17 	 Pevný 2,5 (3/32)	3,5 (1/8)
Trojité klikaté pružný steh	18 	 Pevný 2,5 (3/32)	5 (3/16)


Tento steh lze použít tam, kde byste použili klikatý steh k šití těžkých látek. Trojitý klikatý pružný steh lze také použít jako ozdobný horní steh.

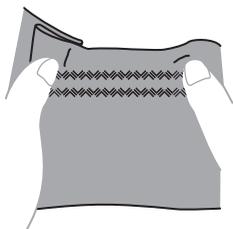

Ozdobné stehy

Název stehu	Vzor	Název stehu	Vzor
Mušličkový steh	10 	Ozdobný steh	22 
Korálkový steh	11 	Ozdobný steh	23 

Tyto stehy lze použít jako ozdobné horní stehy a u smokingů. Šířku stehu (pevnou) a doporučenou délku stehu pro každý steh naleznete na str. 10.

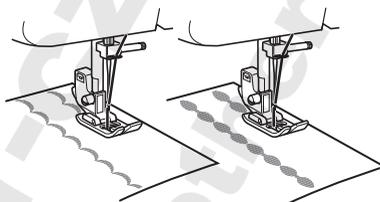

4 ŠITÍ KNOFLÍKOVÝCH DÍREK A KNOFLÍKŮ

! UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou přitlačné patky musí být stroj vždy vypnutý. Jinak by mohlo dojít k poranění, pokud byste nechtěně sešlápli pedál a stroj by začal šít.


Vytváření knoflíkové dírky

Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]	Patka
	F-1,5 (1/64-1/16)	5 (3/16)	Patka na knoflíkové dírky „A“

Doplnkové informace

- Doporučujeme, abyste si šití knoflíkové dírky vyzkoušeli na odstrižku látky, než ji budete šít ve vlastní látce.
- Při šití knoflíkových dírek v měkkých látkách vložte pod rubovou stranu látky stabilizační materiál.

- 1 Označte si na látce pomocí krejčovské křídly umístění a délku knoflíkové dírky.

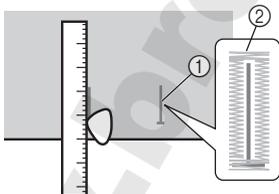


- 1 Značky na látce
- 2 Šití knoflíkové dírky

- 2 Nasadte patku na knoflíkové dírky a zatlačte rámeček plastovou vložkou na přední části rámečku co nejvíce dozadu.

! UPOZORNĚNÍ

- Pokud při nasazování přitlačné patky nedodržíte její správnou orientaci, může do patky narážet jehla a následně se ohnout nebo zlomit a způsobit poranění. (Správná orientace přitlačné patky je uvedena na str. 8.)

- 3 Nejprve je nutné vyšít konec dírky. Pod středem přitlačné patky si nalinkujte okraje dírky a zarovnejte je s linkami na přitlačné patce.

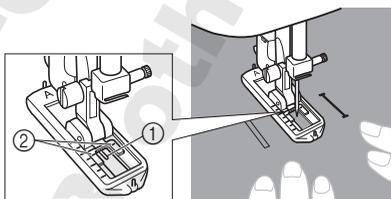

- 1 Přední část křídlové značky
- 2 Červené linky

■ Vytváření knoflíkové dírky

Krok	Šitá část	Vzor
Krok 1 (Přední okraj dírky)		
1. Nastavte volič vzoru na možnost „a“. 2. Snižte přitlačnou patku a ušijte 5 až 6 stehů. 3. Zastavte stroj, jakmile je jehla na levé straně stehů a poté jehlu zvedněte z materiálu.		
Krok 2 (Levá strana)		
1. Otočte volič vzoru na možnost „b“. 2. Šijte po křídlové lince. 3. Zastavte stroj, jakmile je jehla na levé straně stehů a poté jehlu zvedněte.		

Krok	Šitá část	Vzor
Krok 3 (Zadní okraj dírky)		
1. Otočte volič vzoru na možnost „c“ (stejná poloha jako v kroku 1). 2. Ušijte 5 až 6 stehů. 3. Zastavte stroj, jakmile je jehla na pravé straně stehu a poté jehlu zvedněte z materiálu.		
Krok 4 (Pravá strana)		
1. Nastavte volič vzoru na možnost „d“. 2. Šijte na pravé straně, dokud se jehla nedostane ke stehům ušitým v kroku 1.		

■ Zajištění stehů a vyříznutí knoflíkové dírky

- 1** Pro zajištění stehů otočte materiál o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a ušijte rovné stehy až na přední konec knoflíkové dírky.
- 2** Vysuňte materiál ze stroje. Doporučujeme, abyste na každý konec knoflíkové dírky připevnili špendlíky, abyste zamezili přeřznutí stehů.
- 3** Prořízněte otvor uprostřed knoflíkové dírky pomocí páráčku. Dbejte na to, abyste žádný steh nepřeržili.




! UPOZORNĚNÍ

- Při použití páráčku pro vytvoření knoflíkové dírky dávejte pozor, abyste do cesty páráčku nestrčili ruku či prst. Páráček by mohl sklouznout a mohli byste se poranit.

Úprava knoflíkových dírek


Pokud nejsou stehy na obou stranách knoflíkové dírky stejné, můžete provést následující úpravy.

- 1** Nastavte ovladač délky stehu do polohy mezi značky „F“ a „1,5“ a vyšijte knoflíkovou díрку do odstřížku látky, abyste viděli, jak se látka posunuje.
- 2** Pokud je pravá strana příliš otevřená nebo těsná, upravte posun materiálu ovladačem délky stehu.

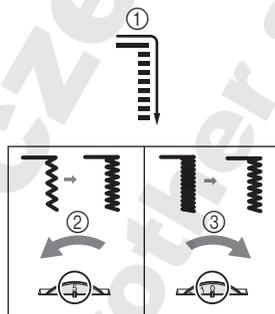

- ① Líc látky
- ② Kratší
- ③ Delší

- 3** Jakmile bude posun na pravé straně uspokojivý, vyšijte knoflíkovou díрку a pozorujte posun.
- 4** Pokud je levá strana ve srovnání s pravou stranou příliš otevřená nebo těsná, upravte knoflíkovou díрку pomocí šroubu pro jemné úpravy, jak je popsáno v následujících odstavcích.

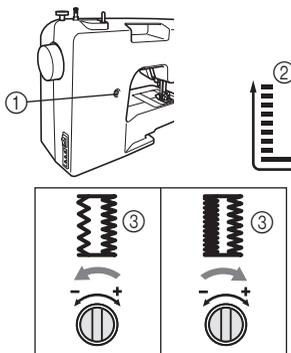

- ① Šroub pro jemné nastavení knoflíkové dírky
- ② Levá strana
- ③ Vzhled knoflíkové dírky

Pokud je levá strana příliš otevřená, otočte šroubem po jemné nastavení knoflíkové dírky pomocí velkého šroubováku ve směru „-“. Pokud je levá strana příliš těsná, otočte šroubem po jemné nastavení knoflíkové dírky pomocí velkého šroubováku ve směru „+“.

- Tímto nastavením zajistíte, že budou obě strany knoflíkové dírky stejné.


Přišívání knoflíků

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]	Patka	Ostatní
Klíkatý steh		F (1/64)	1,5 (1/16)	Patka na přišívání knoflíků „M“	Štepovací podložka
Klíkatý steh		F (1/64)	3,5 (3/8)	Patka na přišívání knoflíků „M“	Štepovací podložka
Klíkatý steh		F (1/64)	5 (3/16)	Patka na přišívání knoflíků „M“	Štepovací podložka

- 1 Změřte vzdálenost mezi knoflíkovými dírkami a nastavte volič vzoru na klíkatý steh (1,5 mm, 3,5 mm nebo 5 mm) s požadovanou šířkou.




- 2 Vypněte stroj.
- 3 Vyměňte patku za patku na přišívání knoflíků „M“.
- 4 Položte štepovací podložku na stehovou desku.

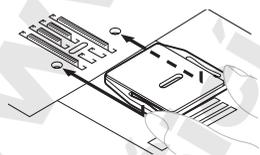


- 5 Zapněte stroj.

- 6 Vložte knoflík mezi patku a látku a zkontrolujte, zda jehla prochází dírkami, aniž by narážela do knoflíku. Pokud do něj naráží, přejděte ke kroku 1.

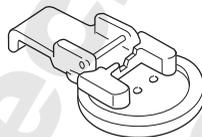


- 7 Pomalou rychlostí ušijte přibližně 10 stehů.

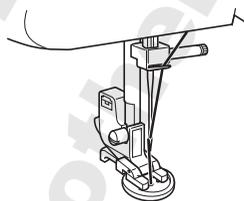

! UPOZORNĚNÍ

- Kontrolujte, zda jehla během šití nenaráží do knoflíku. Jehla by se mohla zlomit a poranit vás.

- 8 Po dokončení šití protáhněte vrchní nit na rubovou stranu látky a svažte ji se spodní nití.
 - K odstříhnutí vrchní a spodní nitě na začátku stehu použijte nůžky.

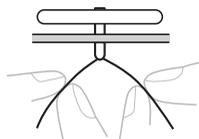

5 POUŽÍVÁNÍ NÁSTAVCŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

! UPOZORNĚNÍ


- Před výměnou přítlačné patky musí být stroj vždy vypnutý. Jinak by mohlo dojít k poranění, pokud byste nechtěně sešlápli pedál a stroj by začal šít.

Všívání zipu

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Patka
Rovný steh (Poloha jehly na středu)		2-3 (1/16-1/8)	Zip Patka „I“


K všívání různých typů zipů můžete použít patku na zip „I“, kterou můžete snadno umístit z pravé nebo levé strany jehly.

Když budete všívat levou stranu zipu, nasadte dřík na levý čep na patce na zip. Když budete všívat pravou stranu zipu, nasadte dřík na pravý čep na patce na zip.



- 1 Pravý čep pro všívání levé strany zipu
- 2 Levý čep pro všívání pravé strany zipu
- 3 Bod vpichu jehly při šití levé strany zipu
- 4 Bod vpichu jehly při šití pravé strany zipu

1 Připravte si látku se zipem přistěhovaným na rubové straně.

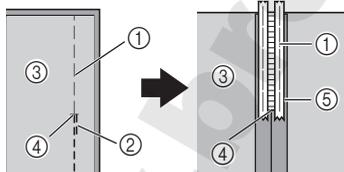

- 1 Stehování
- 2 Stehy na rubové straně
- 3 Rubová strana látky
- 4 Konec otvoru na zip
- 5 Zip


2 Vypněte stroj. Nasadte patku na zip „I“.

! UPOZORNĚNÍ

- Než začnete šít, otočte ovládacím kolem směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) a zkontrolujte, zda se jehla nedotýká patky. Pokud zvolíte jiný steh, bude jehla narážet do patky; může se zlomit a poranit vás.

3 Zapněte stroj.

4 Otočte látku lícovou stranou nahoru a všijte levou stranu zipu se zipem napravo od přítlačné patky.

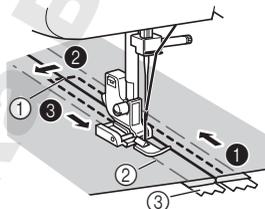

- 1 Konec otvoru na zip
- 2 Stehování
- 3 Zip

- Švy šijte v pořadí od 1 do 3.

! UPOZORNĚNÍ

- Kontrolujte, zda jehla během šití nenaráží do zipu. Pokud jehla narazí do zipu, může se zlomit a poranit vás.


5 Po dokončení šití vypárejte stehování.

5

Nabírání

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]
Rovný steh (Poloha jehly vlevo)		4 (3/16)
Rovný steh (Poloha jehly na středu)		4 (3/16)


- 1 Uvolněte napnutí horní nitě, aby spodní nit ležela na spodní straně materiálu.
- 2 Ušijte jednu řadu (nebo více řad) rovných stehů.
- 3 Zatáhněte spodní nit, aby se materiál nabral.

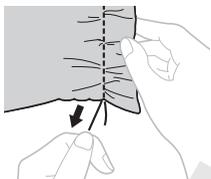


Šteповání

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Ostatní
Rovný steh (Poloha jehly vlevo)		Libovolná	Šteповání podložka
Rovný steh (Poloha jehly na středu)		Libovolná	Šteповání podložka

- 1 Vypněte stroj. Umístěte šteповací podložku na stehovou desku a stroj zapněte.

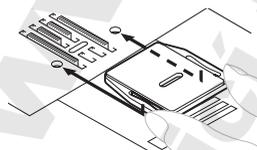

- 2 Nebo sejměte přítlačnou patku a držák přítlačné patky a poté snižte páčku přítlačné patky.
 - 3 Vložte pod přítlačnou patku tu část látky, kterou chcete šteповat, společně s látkou pro vyztužení.
 - 4 Zapněte stroj.
 - 5 Začněte šít tím způsobem, že budete látku střídavě táhnout od sebe a k sobě.
-  **Poznámka**
- Při šití držte látku napnutou, aby byla látka stále dole.
- 6 Opakujte tento pohyb, dokud nebude šteповaná část zaplněna paralelními stehy.

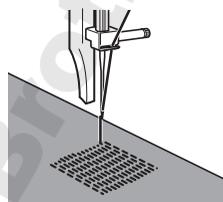

Nášivky


Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Klikatý steh		F-2 (1/64-1/16)	1,5 (1/16)
Klikatý steh		F-2 (1/64-1/16)	3,5 (1/8)
Klikatý steh		F-2 (1/64-1/16)	5 (3/16)

Nášivku můžete vytvořit tak, že vystřihnete kousek jiné látky do příslušného tvaru a našijete jej jako ozdobu.

- 1** Nastehujte vystřižený tvar na látku.



- 2** Pozorně přišijte okraj tvaru klikatým stehem.

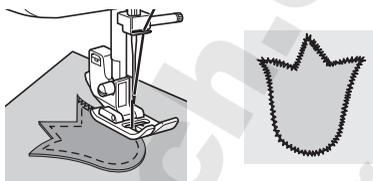

DOPLŇKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Použití patky na slepý steh

Název stehu	Vzor	Délka stehu [mm (palce)]	Šířka stehu [mm (palce)]
Rovný steh (Poloha jehly na středu)	3 —	Libovolná	—
Klikatý steh	4 ~	1-4 (1/16-3/16)	1,5 (1/16)
Klikatý steh	5 ~	1-4 (1/16-3/16)	3,5 (1/8)
Klikatý steh	6 ~	1-4 (1/16-3/16)	5 (3/16)
Pružný slepý lemový steh	9 ww	F-1,5 (1/64-1/16)	3 (1/8)

Tato patka se hodí nejen pro pružný slepý lemový steh, ale také pro šití okrajů látek a švů.

■ Při šití okrajů

- 1** Vypněte stroj.
- 2** Nasaďte patku pro slepý steh. Zapněte stroj.
- 3** Umístěte jehlu do vzdálenosti, ve které mají být stehy od okraje látky, a spusťte do této polohy jehlu.
- 4** Otočte šroubem vodítka patky a opatrně upravte vodítko k látce.

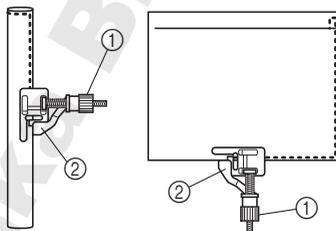


- ① Šroub
② Vodítko

■ Při šití švů

- 1** Vypněte stroj.
- 2** Nasaďte patku pro slepý steh. Zapněte stroj.
- 3** Nastavte volič vzoru na rovný steh (poloha jehly na středu). Zarovnejte vodítko patky s polohou jehly.
- 4** Nastavte volič vzoru na klikatý steh (1,5 mm, 3,5 mm nebo 5 mm) s požadovanou šířkou.


- 5 Vložte látku pod patku, aby bylo vodičko zarovnáno mezi oběma okraji látky.
- 6 Snižte přítlačnou patku a začněte šít.

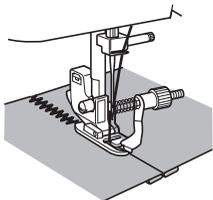

■ Při šití pružným lemovým slepým stehem

Při šití pružným slepým lemovým stehem s patkou pro slepý steh otočením šroubu upravte vodičko na složený lem.

- Další informace o šití slepým lemovým stehem najdete v části str. 27.

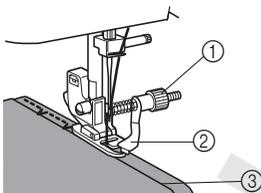

- 1 Šroub
- 2 Vodičko
- 3 Složený lem

6 PŘÍLOHA

ÚDRŽBA

Omezení při mazání

Pokud nemá dojít k poškození stroje, nesmí jej mazat uživatel.

Potřebné množství oleje k zajištění správného provozu již bylo aplikováno při výrobě stroje, proto není pravidelné mazání nutné.

Pokud dojde k problému, např. pokud stroj bude vydávat neobvyklé zvuky nebo se ovládací kolo bude otáčet ztěžka, okamžitě přestaňte stroj používat a obraťte se na autorizovaného prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

Bezpečnostní opatření při ukládání stroje

Neukládejte stroj na žádném z níže popsaných míst, jinak by mohlo dojít k poškození stroje, např. v důsledku zrezivění způsobeného kondenzací.

- Místa vystavená extrémně vysokým teplotám
- Místa vystavená extrémně nízkým teplotám
- Místa vystavená extrémním změnám teplot
- Místa s vysokou vlhkostí nebo párou
- Místa v blízkosti plamene, topných těles nebo klimatizace
- Venkovní místa nebo místa na přímém slunečním světle
- Místa s vysokou prašností nebo s výskytem oleje



Poznámka


- Abyste zvýšili životnost stroje, je třeba jej pravidelně zapínat a používat. Uložení stroje na delší dobu bez používání může snížit jeho účinnost.

Čištění


! UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním zkontrolujte, zda je stroj odpojený ze sítě, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému poranění.

- 1 Vypněte stroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Zvedněte jehlu a přítlačnou patku.
- 3 Uvolněte šroub přítlačné patky a svorku jehly a sejměte přítlačnou patku a jehlu.

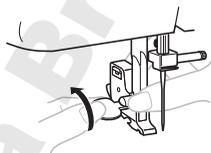


- 4 Pomocí oválného šroubováku vyšroubujte oba šrouby. Zvedněte stehovou desku, jak je znázorněno na obrázku, a posunutím doleva ji sejměte.

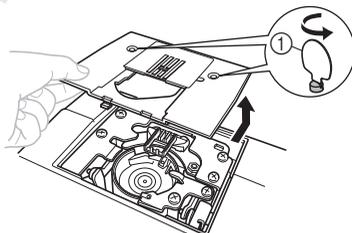


- ① Použijte oválný šroubovák

- 5** Uchopte pouzdro cívky a vyjměte je nahoru a doleva.

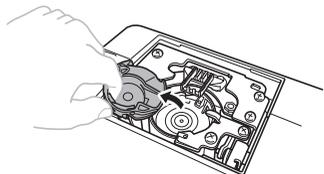


- 6** Pomocí čistícího kartáčku nebo vysavače odstraňte prach z dráhy cívky a jejího okolí.

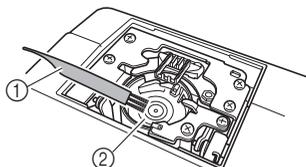


- ① Čistící štěteček
② Dráha

- Do pouzdra cívky nenanášejte olej.

- 7** Vložte pouzdro cívky tak, aby značka ▲ na pouzdu byla zarovnána se značkou ● na stroji, jak je znázorněno níže.

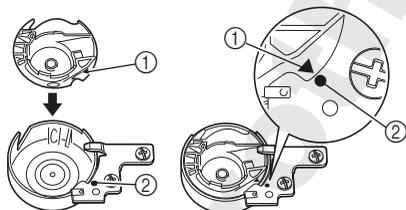


- Zarovnejte značky ▲ a ●.

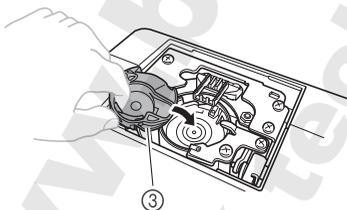

- ① Značka ▲
② Značka ●
③ Pouzdro cívky spodní nitě

- Před nasazením pouzdra cívky spodní nitě zkontrolujte, zda jsou značky zarovnány.

- 8** Nasad'te stehovou desku a utáhněte šrouby.

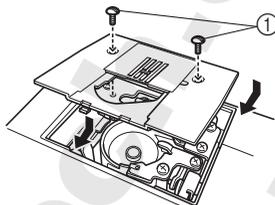

- ① Šrouby

- Dbejte na to, aby byla stehová deska řádně dotažena.

! UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte odřené pouzdro cívky spodní nitě. Mohlo by dojít k zamotání vrchní nitě, zlomení jehly nebo chybnému šití. Nové pouzdro cívky spodní nitě (kód součásti: XE9326-001) získáte v nejbližším servisním středisku.
- Dbejte na to, aby bylo pouzdro cívky řádně vloženo, jinak by se jehla mohla zlomit.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud stroj přestane řádně fungovat, než požádáte o servis, zkontrolujte následující možné problémy. Většinu problémů můžete vyřešit sami. Pokud budete potřebovat pomoc, naleznete odpovědi na nejčastější otázky a tipy k odstraňování závad na webových stránkách Brother Solutions Center. Navštivte nás na adrese „<http://solutions.brother.com>“. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

Příznak	Možná příčina	Postup nápravy	Strana
Šicí stroj nefunguje.	Hlavní vypínač je vypnutý.	Zapněte hlavní vypínač.	7
	Trn navijče je zatlačený doprava.	Posuňte trn navijče doleva.	13
	Nepoužili jste správně pedál.	Použijte pedál správně.	7
Látku sešitou strojem nelze vytáhnout.	Pod stehovou deskou je zamotaná nit.	Zvedněte látku, odstříhnete nitě pod ní a vyčistíte dráhu cívky.	40
Jehla je zlomená.	Jehla byla nesprávně nasazena.	Nasadte jehlu správně.	7
	Upínací šroub jehly je uvolněný.	Pevně utáhněte šroub oválným šroubovákem.	8
	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Vrchní nit není řádně navlečená.	Navlečte vrchní nit řádně.	16
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	21
	Přítlačná patka, kterou používáte, není vhodná pro typ stehu, kterým chcete šít.	Nasadte přítlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	–
	Vrchní nit je příliš napnutá.	Uvolněte napnutí vrchní nitě.	26
	Příliš taháte za látku.	Veďte látku zlehka.	–
	Nenasadili jste správně cívku vrchní nitě.	Nasadte cívku správně.	16, 24
	Plocha kolem otvoru pro jehlu ve stehové desce nebo v přítlačné patce je poškrábaná.	Vyměňte stehovou desku. Obratě se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Pouzdro cívky spodní nitě je poškrábané.	Vyměňte pouzdro cívky spodní nitě. Obratě se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	12
Vrchní nit je přetřezená.	Nenavlékli jste vrchní nit správně. (Nenasadili jste správně cívku vrchní nitě nebo se nit vysmekla z vodička nad jehlou.)	Navlečte vrchní nit řádně.	16
	Nit je zauzlená nebo zamotaná.	Odstraňte jakékoli uzly nebo zapletence.	–
	Jehla není vhodná pro použitou nit.	Zvolte jehlu, která je vhodná pro typ stehu.	21
	▼ Vrchní nit je příliš napnutá.	Uvolněte napnutí vrchní nitě.	26

Příznak	Možná příčina	Postup nápravy	Strana
▲ Vrchní nit je přetržená.	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Jehla byla nesprávně nasazena.	Nasadte jehlu správně.	7
	Plocha kolem otvoru pro jehlu ve stehové desce nebo v přítlačné patce je poškrábaná.	Vyměňte stehovou desku. Obratse se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Pouzdro cívky spodní nitě je odřené nebo jsou na něm vrypy.	Vyměňte pouzdro cívky spodní nitě. Obratse se na svého prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.	–
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	12
Spodní nit je zamotaná nebo přetržená.	Nenavlékli jste spodní nit správně.	Navlékněte spodní nit správně.	12
	Cívka spodní nitě je poškrábaná nebo se neotáčí hladce.	Vyměňte cívku.	–
	Nit je zamotaná.	Odstraňte zamotanou nit a vyčistěte dráhu.	40
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	12
	Cívka spodní nitě je nesprávně nastavena.	Nastavte správně spodní nit.	14-15
Nit není správně napnutá.	Nenavlékli jste vrchní nit správně.	Navlečte vrchní nit řádně.	16
	Nenavlékli jste spodní nit správně.	Navlékněte spodní nit správně.	12
	Nepoužili jste správnou kombinaci nitě a jehly pro použitou látku.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	21
	Nenasadili jste správně držák přítlačné patky.	Nasadte držák přítlačné patky správně.	–
	Nit není správně napnutá.	Seřídte napnutí vrchní nitě.	26
	Použili jste cívku spodní nitě, která není určena pro tento stroj.	Použijte cívku, která je určena pro tento stroj.	12
	Cívka spodní nitě je nesprávně nastavena.	Nastavte správně spodní nit.	14-15
Látka je zvlíněná.	Nenavlékli jste správně vrchní nit nebo jste nenasadili správně cívku spodní nitě.	Navlečte správně vrchní nit a naviňte správně nit na spodní cívku.	12-19
	Nenasadili jste správně cívku vrchní nitě.	Nasadte cívku správně.	16, 24
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	21
	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Pokud šijete tenké látky, nepodává se látka správně.	Vložte při šití pod látku stabilizační materiál.	24
	Pokud šijete tenké látky, je steh příliš hrubý.	Zkrajte délku stehu.	11
	Přítlačná patka, kterou používáte, není vhodná pro typ stehu, kterým chcete šít.	Nasadte přítlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	36
	Nit není správně napnutá.	Seřídte napnutí vrchní nitě.	26

Příznak	Možná příčina	Postup nápravy	Strana
Dochází k přeskokování stehu.	Nenavlékli jste vrchní nit správně.	Navlečte vrchní nit řádně.	16
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	21
	Jehla je ohnutá nebo tupá.	Vyměňte jehlu.	7
	Jehla byla nesprávně nasazena.	Nasadte jehlu správně.	7
	Pod stehovou deskou nebo pouzdrém cívky spodní nitě je usazený prach.	Sejměte stehovou desku a očistěte desku a pouzdro cívky spodní nitě.	40
Navlékač jehly nelze použít.	Nezvedli jste jehlu do správné polohy.	Zvedněte jehlu otočením ovládacího kola směrem k sobě (proti směru hodinových ručiček) tak, aby značka na kole měřovala nahoru.	18
	Nenasadili jste správně jehlu.	Nasadte jehlu správně.	7
Steh byl proveden chybně.	Použitá přítlačná patka není vhodná pro typ stehu.	Nasadte přítlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	–
	Nit není správně napnutá.	Seřídte napnutí vrchní nitě.	26
	Nit je zamotaná.	Odstraňte zamotanou nit. Pokud je nit zamotaná v pouzdře cívky spodní nitě, vyčistěte pouzdro cívky.	40
Látka se neposunuje.	Steh je příliš jemný.	Prodlužte délku stehu.	–
	Šteповací podložka je nasazena na stehovou desku.	Sejměte šteповací podložku.	–
	Nepoužili jste správnou kombinaci látky, nitě a jehly.	Zvolte nit a jehlu, které jsou vhodné pro daný typ látky.	21
	Nit je zamotaná, např. v dráze cívky spodní nitě.	Odstraňte zamotanou nit. Pokud je nit zamotaná v dráze cívky spodní nitě, vyčistěte dráhu.	40
	Přítlačná patka, kterou používáte, není vhodná pro typ stehu, kterým chcete šít.	Nasadte přítlačnou patku, která odpovídá typu stehu, kterým chcete šít.	36

REJSTŘÍK

A			
Automatická knoflíková dírka ve 4 krocích ...	33		
Ažurovací	30		
Č			
Čištění	40		
Čištění dráhy pouzdra cívky	40		
D			
Dvojitá jehla			
nasazování	8, 24		
šití	24		
E			
Elastické stehy	29		
H			
Hlavní součásti	5		
Hlavní vypínač	7		
J			
Jehla			
kombinace s látkou a nití	21		
kontrola	7		
výměna	7		
K			
Klikaté stehy	27		
Knoflíková dírka			
úprava	34		
vytvoření	33		
Kombinace látky, nitě a jehly	21		
L			
Lemovací stehy	31		
M			
Mušlové stehy	29		
N			
Nabírání	37		
Napnutí nitě	26		
Navnutí cívky navječe	12		
Navlečení nitě			
dvojitá jehla	25		
horní	16		
navlékač jehly	18		
spodní	14, 15		
Navlékač jehly	18		
Navlékání spodní nitě	14		
rychlíčková spodní nitě	15, 20		
Navléknutí vrchní nitě	16		
Nášivky	37		
O			
Odstraňování závad	42		
Odšťihovač nitě	23		
Ovladač délky stehu	11		
Ovladač napnutí vrchní nitě	26		
Ovládací kolo	16		
Ozdobné stehy	32		
P			
Patka na slepý steh	38		
Páčka zpětného chodu	11		
Pedál	7		
Pérové stehy	31		
Plochý nástavec	5		
Protážení spodní nitě	19		
Pružné stehy	9		
Připojení zástrček	6		
Přišívání knoflíků	35		
Příslušenství	4		
volitelné	4, 38		
R			
Rovné stehy	27		
Rychlíčková spodní nitě	15, 20		
S			
Saténový steh	27		
Slepé lemové stehy	27		
Spojovací široké stehy	30		
Stehy			
názvy	10		
uložené	27		
Š			
Šití bez opory	24		
Šroub pro jemné nastavení knoflíkové			
dírký	34		
Šteповací podložka	35, 37		
Šteповání	37		
T			
Trn cívky vrchní nitě	12, 16		
navíc	25		
Trojité klikaté pružné stehy	32		
Ú			
Údržba	40		
V			
Volič vzoru	9		
Všívání zipu	36		
Vypínač osvětlení	7		
Výměna přítlačné patky	8		
Vzory	10		

www.brother-czech.cz
Šicí technika Brother s.r.o.



XF0556-001

Czech
885-X03/X13/X23
Printed in China